App della piattaforma di gestione intelligente dell'energia solare Enjoy Solar
Manuale d'uso

Versione 3.20251230.01

Data di rilascio 30/12/2025

Copyright © Sineng Electric Co., Ltd. 2025. Tutti i diritti riservati.

Senza l'autorizzazione scritta di Sineng Electric Co., Ltd. (di seguito denominata "Sineng"), nessuna entità o individuo può estrarre o copiare in tutto o in parte il contenuto del presente manuale, né diffondere il manuale in qualsiasi forma o caricarlo su piattaforme di terzi, quali le reti pubbliche.

Marchi commerciali e autorizzazioni

e gli altri marchi Sineng utilizzati nel presente manuale sono marchi di Sineng Electric Co., Ltd.

Tutti gli altri marchi e nomi commerciali citati nel presente manuale sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota

Il presente manuale ha esclusivamente valore informativo e non costituisce in alcun modo una dichiarazione o una garanzia relativa ai prodotti e ai servizi acquistati. I prodotti e i servizi acquistati sono regolati dai termini del contratto commerciale stipulato tra Sineng e il cliente. Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche dovute ad aggiornamenti della versione del prodotto o ad altri motivi, senza preavviso.

Sineng Electric Co., Ltd.

Indirizzo: n. 6 Hehui Road, distretto di Huishan, Wuxi, provincia di Jiangsu, Cina Sito web:

https://www.si-neng.com

Indice

1 Informazioni sul manuale **1**
1.1 Panoramica 1
1.2 Destinatari 1
1.3 Prodotti compatibili 1
1.4 Requisiti di sistema 1
2 Operazioni comuni **2**
2.1 Scarica l'app 2
2.2 Registrazione 2
2.3 Accedi/Esci 5
2.3.1 Accedi 5
2.3.2 Esci 6
2.4 Costruzione rapida di impianti 6
2.5 Recupero password 9
2.6 Io 10
2.7 Messaggio 10
3 Gestione da parte del proprietario **11**
3.1 Funzioni del singolo impianto 11
3.1.1 Schermata iniziale 11
3.1.2 Elenco dispositivi 17
3.1.3 Informazioni 23
4 Domande frequenti **25**
4.1 Come modificare la potenza installata dell'inverter? 25
4.2 Come modificare la tariffa dell'impianto? 25
4.3 Come aggiungere dispositivi all'impianto dopo la sua creazione? 25
4.4 Come rimuovere un dispositivo aggiunto per errore all'impianto? 26
5 Abbreviazioni **27**

1 Informazioni sul manuale

1.1 Panoramica

Enjoy Solar Smart Energy Management Platform è una piattaforma professionale di gestione fotovoltaica (PV) intelligente di Sineng che fornisce funzioni di gestione per scenari fotovoltaici distribuiti, quali tetti residenziali, industriali e commerciali. Supporta il monitoraggio in tempo reale dei dispositivi, il funzionamento remoto, la manutenzione e l'operatività intelligenti, l'analisi intelligente, la gestione dei report e altre funzioni. Enjoy Solar mira a fornire agli utenti un sistema di gestione dell'energia verde comodo, intelligente e di facile utilizzo.

1.2 Destinatari

- Superamministratore
- Proprietario

1.3 Prodotti compatibili

Nome del prodotto	Versione del prodotto
App Enjoy Solar Smart Energy Management Platform	20251230

1.4 Requisiti di sistema

Elemento	Requisiti
Versione Android	Android 6.0+
Versione iOS	iOS 12+

2 Operazioni comuni

2.1 Scarica l'app

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare

EnjoySolar

Figura 1 Codice QR

2.2 Registrazione

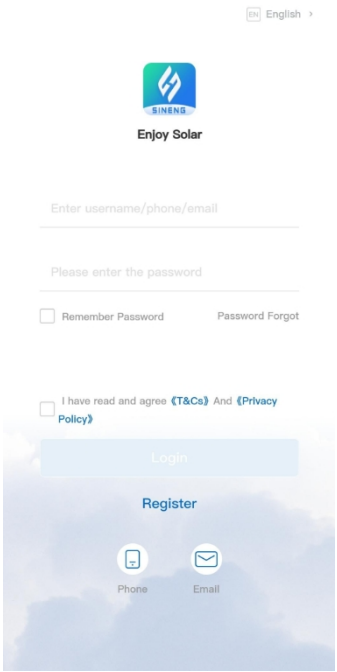


Figura 2 Accesso

Procedura:

Passaggio 1: Aprire l'app e accedere alla schermata di accesso.

Passaggio 2: Toccare **Registrati** per accedere alla schermata di registrazione.

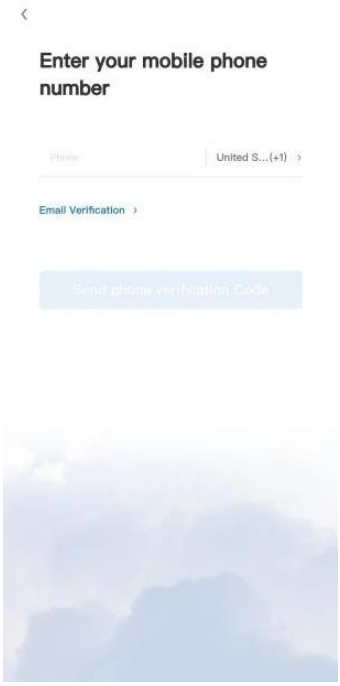


Figura 3 Registrazione

Passaggio 3: Selezionare la modalità di registrazione. È possibile registrarsi tramite numero di cellulare o indirizzo e-mail. Inserire il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail, quindi toccare **"Ottieni Captcha"**. Inserire il codice di verifica ricevuto, compilare i campi relativi a nome utente, password e conferma password, selezionare " ☐ I have read and agree《T&Cs》And《Privacy Policy》 " e toccare **"Conferma"**.

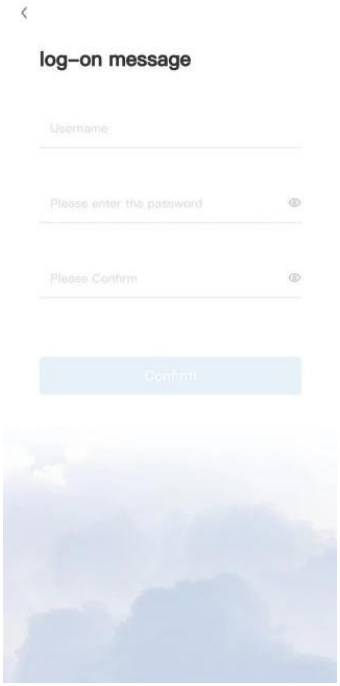


Figura 4 Informazioni di registrazione

Nota: tutte le informazioni richieste nella schermata di registrazione sono obbligatorie e devono essere complete, veritiere e valide.

Passaggio 4: Dopo che il sistema ha segnalato l'avvenuta registrazione, torni alla schermata **di accesso**

.

---Fine

2.3 Accesso/Uscita

2.3.1 Accesso

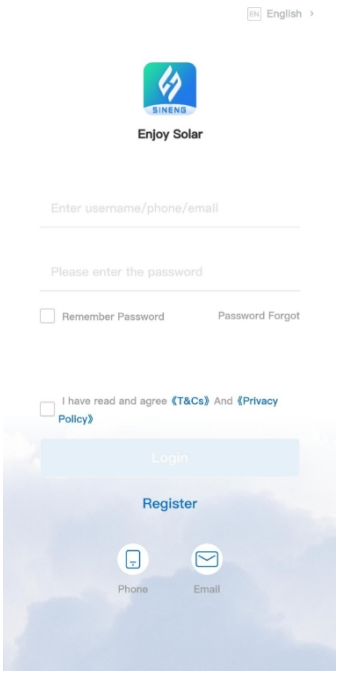


Figura 5 Accesso

L'account può essere costituito da un numero di cellulare, un nome utente e un indirizzo e-mail. Durante la registrazione vengono impostati solo il nome utente e il numero di cellulare/indirizzo e-mail. È possibile aggiungere il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail in **Io** > **Impostazioni personali** (campo vuoto se non aggiunto) per effettuare l'accesso.

Procedura:

Passaggio 1: Aprire l'app Enjoy Solar. Accedere alla schermata **di accesso**.

Passaggio 2: Inserire il numero di conto e la password.

Passaggio 3: Selezionare " ☐ I have read and agree 《T&Cs》 And 《Privacy Policy》 ".

Passaggio 4: Toccare **Accedi**. Una volta effettuato l'accesso, verrà visualizzata la schermata iniziale.

*Nota: se seleziona **"Ricorda password"**, l'app memorizzerà automaticamente la password entro 5 giorni dall'accesso riuscito all'account.*

---Fine

2.3.2 Disconnessione

Procedura:

Passaggio 1: Partendo dal presupposto che abbia effettuato l'accesso, tocchi **Logout** nella schermata **Io > Impostazioni**

.

Passaggio 2: L'app torna normalmente alla schermata **di accesso**.

---Fine

2.4 Costruzione rapida di impianti

Procedura:

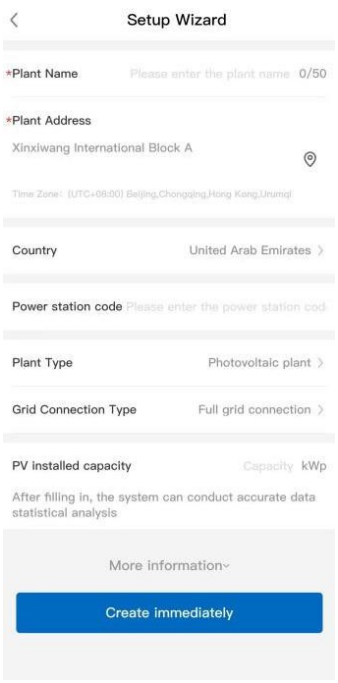


Figura 6 Principale

Passaggio 1: presupponendo che abbiate effettuato l'accesso, toccate " " nella schermata panoramica. Passaggio 2: toccate **"Costruzione rapida"** per accedere alla schermata **"Costruzione rapida** ".

Fase 3: Impostare le informazioni di base relative all'impianto. La tabella seguente elenca i parametri rilevanti.

Parametro	Descrizione
Nome dell'impianto (*)	Indica il nome dell'impianto.
Indirizzo dell'impianto (*)	Indica l'indirizzo dello stabilimento.
Paese (*)	Indica il paese dello stabilimento.

Parametro	Descrizione
Codice impianto	Indica il codice dell'impianto.
Capacità fotovoltaica	Indica la somma della potenza attiva nominale dei gruppi elettrogeni presenti nell'impianto, espressa in kWp.
Capacità installata di accumulo di energia	Indica la potenza massima che il sistema di accumulo di energia è in grado di fornire, espressa in kWh.
Potenza installata dell'accumulo di energia	Indica la somma della potenza attiva nominale dei gruppi elettrogeni dell'impianto, espressa in kW.
Tipo di impianto (*)	Indica il tipo di impianto, inclusi gli impianti fotovoltaici e gli impianti di accumulo di energia.
Tipo di connessione alla rete (*)	Indica il tipo di connessione alla rete dell'impianto, inclusi: ▪ Impianto fotovoltaico ✓ Connessione alla rete a pieno regime ✓ Connessione alla rete con immissione in rete dell'energia in eccesso ✓ Autosufficienza totale ▪ Impianto di accumulo di energia ✓ Connesso alla rete ✓ Fuori rete
Impresa di installazione	Indica l'installatore incaricato della gestione della centrale elettrica e del dispositivo.
Azienda del distributore.	Indica il distributore incaricato della gestione della centrale elettrica e del dispositivo.
Tempo di connessione alla rete (*)	Indica il tempo di connessione alla rete dell'impianto.
Data di costruzione dell'impianto (*)	Indica la data di costruzione dell'impianto.
Ubicazione dell'impianto	Indica l'ubicazione geografica dell'impianto.
Profilo dell'impianto	Indica la descrizione dell'impianto.
Immagini dell'impianto	Mostra le immagini della pianta.
Immagini del dispositivo	Indica le immagini del dispositivo.

Nota:

- *I parametri contrassegnati con "*" sono obbligatori.*
- *Un impianto fotovoltaico può collegarsi solo a un dispositivo fotovoltaico, un impianto di accumulo di energia può collegarsi solo a un dispositivo di accumulo di energia; lo stesso impianto non può collegare due dispositivi contemporaneamente.*
- *Se desidera che il Suo installatore possa verificare lo stato di produzione di energia del Suo impianto per fornirLe un servizio post-vendita migliore, La preghiamo di inserire l'azienda a cui appartiene come azienda dell'installatore in questo sistema al momento della realizzazione dell'impianto.*

Passaggio 4: fare clic su [Ulteriori informazioni] in basso, quindi su [Imposta prezzi dell'energia elettrica], accedere alla pagina "Impostazioni prezzi dell'energia elettrica" e impostare la tariffa di immissione in rete della centrale.

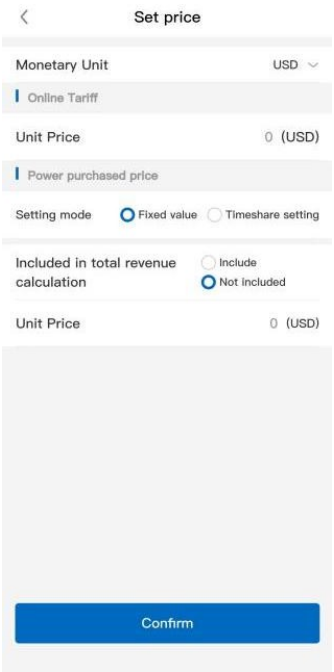



Figura 7 Impostazione dei prezzi

Passaggio 5: Impostare il prezzo di acquisto della centrale elettrica.

Passaggio 6: Fare clic su [OK] per impostare correttamente il prezzo dell'energia elettrica.

Passaggio 7: Verifichi l 

, clicchi su [OK] e crei con successo la centrale elettrica.

Passaggio 8: Dopo aver creato la centrale elettrica, verrà visualizzato un messaggio che indica l'assenza di apparecchiature. Fare clic su [OK] per accedere all'interfaccia di aggiunta dell'apparecchiatura di acquisizione dati. Scansionare il codice a barre bidimensionale riportato sulla fusoliera dell'apparecchiatura di acquisizione dati per associare tale apparecchiatura alla centrale elettrica appena creata, oppure inserire il numero di serie dell'apparecchiatura. Fare clic su [associa]; si aprirà una finestra pop-up.

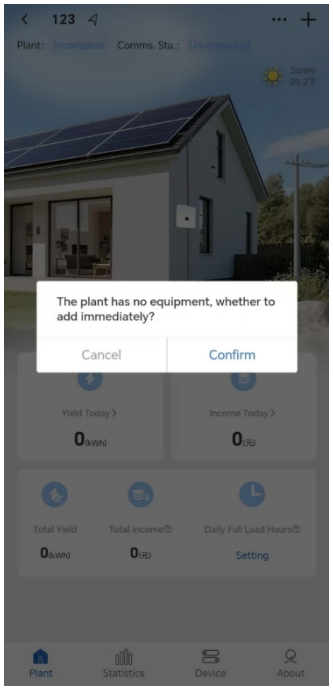


Figura 8 Messaggio di avviso "Nessun dispositivo"

Passaggio 9: Fare clic su [OK]; verrà visualizzato un messaggio di conferma dell'avvenuto collegamento dell'acquisizione dati; a questo punto l'acquisizione dati è collegata all'impianto.

Passaggio 10: Fare clic su [Configura ora] per accedere alla pagina "Configurazione di rete". (Facoltativo) Passaggio 11: Fare clic su [Indietro] per tornare alla pagina iniziale.

---Fine

2.5 Recupero della password

Procedura:

Passaggio 1: Nella schermata **di accesso**, tocchi **"Password dimenticata"** per accedere alla schermata di recupero della password.

Passaggio 2: Selezionare la modalità di verifica. È possibile effettuare la verifica tramite numero di cellulare o indirizzo e-mail. Inserire il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail e toccare **"Ottieni Captcha"**. Inserire il codice di verifica ricevuto e toccare **"OK"** per accedere alla schermata di reimpostazione della password.

Passaggio 3: Inserisca una nuova password e la confermi. Tocchi **OK**.

Passaggio 4: Una volta reimpostata correttamente la password, torni alla schermata **di accesso**.

---Fine

2.6 Io

Informazioni personali: visualizzare e modificare le informazioni personali.

Domande frequenti: reindirizzi al Centro assistenza per visualizzare le domande frequenti.

Condivisione dell'app: l'app può essere condivisa tramite codici QR.

Impostazioni: Modifica della password, della lingua e delle preferenze

Informazioni sull'app: reindirizza alla schermata **"Informazioni"** per visualizzare la descrizione della versione, l'informativa sulla privacy, il contratto di servizio e le operazioni di aggiornamento della versione.

2.7 Messaggio

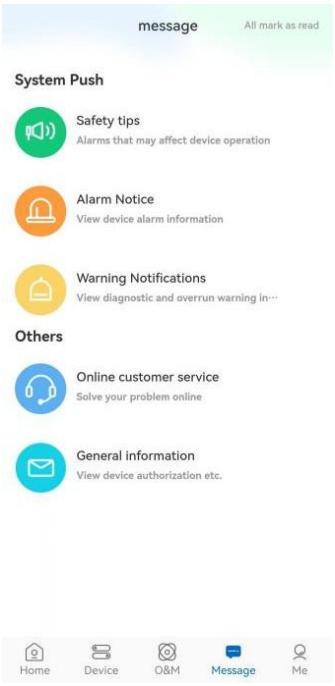


Figura 9 Messaggi

Qui è possibile visualizzare le notifiche dei messaggi ricevuti.

Servizio clienti online: acceda all'interfaccia "Servizio clienti", inserisca la sua domanda e il servizio clienti le risponderà.

Suggerimenti di sicurezza: qui è possibile visualizzare, eliminare e impostare gli avvisi di sicurezza push.

Avviso di allarme: qui è possibile visualizzare l'avviso di allarme del dispositivo.

Avviso: è possibile visualizzare gli avvisi di allerta relativi alle apparecchiature, inclusi gli avvisi diagnostici e quelli relativi al superamento dei limiti.

Informazioni generali: qui è possibile visualizzare la domanda di autorizzazione del dispositivo.

3 Operazioni del proprietario di un impianto

3.1 Funzioni del singolo impianto

3.1.1 Schermata iniziale

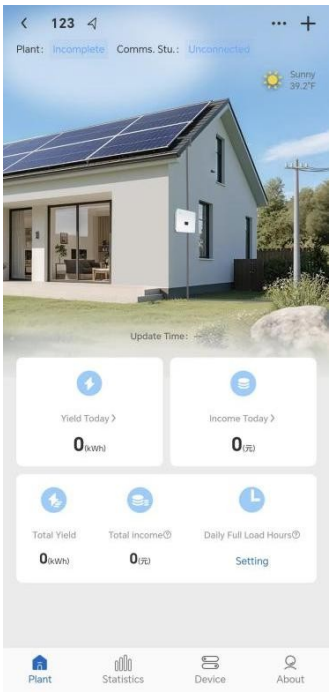


Figura 10 Schermata iniziale dell'impianto fotovoltaico singolo



Figura 11 Schermata iniziale dell'impianto singolo di accumulo di energia

È possibile modificare il tag di un singolo impianto, modificare lo stato di monitoraggio energetico dell'impianto e visualizzare il diagramma di flusso energetico, le informazioni sulla produzione di energia e le informazioni sui ricavi.

Nota: se l'account del proprietario ha un solo impianto, dopo aver effettuato l'accesso al sistema viene visualizzata la schermata relativa a un singolo impianto.

3.1.1.1 Avvio con un clic

Procedura:

Passaggio 1: presupponendo che abbia effettuato l'accesso, tocchi "+" nella schermata panoramica.

Passaggio 2: Fare clic su **Avvio con un clic** per accedere alla pagina di scansione. La connessione può essere completata scansionando il codice QR sul dispositivo o inserendo il numero di serie.

Passaggio 3: Impostare i vari parametri del dispositivo.

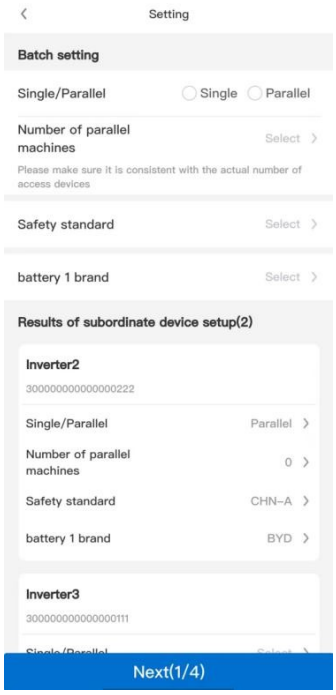


Figura 12: Impostazione dei vari parametri del dispositivo di accesso

Fase 4: Configurare il WiFi del dispositivo.

Fase 5: Associare il dispositivo alla centrale elettrica. È possibile associarlo a una centrale elettrica esistente o a una nuova. Una volta completata la configurazione della nuova centrale, il dispositivo verrà automaticamente associato ad essa.

Passaggio 6: Verificare la comunicazione tra il sistema di acquisizione dati e l'apparecchiatura, nonché l'autocontrollo del contatore elettrico.

Passaggio 7: Fare clic su **Fine** per creare correttamente la stazione di alimentazione e associarvi il dispositivo.

---Fine

3.1.1.2 Procedura di configurazione della rete:

Passaggio 1: supponendo che abbiate effettuato l'accesso, toccate "+" nella schermata panoramica. Passaggio 2: toccate **"Configurazione di rete"** per accedere alla schermata di accesso al dispositivo.

Passaggio 3: Segua le istruzioni sullo schermo. Al termine dell'operazione, selezioni **"Tutte le operazioni completate"** e tocchi "**Passaggio successivo**".

Passaggio 4: Scansionare il codice QR sul dispositivo per completare la connessione (il numero di serie (SN) scansionato in questa fase è quello del collettore o dello stick di raccolta), oppure completare la connessione inserendo il numero di serie (SN).

Passaggio 5: in base al risultato della scansione del codice, l'app rileverà se il telefono cellulare ha il Bluetooth/Wi-Fi attivato e visualizzerà una richiesta per ottenere le autorizzazioni dal telefono cellulare.

Passaggio 6: Accedere alla schermata delle informazioni sul dispositivo.

Accesso ai dispositivi in cascata: è possibile utilizzare questo pulsante per aggiornare il numero di dispositivi collegati al collettore di dati.

Configurazione comunicazioni dispositivo: è possibile utilizzare questo pulsante per impostare l'APN, il Wi-Fi e l'Ethernet.

Aggiungi dispositivo intelligente: è possibile utilizzare questo pulsante per accedere manualmente alla stazione meteorologica o al contatore elettrico.

Passaggio 7: Selezionare **Dispositivo in cascata** > **Inverter** per accedere alla schermata di funzionamento dell'inverter.

Quadro elettrico: è possibile accendere o spegnere l'inverter dal terminale locale.

Connessione virtuale: è possibile attivare o disattivare la connessione virtuale dell'inverter.

Passaggio 8: Toccare **<** per tornare alla schermata delle informazioni sul dispositivo. Toccare **<** per tornare alla schermata di scansione del codice QR. Toccare **<** per tornare alla schermata panoramica.

----Fine

3.1.1.3 Procedura di aggiunta dei dispositivi:

Passaggio 1: presupponendo che abbia effettuato l'accesso, premere  nella schermata iniziale di un singolo impianto.

Passaggio 2: Toccare **Aggiungi dispositivo** per accedere alla schermata di scansione del codice QR.

Passaggio 3: Scansionare il codice QR presente sul dispositivo di raccolta dati per associarlo all'impianto creato. In alternativa, inserisca il numero di serie (SN) del dispositivo. Tocchi **"Associa"**. Viene visualizzata una finestra di richiesta.

Passaggio 4: Premere **"OK"**. Il sistema conferma che il raccoglitore di dati è stato associato con successo.

Passaggio 5: Premere **"Configurazione di rete"** per accedere alla schermata di connessione del dispositivo. (Facoltativo)

Passaggio 6: Premere **"Indietro"** per tornare alla schermata iniziale.

---Fine

3.1.1.4 Controllo fisico

È possibile verificare lo stato di funzionamento dell'impianto tramite un controllo di integrità

Procedura:

Passaggio 1: presupponendo che abbia effettuato l'accesso, tocchi "" nella schermata panoramica.

Passaggio 2: Tocchi **"Esame fisico"** per accedere alla schermata **"Esame fisico"**.
Passaggio 3: Tocchi **"Seleziona l'impianto"** per scegliere l'impianto, quindi tocchi **"Conferma"**

Passaggio 4: Toccare "**Esame"** per avviare **immediatamente** il controllo

---Fine

3.1.1.5 Scansione NFC

È possibile eseguire la scansione di dispositivi dotati di funzionalità NFC.

Procedura operativa:

Passaggio 1: Attivare la funzione NFC del telefono.

Passaggio 2: Una volta effettuato l'accesso, fare clic sull'icona nella pagina panoramica.

Passaggio 3: Fare clic su **Scansione NFC** per accedere alla pagina **Scansione NFC**.

Passaggio 4: Avvicinare il telefono al dispositivo e leggere le informazioni del dispositivo.

--Fine

3.1.1.6 Impostazioni dell'impianto

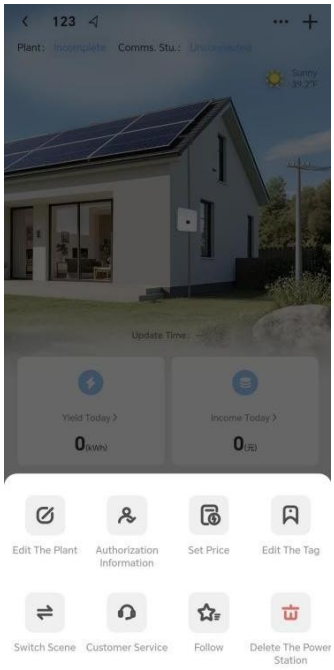


Figura 13 Impostazioni dell'impianto

Toccare il pulsante **...** per aprire il menu **delle impostazioni dell'impianto**.

Modifica impianto: Modifichi le informazioni relative al Suo impianto.

Autorizzazione dell'impianto: autorizzazione per il proprio impianto.

Impostazione tariffa: Impostare il prezzo dell'energia per il proprio impianto.

Modifica tag impianto: Modifichi il tag del Suo impianto.

Cambia **scena**: cambi lo stile del fiore energetico.

Assistenza clienti: contattate l'assistenza in caso di problemi.

Elimina impianto: elimini il Suo impianto se non contiene alcun dispositivo.

---Fine

3.1.1.7 Diagramma del flusso energetico

È possibile visualizzare lo stato dell'impianto, lo stato della comunicazione, l'ora di aggiornamento, le condizioni meteorologiche, la temperatura, la potenza di carico, la carica della batteria, la potenza in rete, la produzione di energia del giorno corrente (kWh), il ricavo del giorno corrente (yuan), la produzione totale di energia (kWh), il ricavo totale (yuan) e la direzione del flusso di energia tra i dispositivi

3.1.1.8 Contributo ambientale

È possibile visualizzare il contributo ambientale di un singolo impianto, inclusi **la riduzione** delle emissioni di CO_2 e **la piantumazione di alberi**.

3.1.2 Elenco dei dispositivi

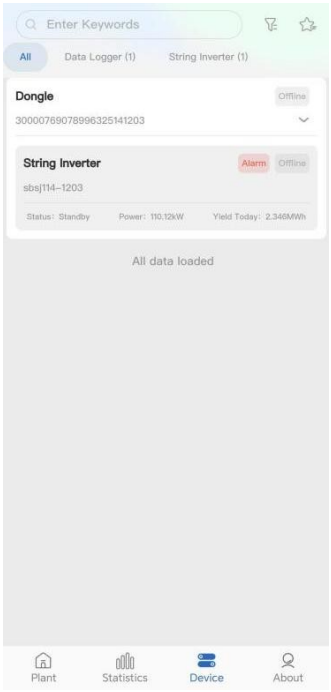


Figura 14 Elenco dei dispositivi

È possibile visualizzare le informazioni relative a tutti i dispositivi presenti nell'impianto gestito, inclusi l'inverter FV, l'inverter di accumulo, il raccoglitore di dati, la stazione meteorologica, il contatore elettrico e il cluster di batterie.

Ricerca: cercare i dispositivi in base al numero di serie, al nome o al modello. Il sistema supporta la ricerca approssimativa.

Filtro: Filtrare le informazioni sui dispositivi in base allo stato di monitoraggio, allo stato di comunicazione del dispositivo e allo stato degli allarmi.

Monitoraggio: Modificare lo stato di monitoraggio del dispositivo.

Dettagli dell'inverter: tocchi un dispositivo qualsiasi nell'elenco per accedere alla schermata dei dettagli del dispositivo e visualizzarne le informazioni complete.

3.1.2.1 Dettagli dell'inverter FV

Monitoraggio del dispositivo: visualizza le informazioni di monitoraggio, l'ingresso CC, l'uscita CA e le curve dei dati.

Allarmi associati: visualizza gli allarmi del dispositivo. È possibile gestire le informazioni relative agli allarmi e filtrarli in base alla gravità, allo stato e all'ora di attivazione più recente.

Avvisi di sistema: visualizza gli avvisi di sistema. Da qui è possibile gestire gli avvisi di sistema. È possibile effettuare ricerche in base al livello di avviso, allo stato e all'ora di attivazione più recente.

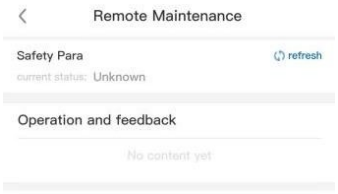


Figura 15 Manutenzione remota dell'inverter fotovoltaico

Manutenzione remota: eseguire la manutenzione del dispositivo da remoto, controllare le informazioni di manutenzione e il feedback sul funzionamento.

Informazioni di base: visualizza le informazioni di base sul dispositivo, tra cui nome, tipo, installatore, potenza fotovoltaica, ecc.

3.1.2.2 Dettagli sull'inverter di accumulo di energia

Monitoraggio del dispositivo: visualizza le informazioni di monitoraggio, i dati di potenza, le informazioni sulla porta EPS, l'ingresso CC, l'uscita CA e le curve dei dati.

Monitoraggio della batteria: visualizza le informazioni di monitoraggio, la produzione di energia, le informazioni di base e le curve dei dati della batteria.

Monitoraggio contatori: visualizza le informazioni di monitoraggio dei contatori di rete, le informazioni di monitoraggio dei contatori di carico e le curve dei dati.

Allarmi associati: visualizza gli allarmi del dispositivo. È possibile elaborare le informazioni relative agli allarmi e filtrarli in base alla gravità, allo stato e all'ora di attivazione più recente.

Avvisi di sistema: visualizza gli avvisi di sistema. Da qui è possibile gestire gli avvisi di sistema. È possibile effettuare ricerche in base al livello di avviso, allo stato e all'ora di attivazione più recente.

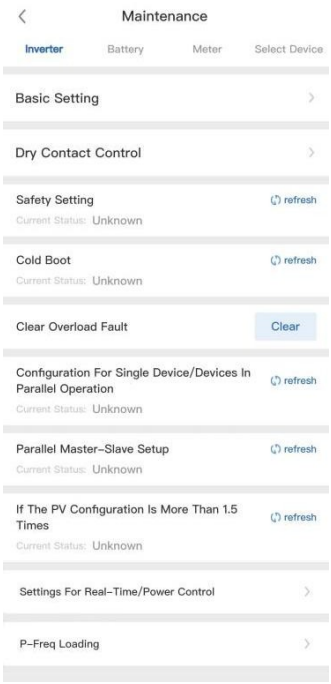


Figura 16: Manutenzione remota dell'inverter per l'accumulo di energia

Manutenzione remota: eseguire la manutenzione del dispositivo da remoto, controllare le informazioni di manutenzione e il feedback sul funzionamento.

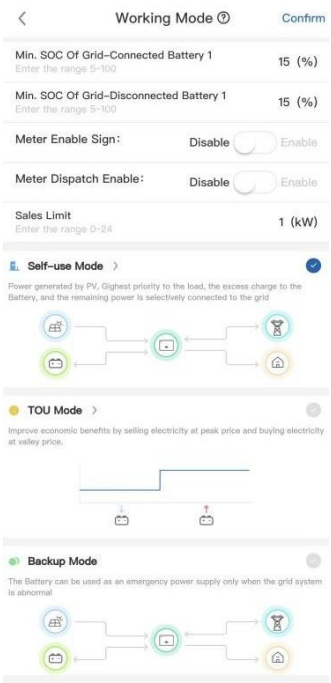


Figura 17 Impostazione rapida della modalità di funzionamento

Impostazione rapida della modalità di funzionamento: qui è possibile regolare e impostare la modalità di ricarica.

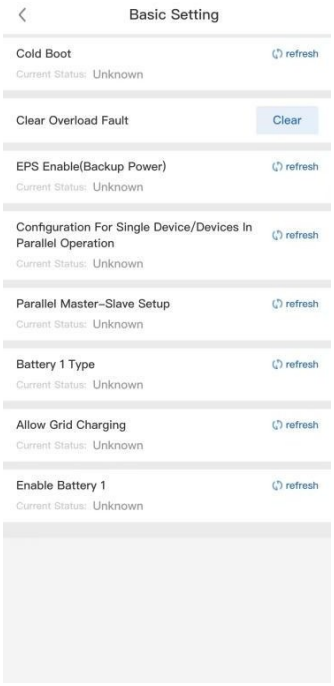


Figura 18 Impostazioni di base

Impostazioni di base: qui è possibile impostare le funzioni di base dell'inverter di accumulo di energia.

Informazioni di base: visualizza le informazioni di base del dispositivo, tra cui nome, tipo, installatore, capacità FV, ecc.

3.1.2.3 Dettagli della stazione meteorologica

Monitoraggio del dispositivo: visualizza le informazioni di monitoraggio e le curve dei dati del dispositivo.

Informazioni di base: visualizza le informazioni di base del dispositivo.

3.1.2.4 Dettagli contatore CA

Monitoraggio del dispositivo: visualizza le informazioni di base, le informazioni di monitoraggio e le curve dei dati del dispositivo.

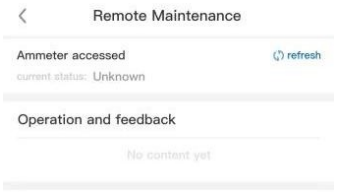


Figura 20 Manutenzione remota del contatore CA

Manutenzione remota: eseguire la manutenzione del dispositivo da remoto, controllare le informazioni di manutenzione e il feedback operativo.

Informazioni di base: visualizza le informazioni di base del dispositivo.

3.1.2.5 Dettagli dell'ottimizzatore

Accesso al sistema Tigo: quando si crea una centrale elettrica, inserire il codice della centrale di terze parti e apparirà il dispositivo ottimizzatore. Cliccando sull'ottimizzatore, è possibile passare al sistema Tigo.

3.1.2.6 Dettagli sulla raccolta dati

Monitoraggio dei dispositivi: visualizza le informazioni di monitoraggio e le relazioni di comunicazione del dispositivo.

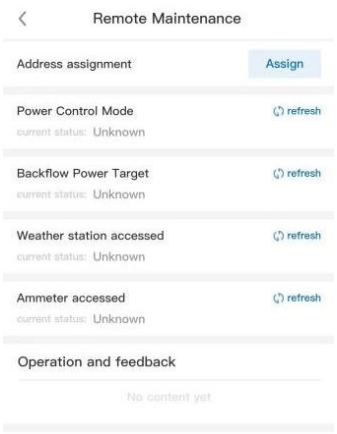


Figura 22 Raccolta dati e manutenzione remota

Manutenzione remota: esegue la manutenzione del dispositivo da remoto, controlla le informazioni di manutenzione e il feedback operativo.

Informazioni di base: visualizza le informazioni di base del dispositivo.

3.1.2.7 Dettagli del gruppo di batterie

Monitoraggio del dispositivo: visualizza i dati chiave, lo stato, le informazioni sulla tensione, altre informazioni, la curva dei dati e le informazioni di base.

Allarmi associati: visualizza gli allarmi del dispositivo. È possibile elaborare le informazioni relative agli allarmi e filtrarli in base alla gravità, allo stato e all'ora di attivazione più recente.

Informazioni di base: visualizza le informazioni di base del dispositivo, tra cui nome, tipo, installatore, ecc.

3.1.3 Informazioni

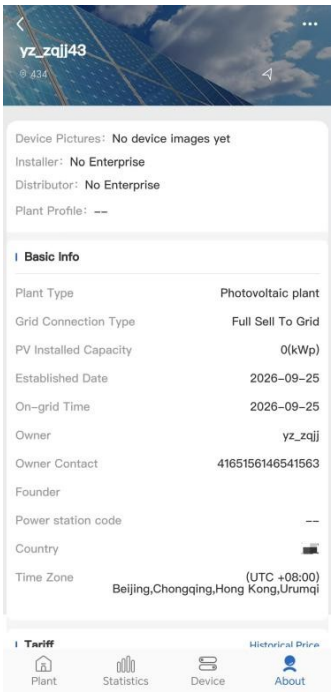


Figura 25 Informazioni

Qui è possibile visualizzare le informazioni relative all'impianto, tra cui: nome dell'impianto, indirizzo dell'impianto, fuso orario in cui si trova l'impianto, azienda, panoramica dell'impianto, informazioni di base e tariffa.

3.1.3.1 Modifica impianto

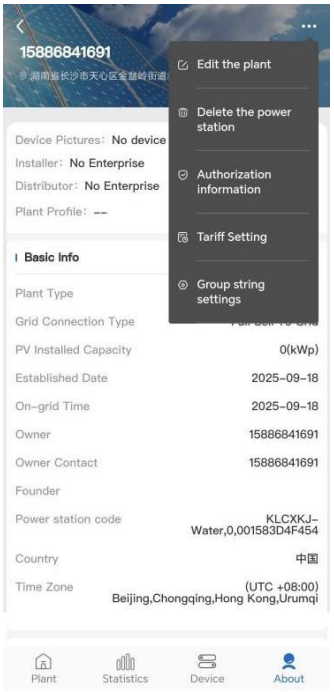


Figura 26 Modifica impianto

Toccare il pulsante **...** e selezionare "Modifica impianto" nella **vista "Informazioni"** per modificare i dati dell'impianto, inclusi nome, indirizzo, fuso orario, azienda, breve descrizione e prezzo dell'energia.

Modifica impianto: modifichi le informazioni relative al suo impianto.

Elimina impianto: elimini il Suo impianto senza alcun dispositivo al suo interno.

Autorizzazione impianto: autorizzazione per il proprio impianto.

Impostazione tariffa: Impostare il prezzo dell'energia per il proprio impianto.

Impostazioni di gruppo: per visualizzare e modificare le impostazioni PV del dispositivo.

---Fine

4 Domande frequenti

4.1 Come modificare la potenza installata dell'inverter?

- **Descrizione del problema**

  Come modificare la potenza installata dell'inverter?

- **Soluzione**

  Si prega di contattare il proprio installatore per assistenza.

4.2 Come modificare la tariffa dell'impianto?

- **Descrizione del problema**

  Come modificare la tariffa dell'impianto?

- **Soluzione**

  Selezionare **Informazioni su** < **Modifica impianto** per un singolo impianto. Toccare **...** e poi toccare **Impostazioni tariffa** per accedere alla schermata delle tariffe dell'impianto. Modificare il prezzo unitario nella sezione Tariffa e toccare **OK** per salvare la modifica. In questo modo, è possibile modificare la tariffa dell'impianto.

4.3 Come aggiungere dispositivi all'impianto dopo averlo creato?

- **Descrizione del problema**

  Come aggiungere dispositivi all'impianto dopo la sua creazione?

- **Soluzione**

  Passaggio 1: presupponendo che abbia effettuato l'accesso, tocchi l'icona nella schermata iniziale di un singolo impianto.

  Passaggio 2: Toccare **Aggiungi dispositivo** per accedere alla schermata di scansione del codice QR.

Passaggio 3: Scansionare il codice QR sul raccoglitore di dati per associarlo all'impianto creato.

In alternativa, inserisca il numero di serie (SN) del dispositivo. Tocchi **"Associa"**. Viene visualizzata una finestra di richiesta.

Passaggio 4: Toccare **OK**. Il sistema segnala che il raccoglitore di dati è stato associato correttamente.

Passaggio 5: Toccare **Configura ora** per accedere alla schermata di connessione del

dispositivo. (Facoltativo) Passaggio 6: Toccare **Indietro** per tornare alla schermata iniziale.

---Fine

4.4 Come rimuovere un dispositivo errato aggiunto all'impianto?

- **Descrizione del problema**

  È stato aggiunto per errore un dispositivo che non appartiene all'impianto. Come rimuovere questo dispositivo dall'impianto in questa situazione?

- **Soluzione**

  Individui nell'elenco di monitoraggio dei dispositivi l'impianto a cui il dispositivo è stato associato per errore. Tocchi per accedere alla schermata dei dettagli. Tocchi ... E tocchi "**Disassociazione acquisizione dati"** per rimuovere il dispositivo.

5 Abbreviazioni

Abbreviazione	Nome completo	