SINENG

ENJOY SOLAR

Commissioning sulla piattaforma EnjoySolar





Configurazione dell’impianto sulla piattaforma EnjoySolar


La configurazione dell'impianto su EnjoySolar richiede

- La registrazione di un account sulla piattaforma EnjoySolar
- Creazione dell'impianto sull'account
- Aggiunta del dongle all'impianto
- Configurazione di rete del dongle
- Impostazione dei parametri di sicurezza


Registrazione dell'account su EnjoySolar

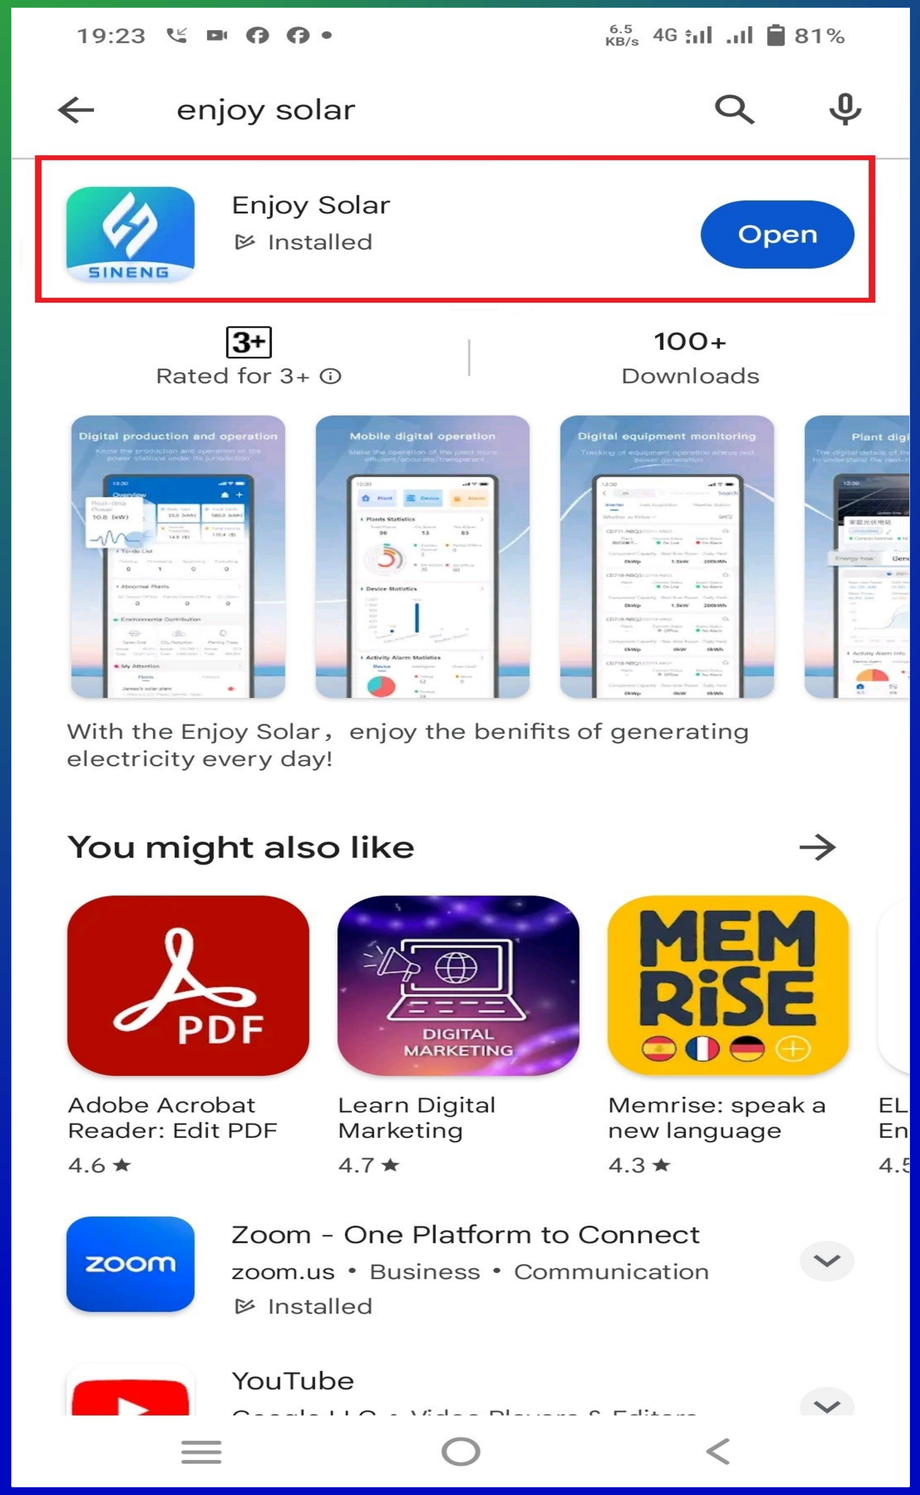


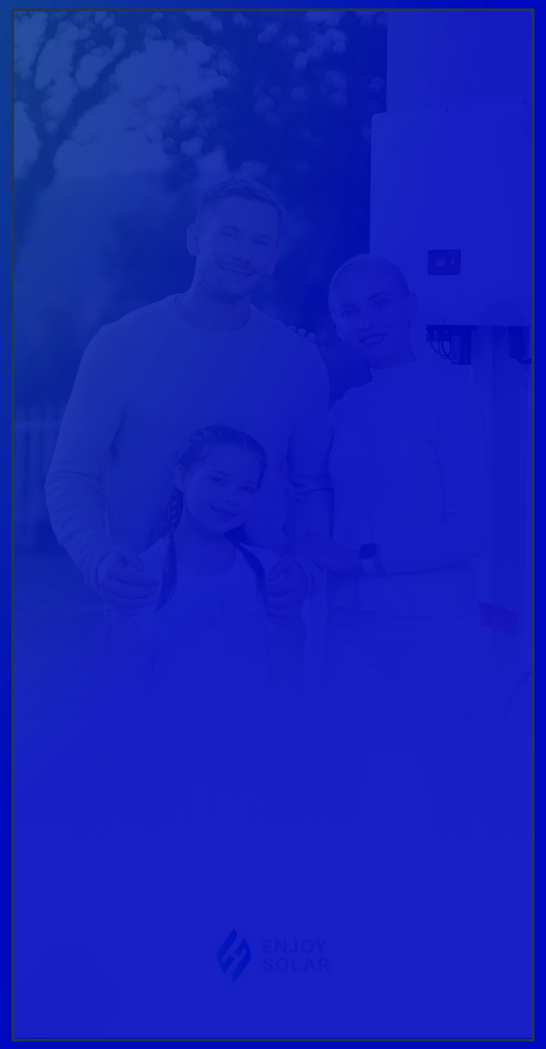


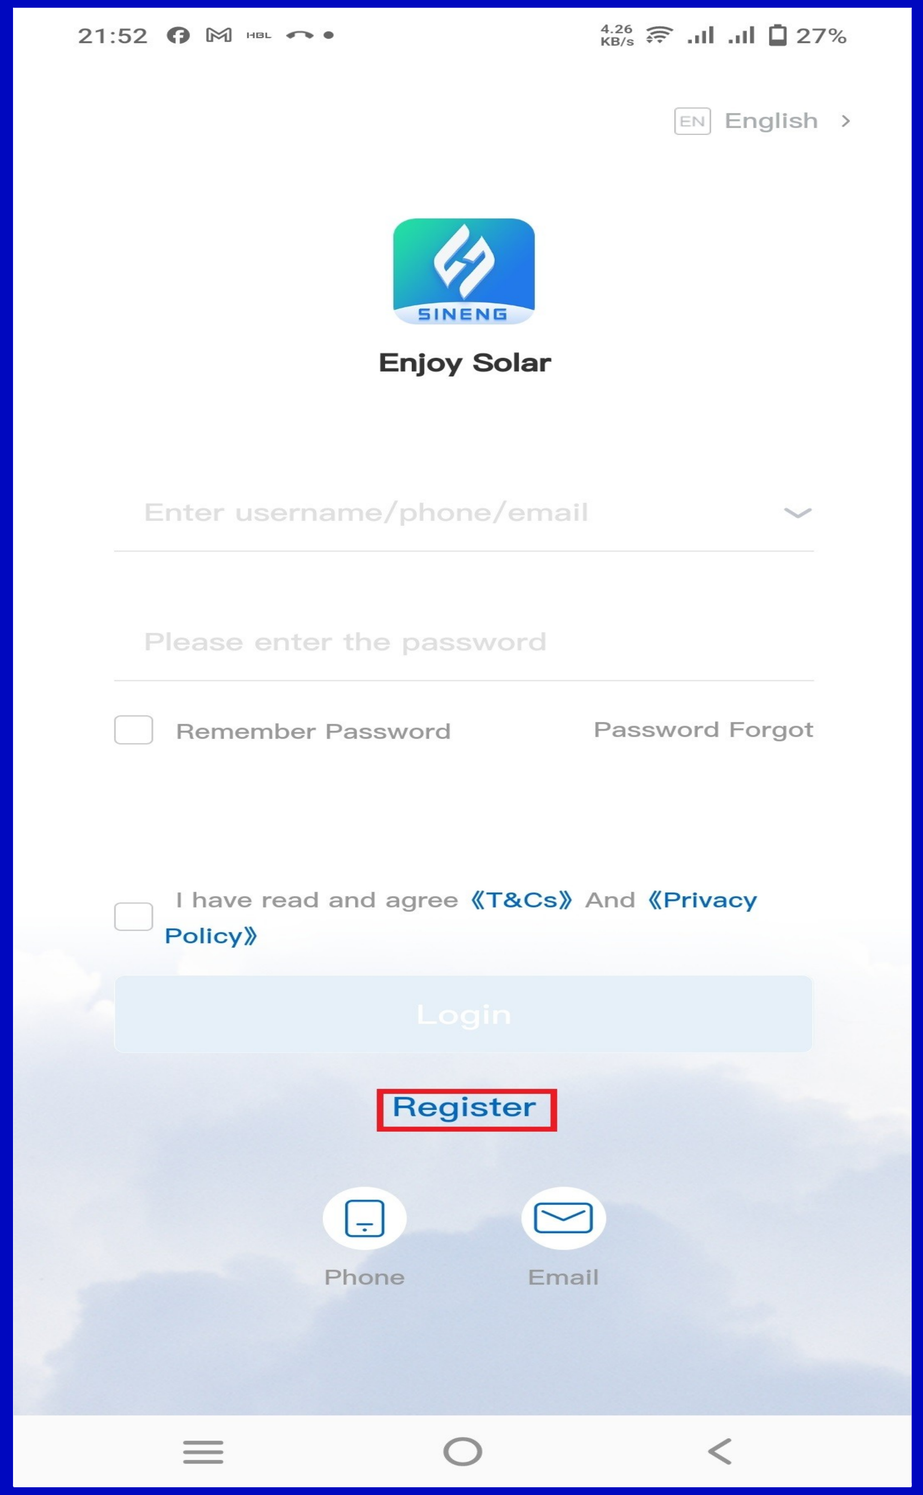


Registrazione dell'account su EnjoySolar

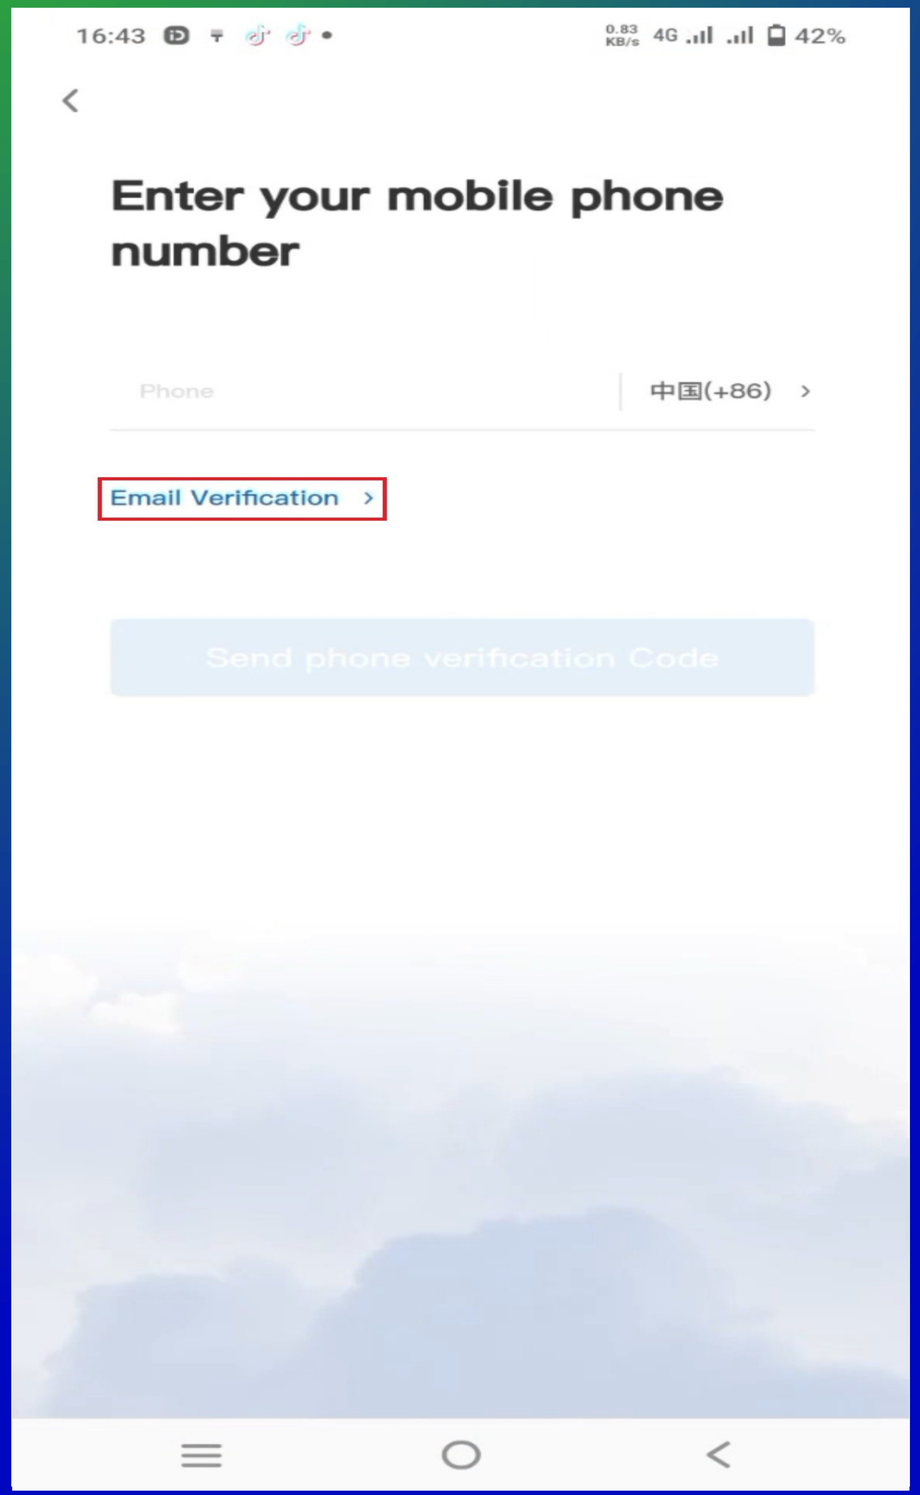


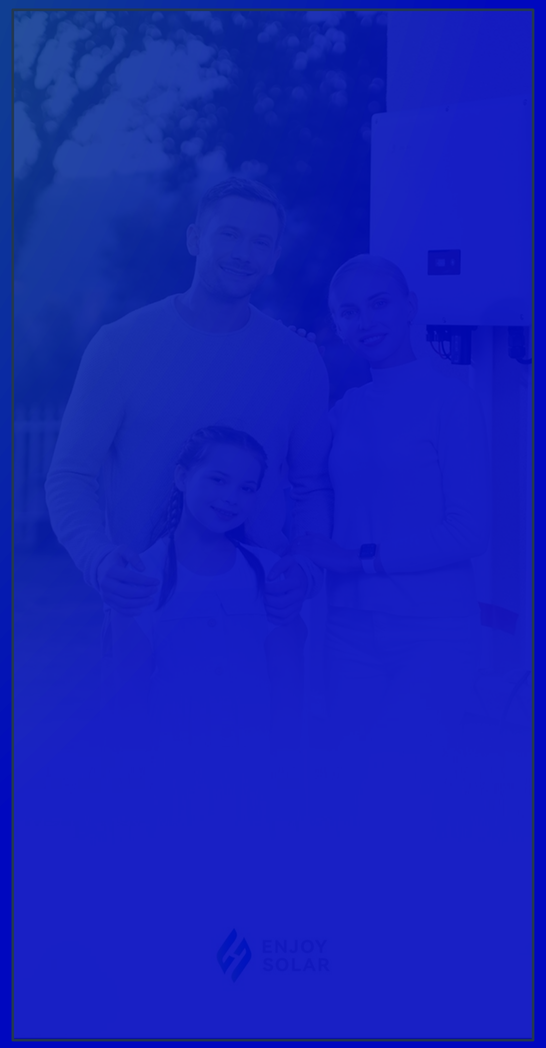


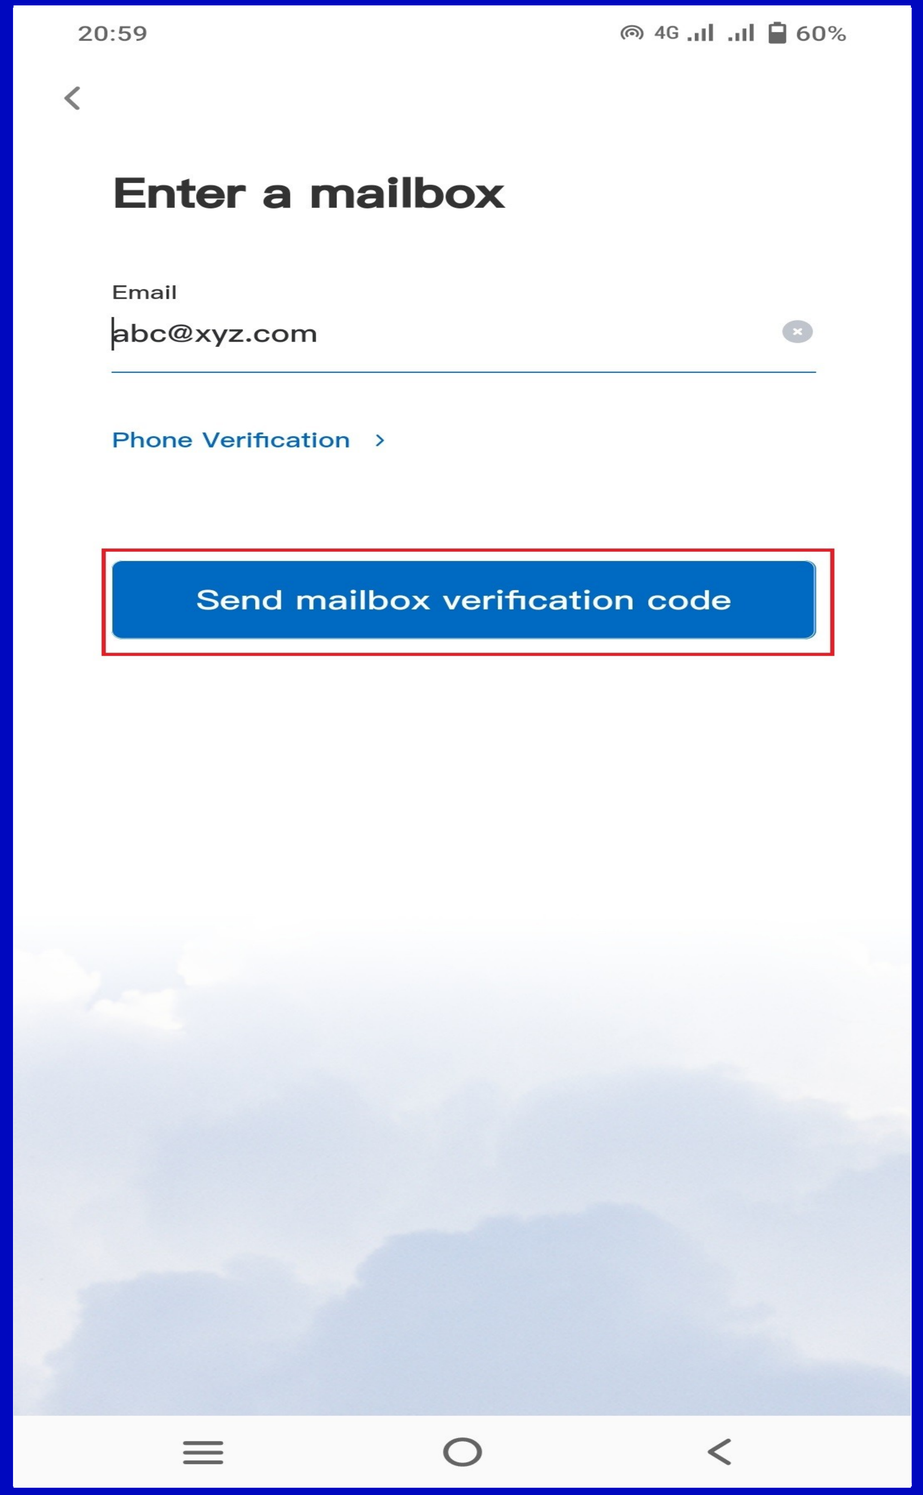


Registrazione dell'account su EnjoySolar

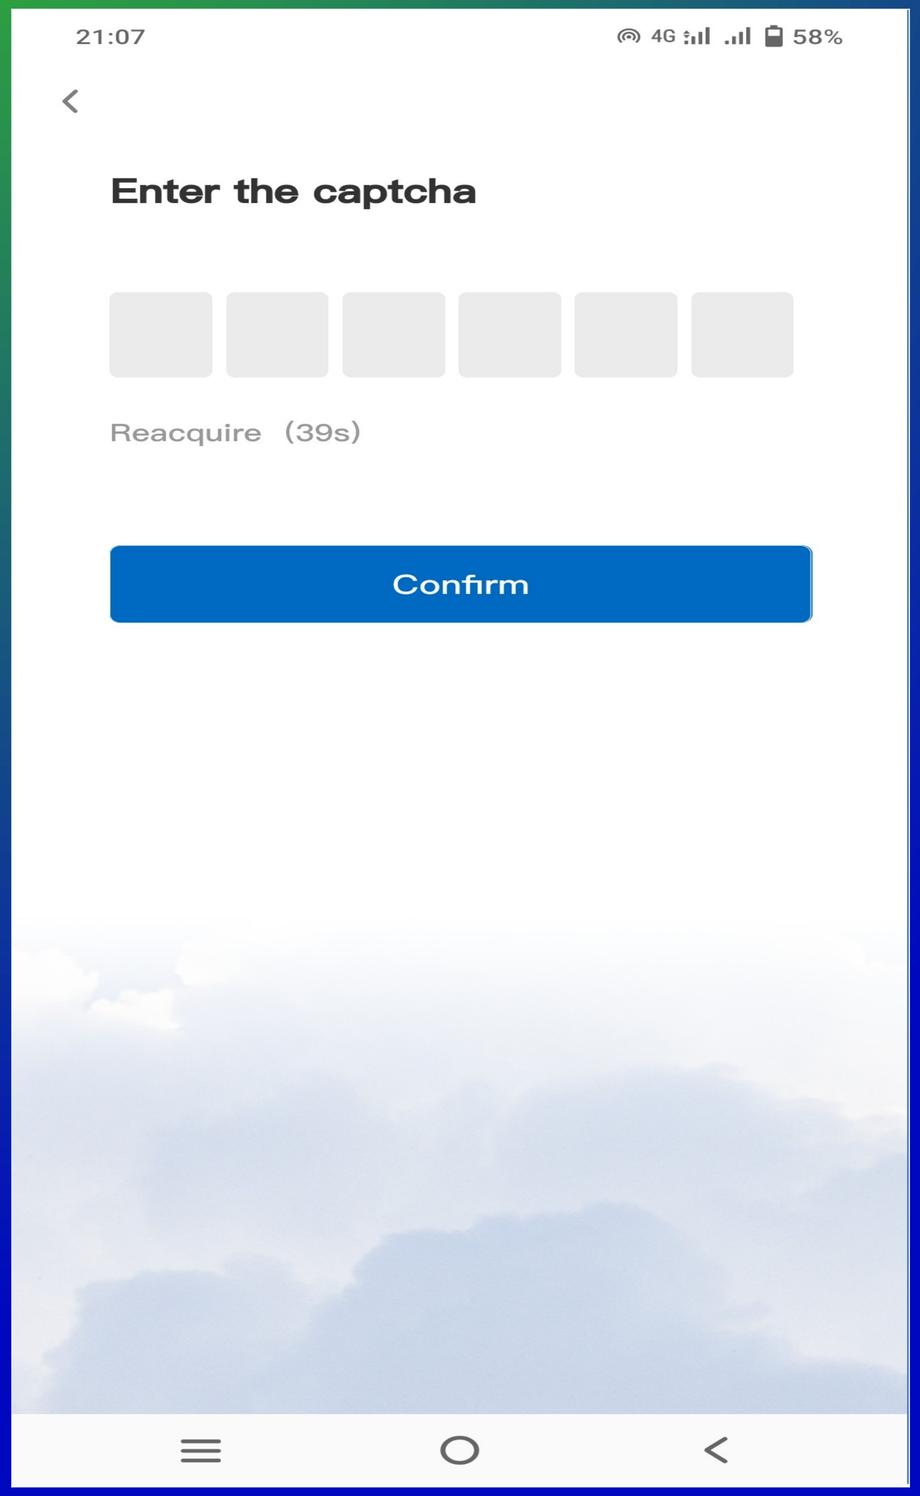


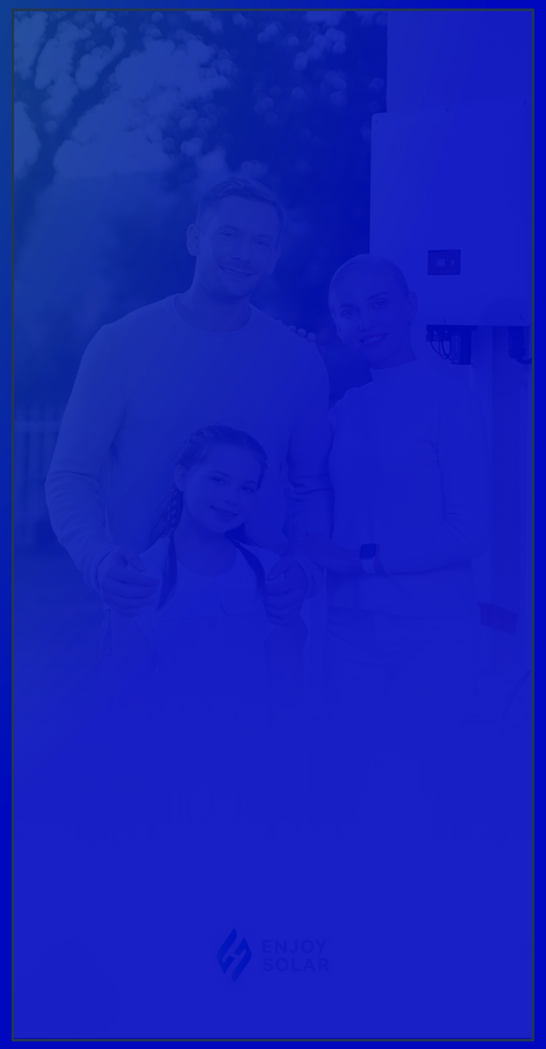


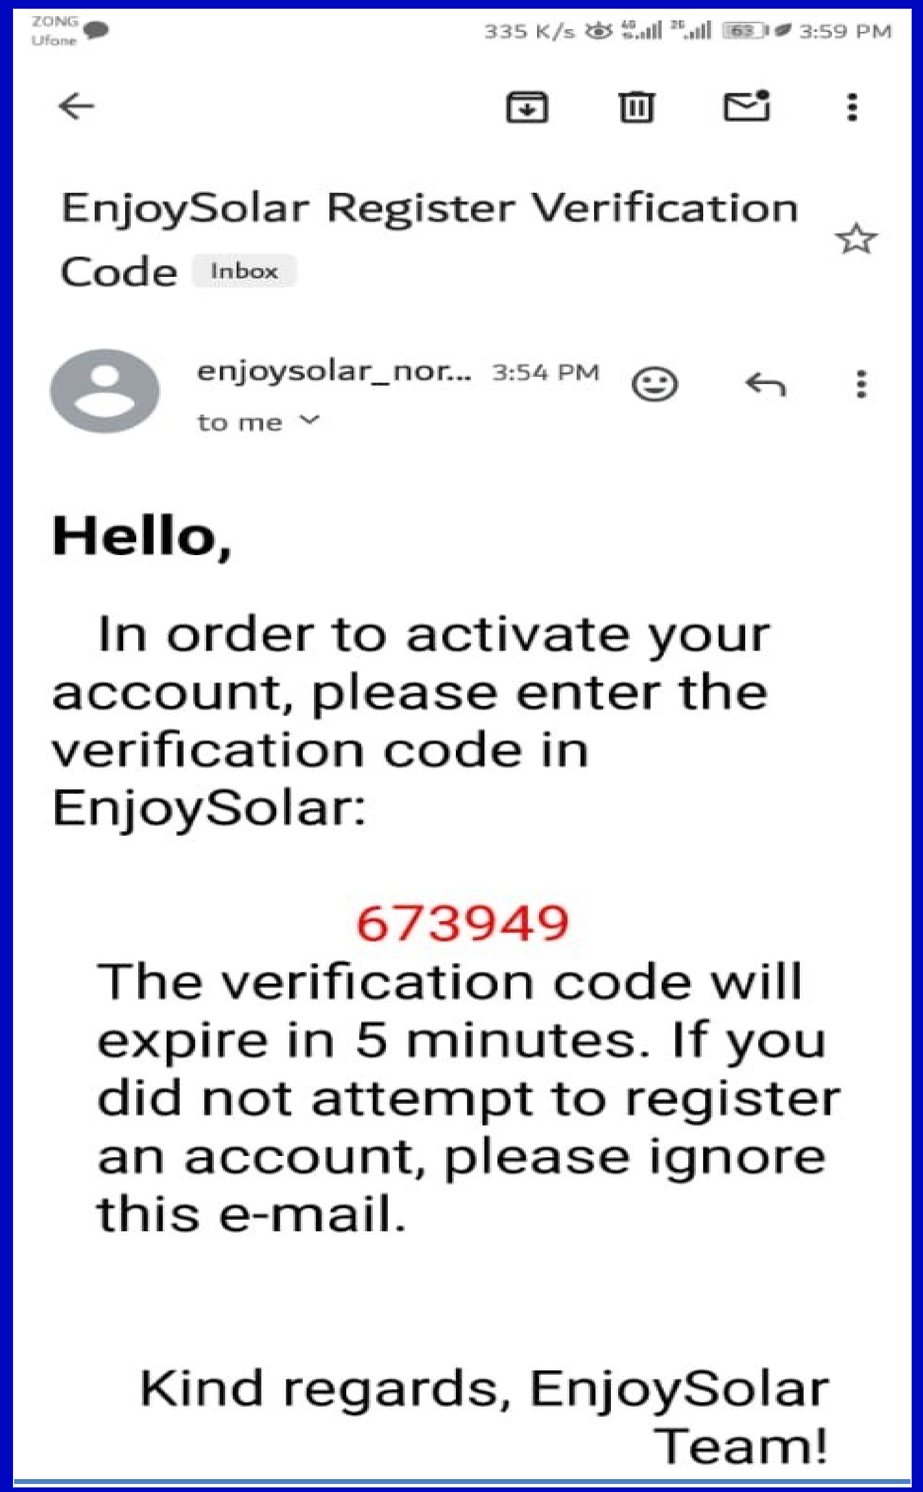


Registrazione dell'account su EnjoySolar

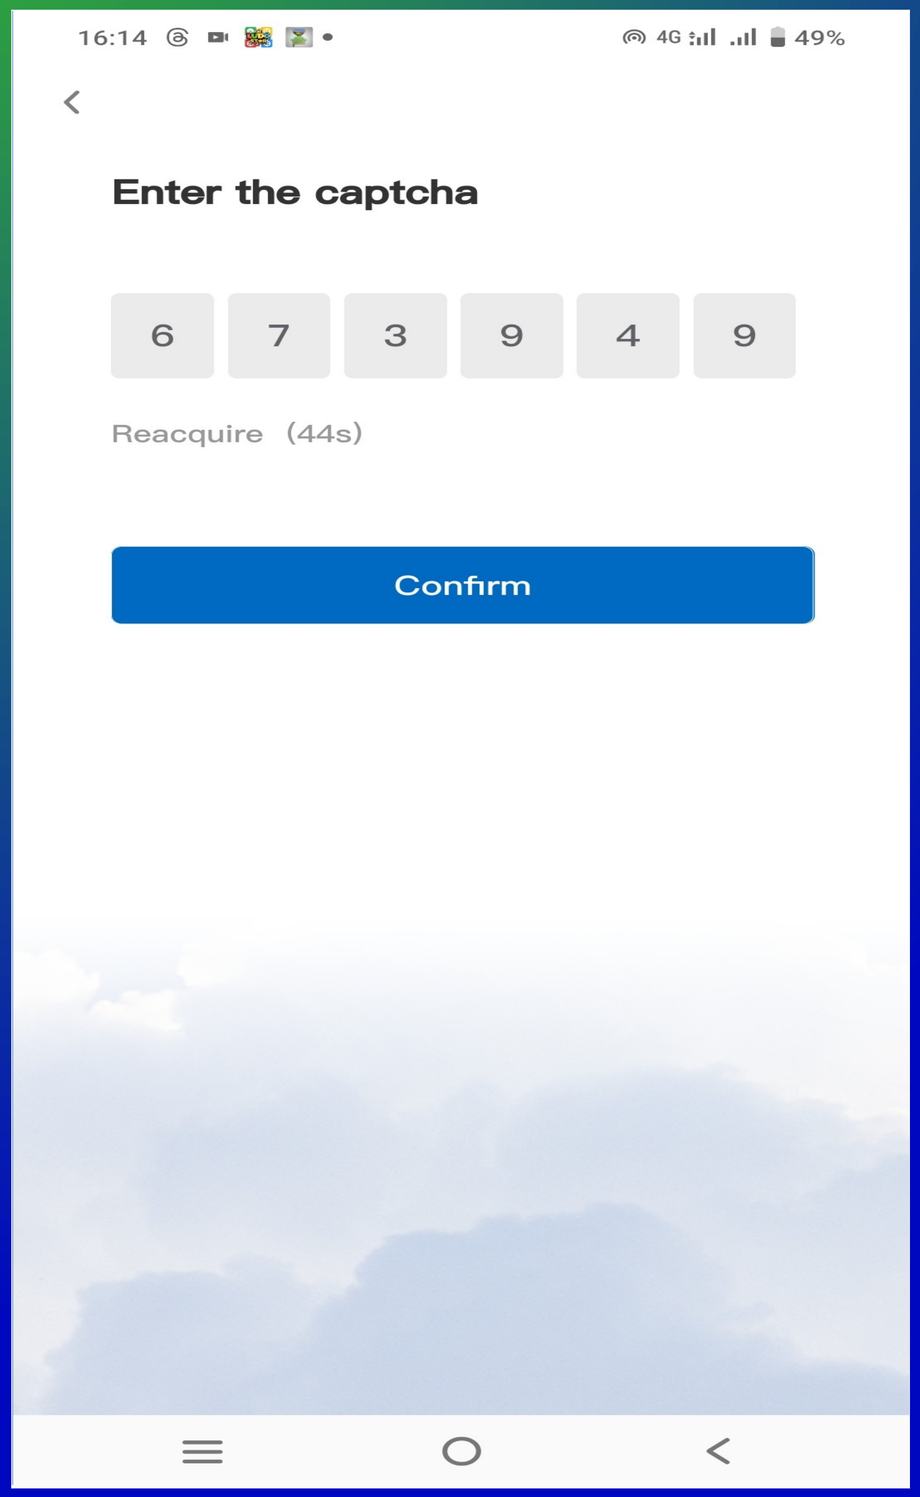


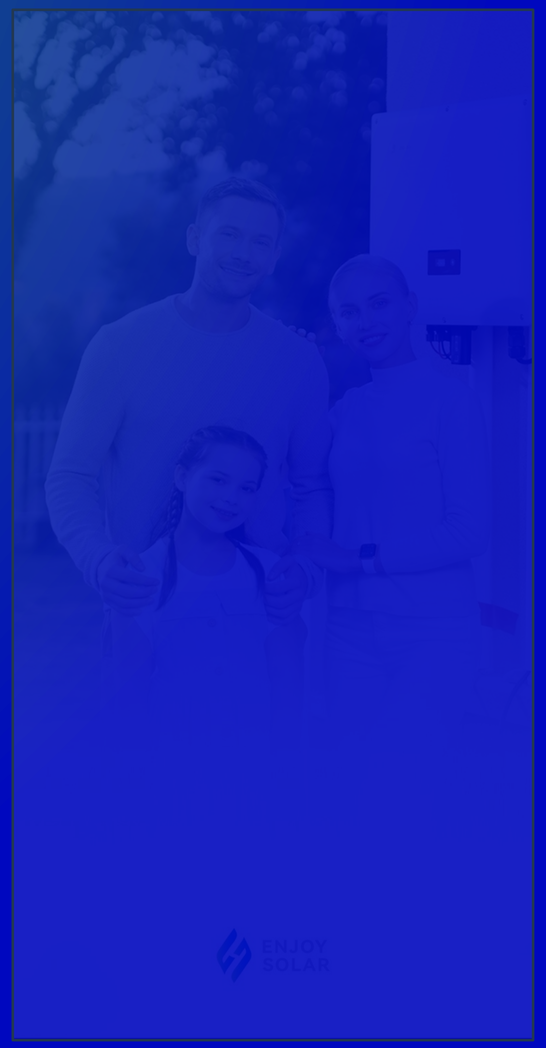


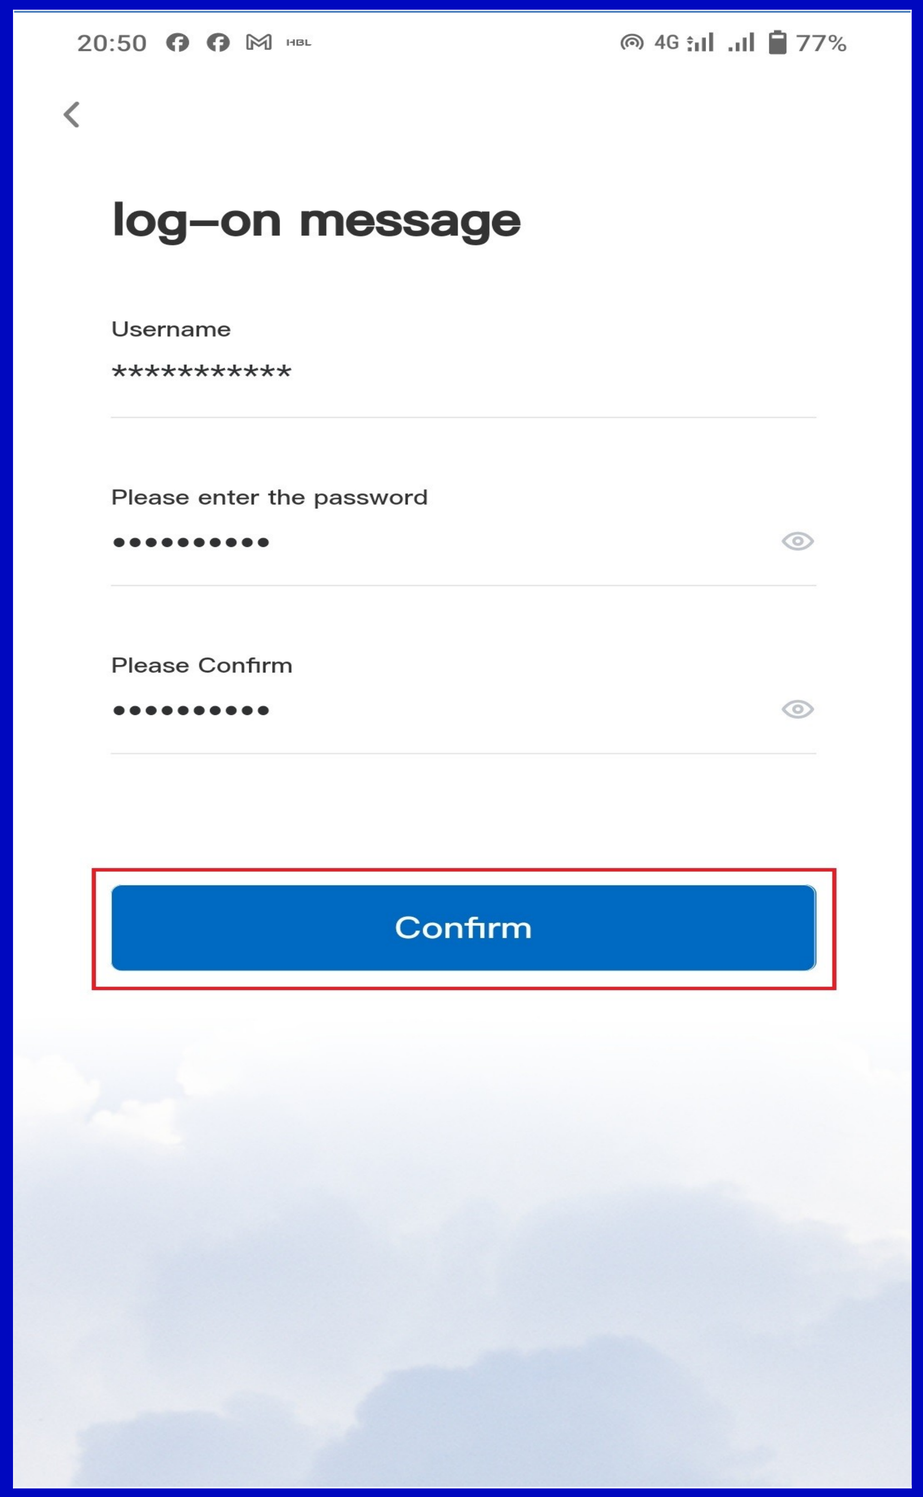

Registrazione dell'account su EnjoySolar

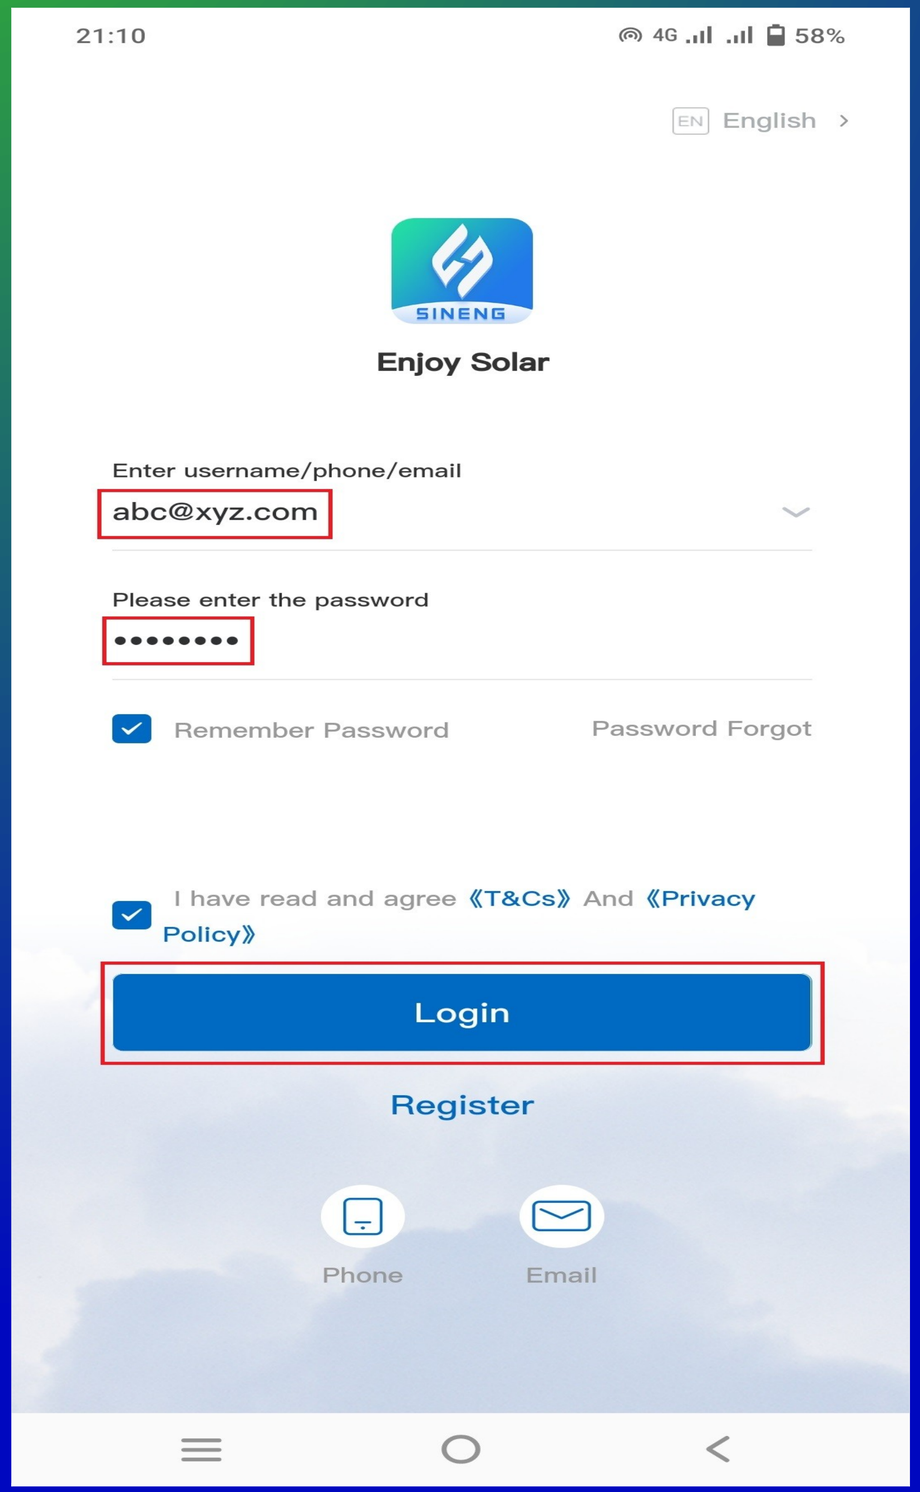

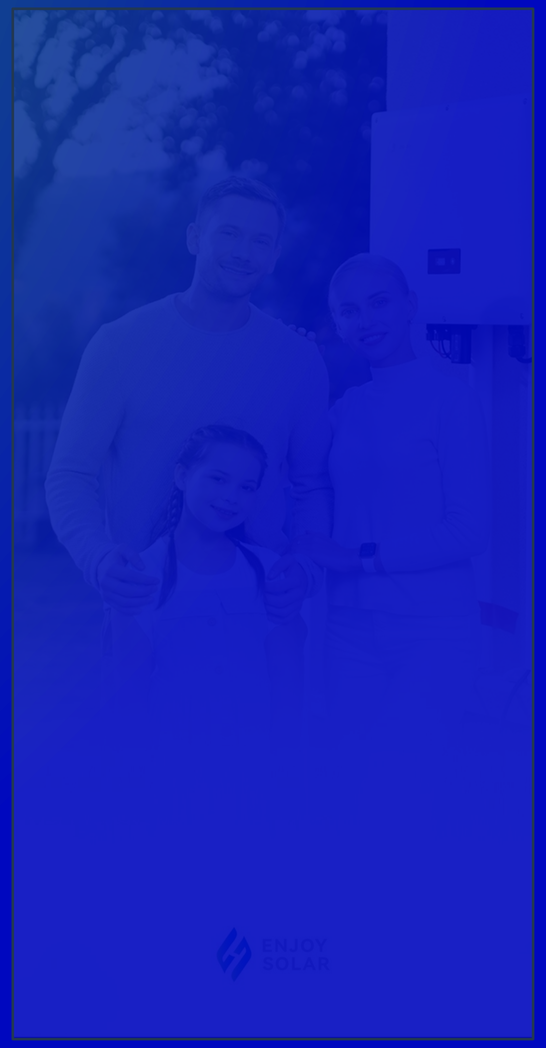


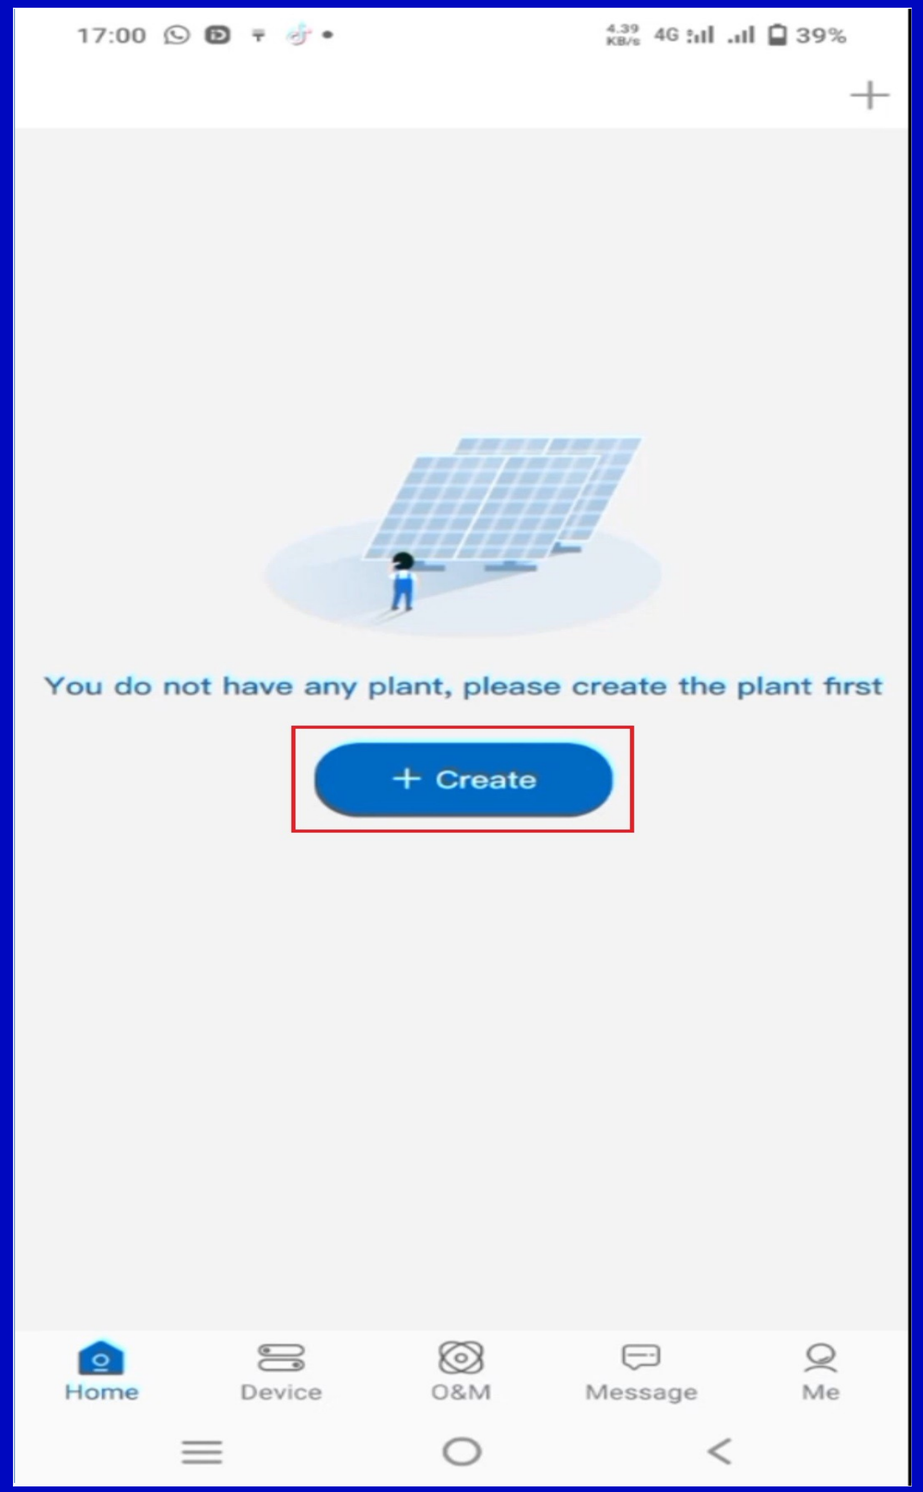



Creazione di un impianto sull'account EnjoySolar

- Inserisca le informazioni necessarie al momento della creazione dell'impianto; la preghiamo di selezionare il fuso orario corretto in base al Suo Paese e alla Sua regione.
- Per i nostri inverter ibridi (SN3.0-6.0HS e SN5.0-15HT), si prega di selezionare il tipo di impianto come “Impianto con accumulo”; per quanto riguarda il “Tipo di connessione alla rete”, si prega di selezionare “On-Grid”; solo se il sito è un sito puramente off-grid, è possibile impostare il tipo di connessione alla rete su “Offline”.
- Per i nostri inverter di stringa collegati alla rete, si prega di selezionare il tipo di impianto come “Impianto fotovoltaico”; dopo aver scelto il tipo di impianto, si prega di selezionare il tipo di connessione alla rete come “Vendita dell’energia in eccesso alla rete”, il che significa che l’elettricità generata dall’inverter verrà utilizzata prima per il carico, quindi immessa in rete. Se non si desidera che l'energia elettrica venga immessa in rete, selezionare comunque “Vendita dell'energia in eccesso alla rete”, ma sarà necessario installare un contatore intelligente ed effettuare le impostazioni di conseguenza.
- Inserisca il nome dell'azienda nell'opzione "installatore" per l'account aziendale da monitorare; se non lo conosce, lasci il campo vuoto; inserisca l'account del proprietario per collegare l'impianto a lui, se necessario, ma questi dovrà prima registrare un account proprietario.


Creazione di un impianto sull'account EnjoySolar

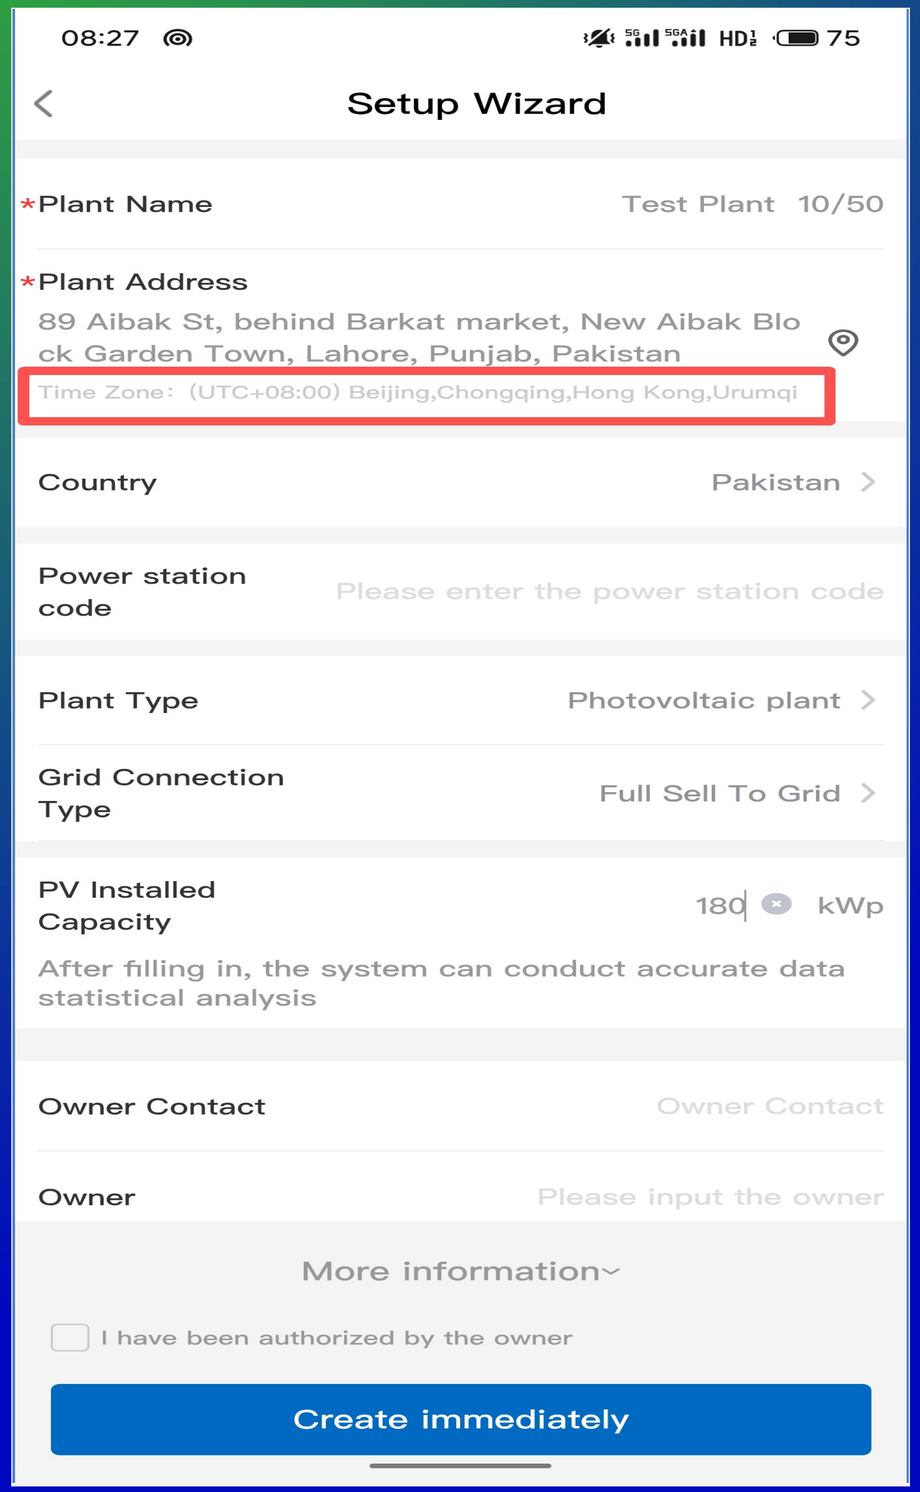


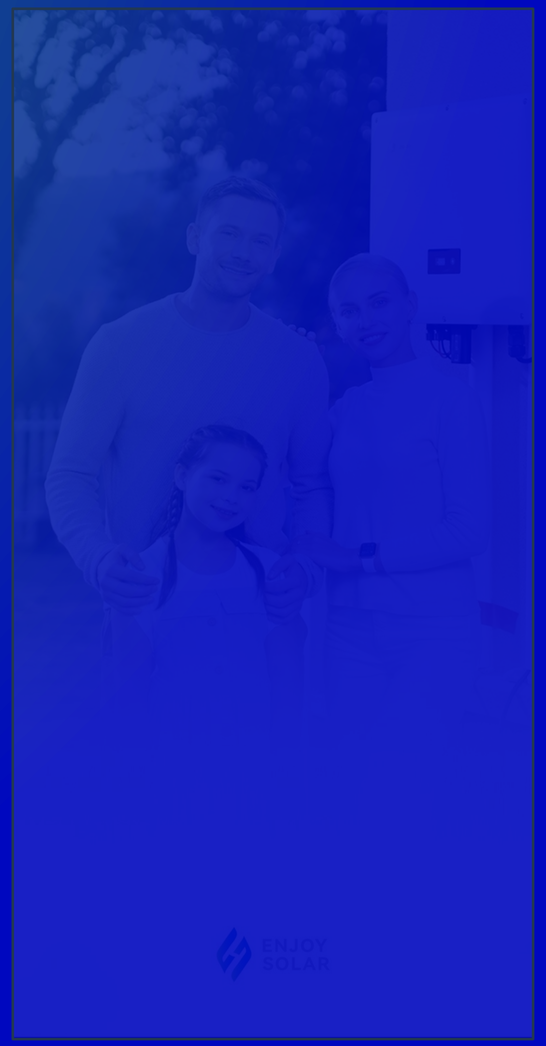


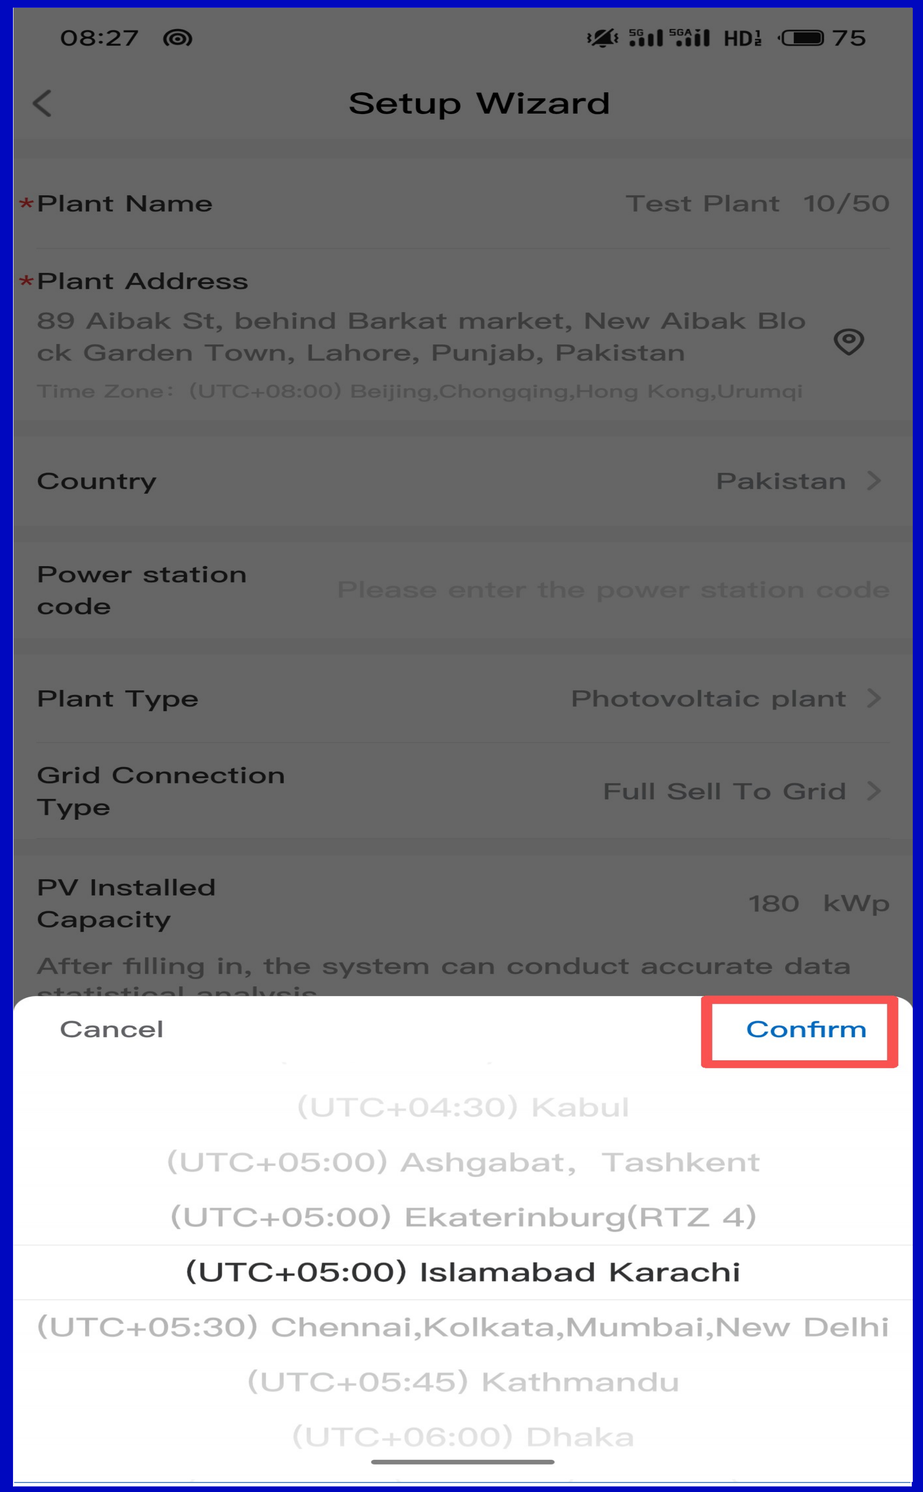


Creazione di un impianto sull'account EnjoySolar

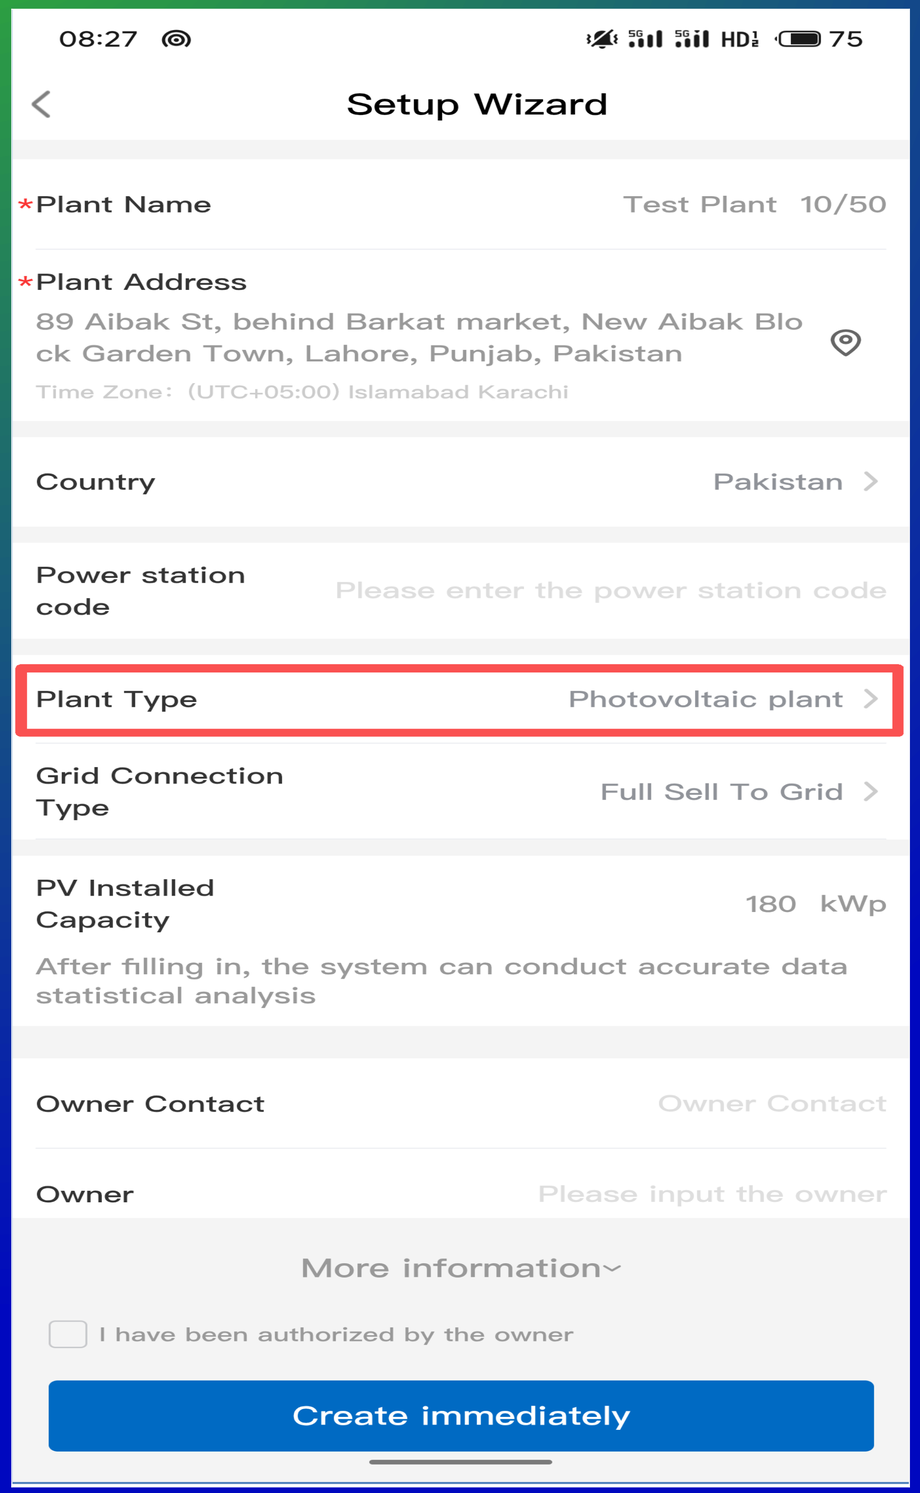


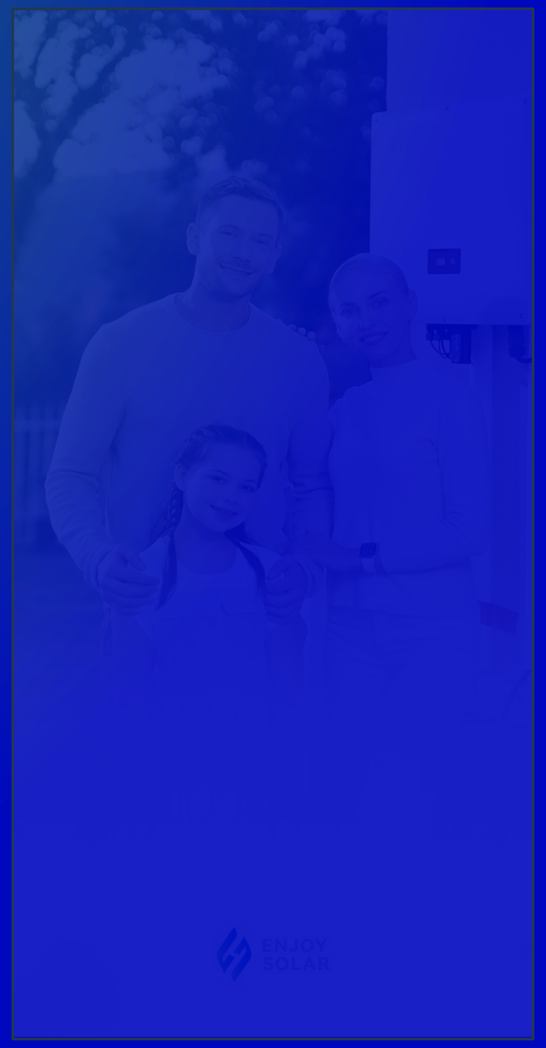


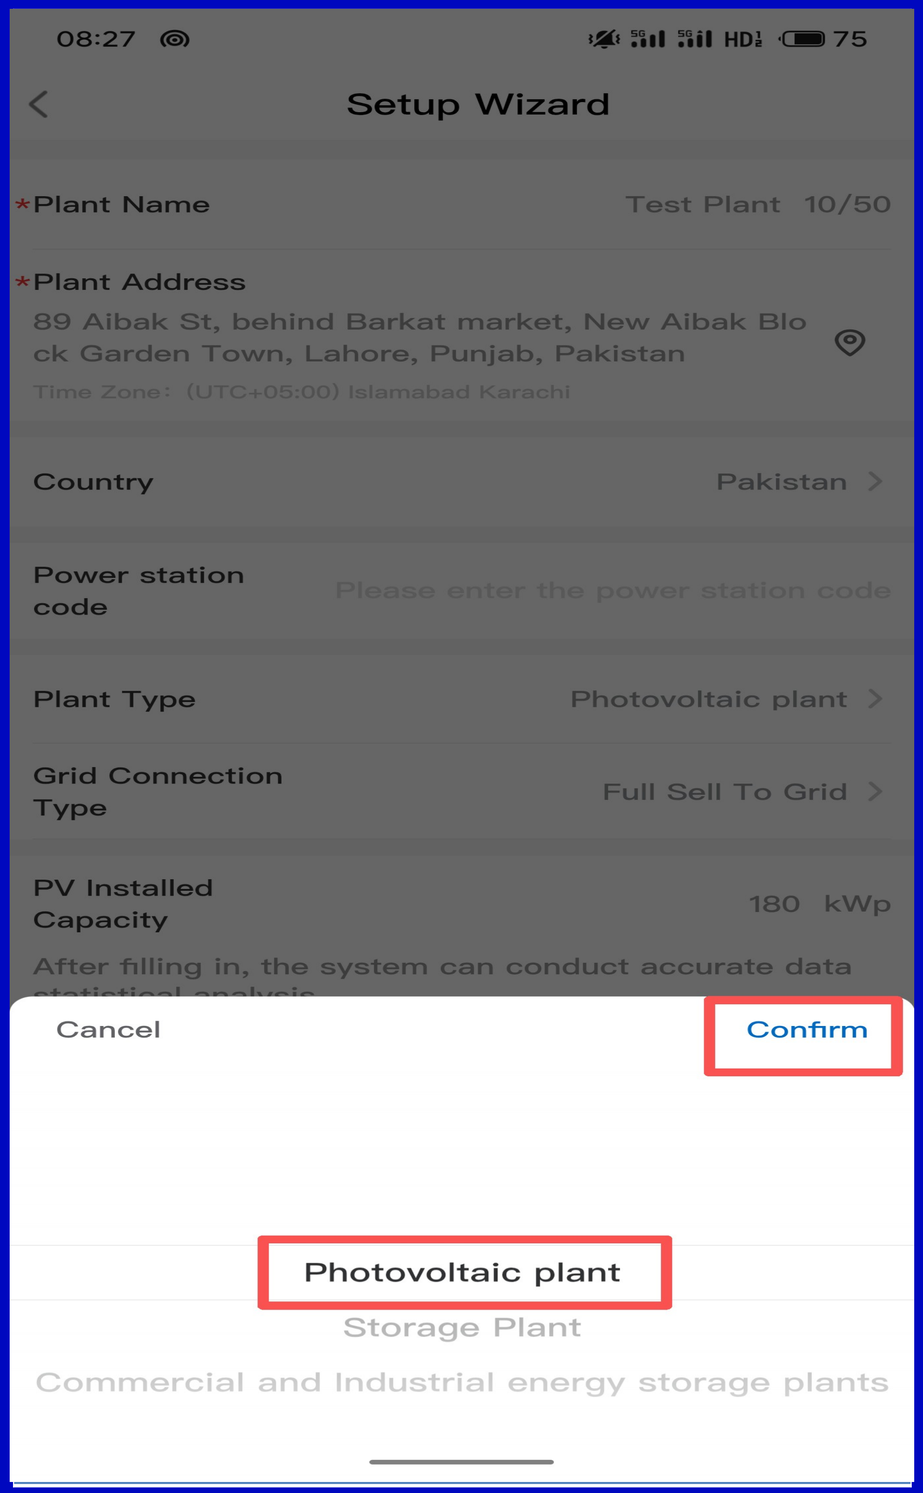


Creazione di un impianto sull'account EnjoySolar

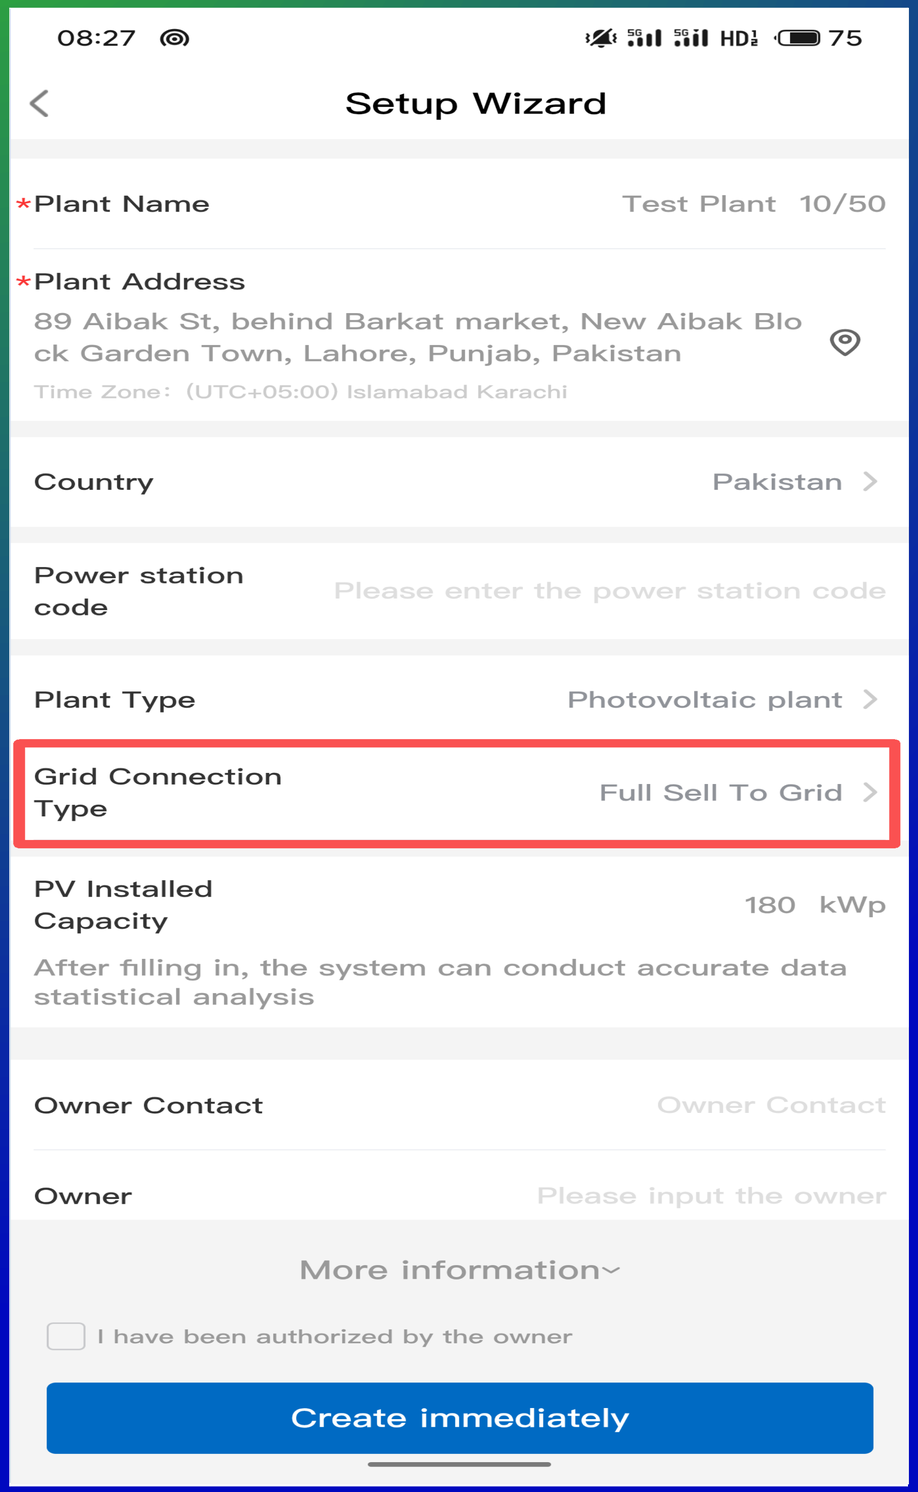


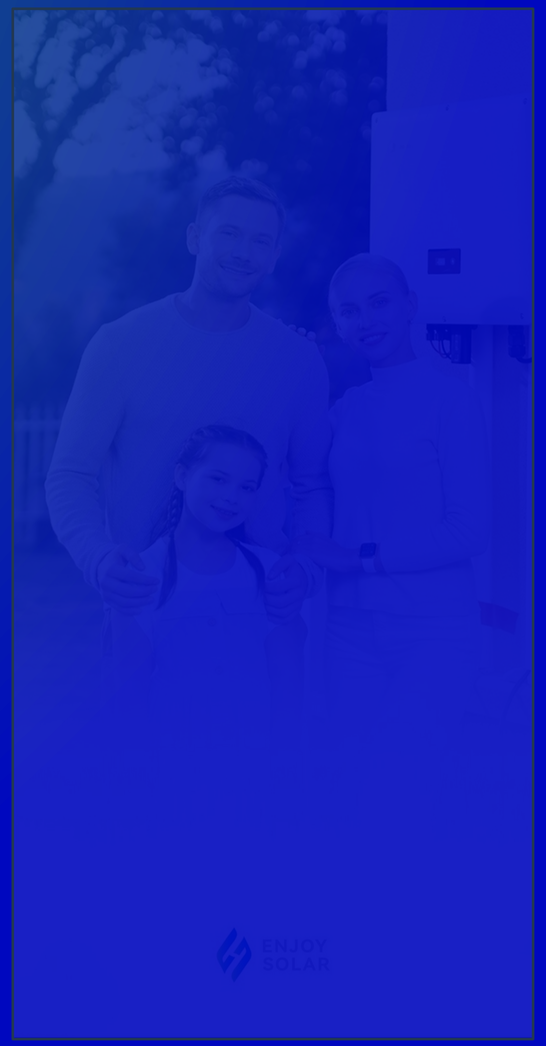


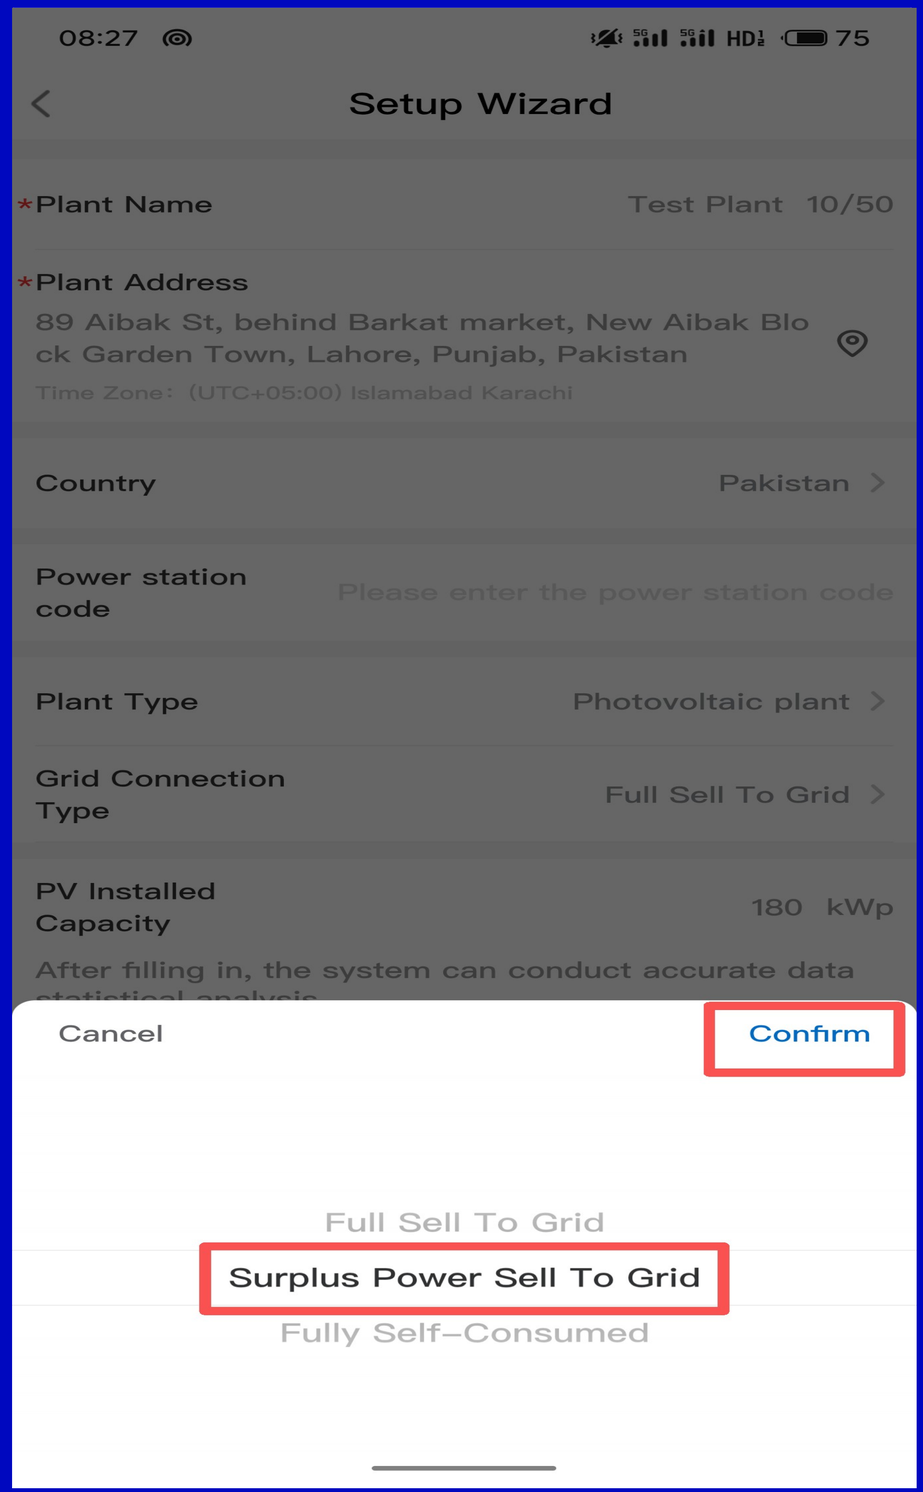


Creazione di un impianto sull'account EnjoySolar

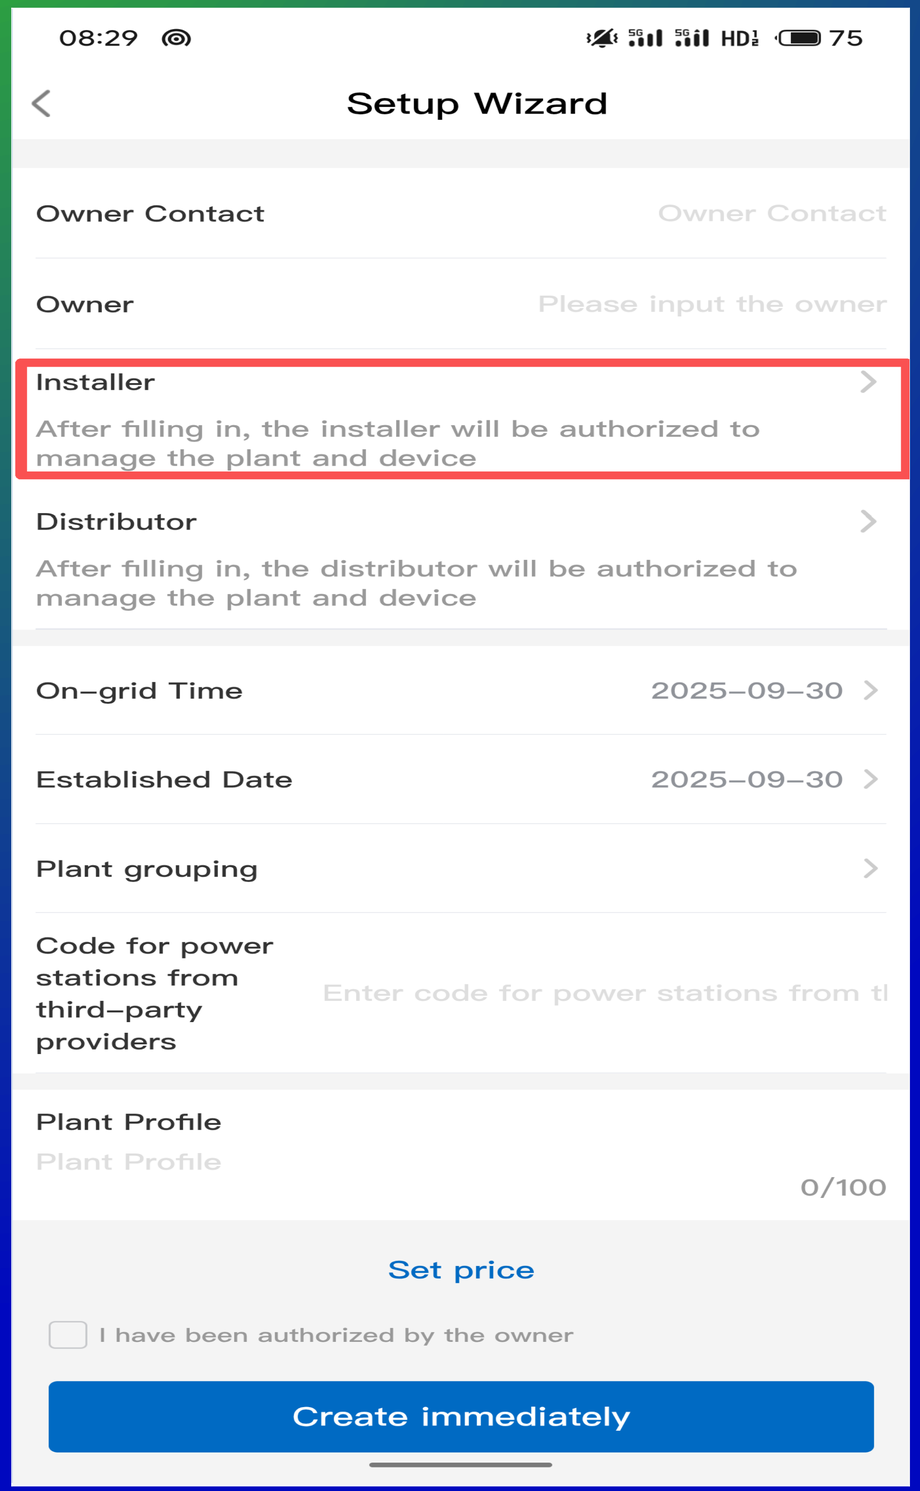

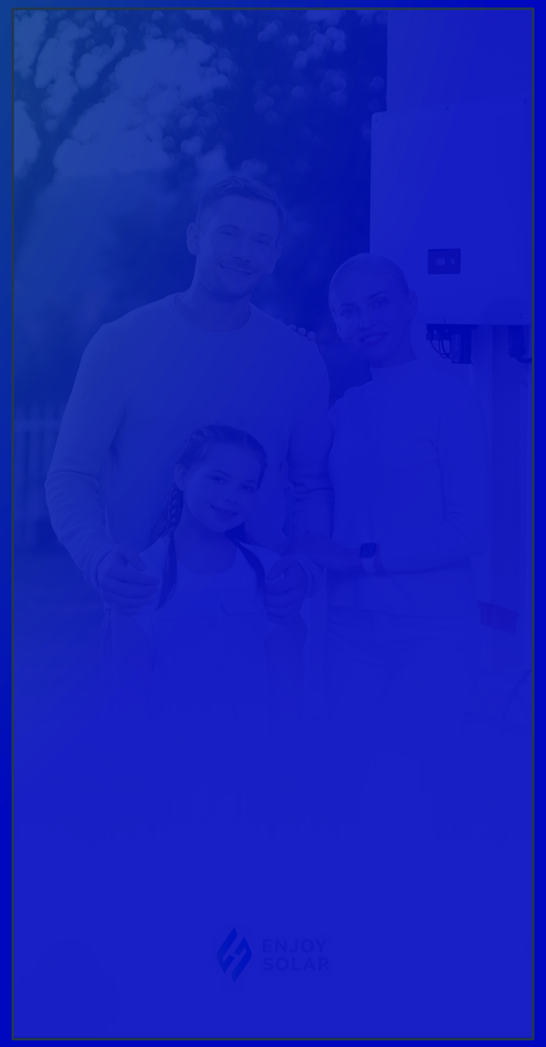


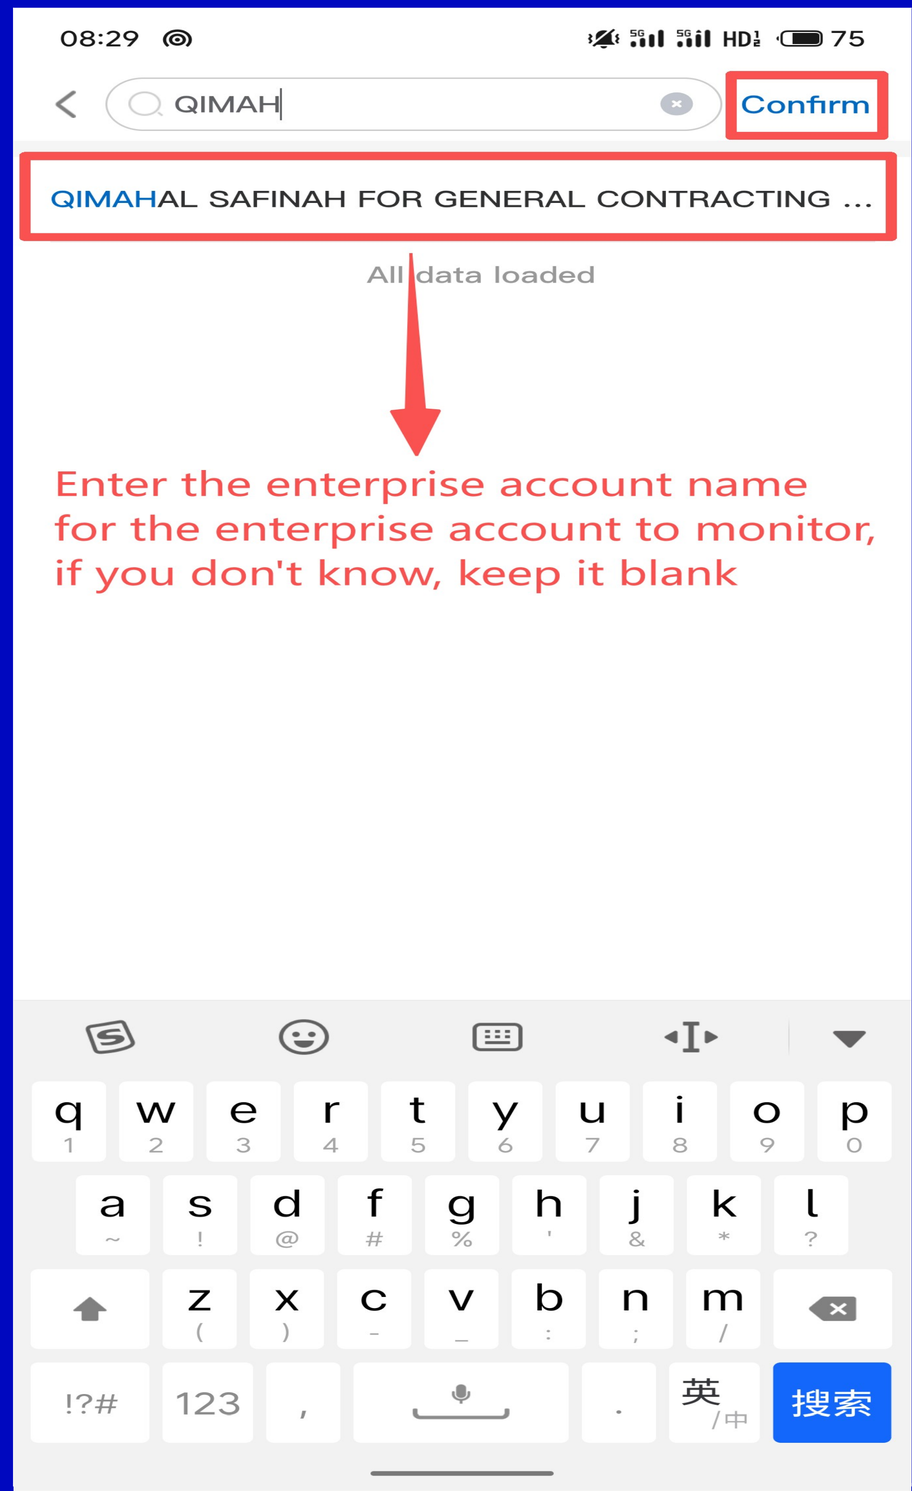



Creazione di un impianto sull'account

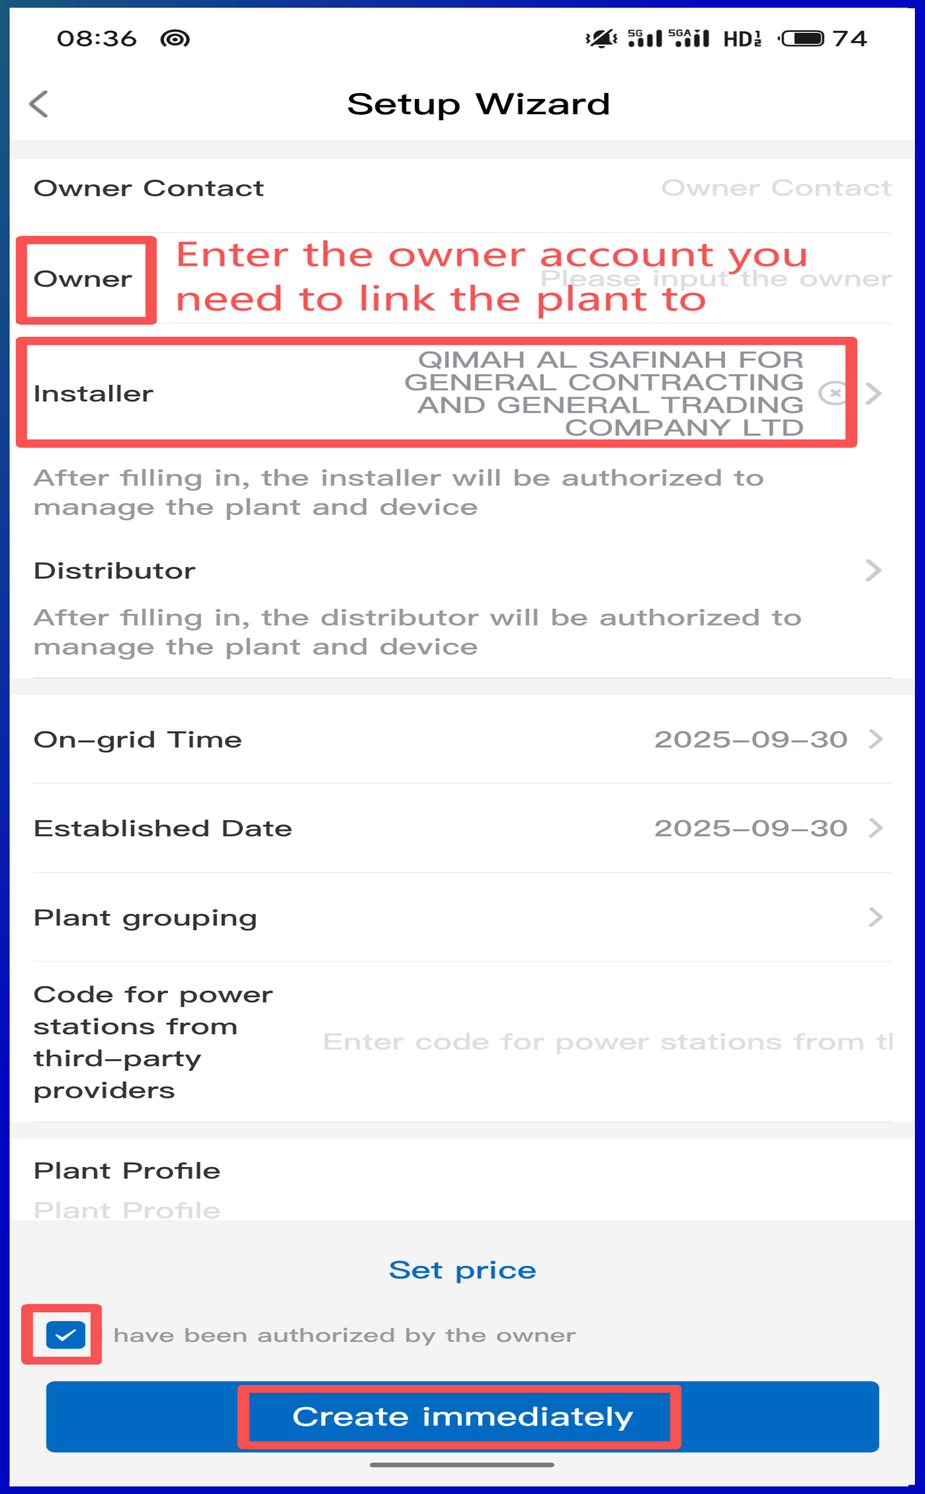

Aggiunta di un dongle all'impianto

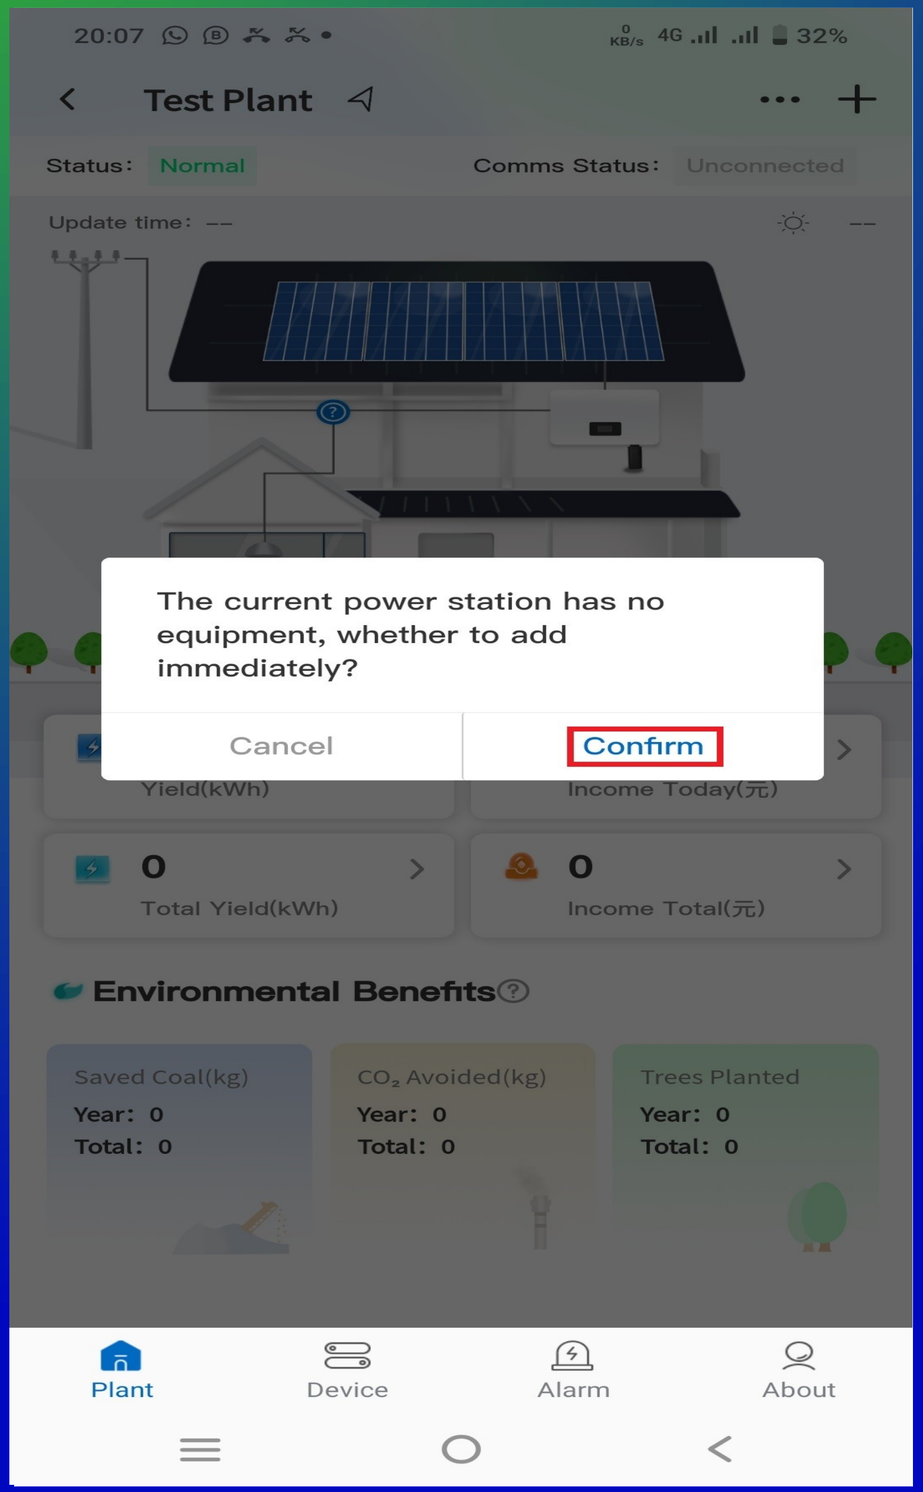


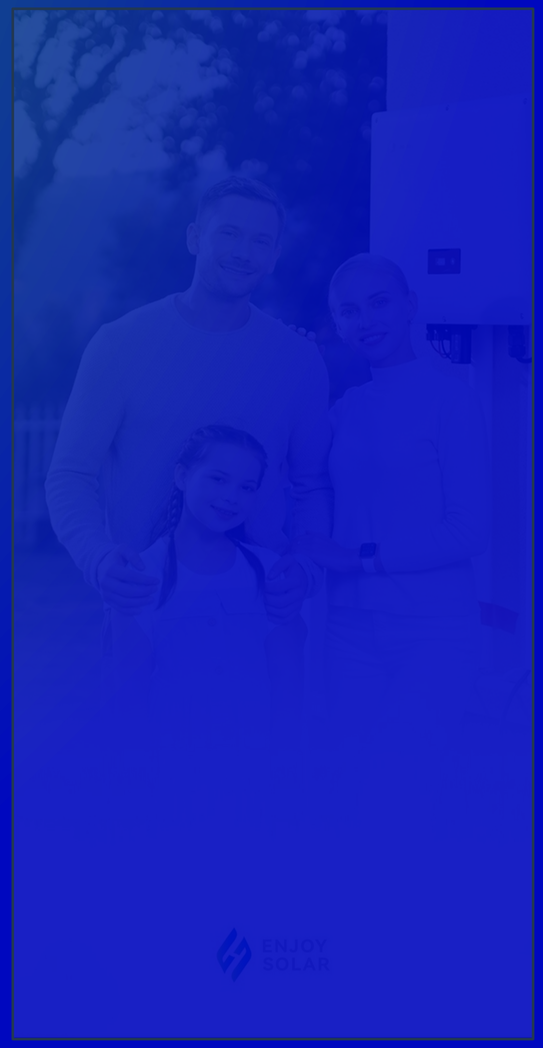


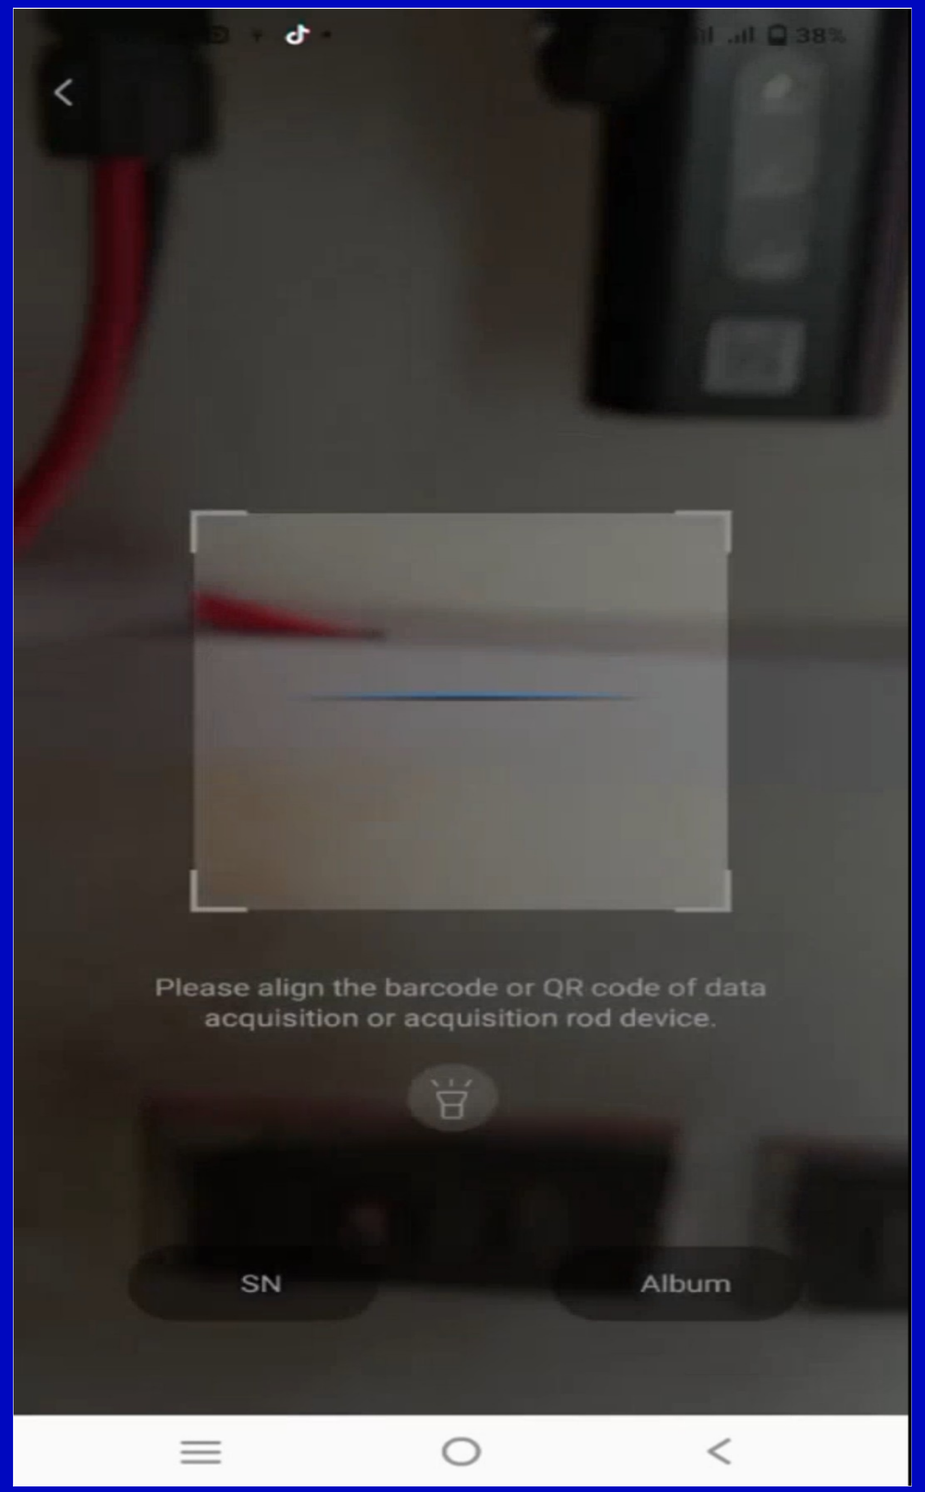


Aggiunta di un dongle all'impianto




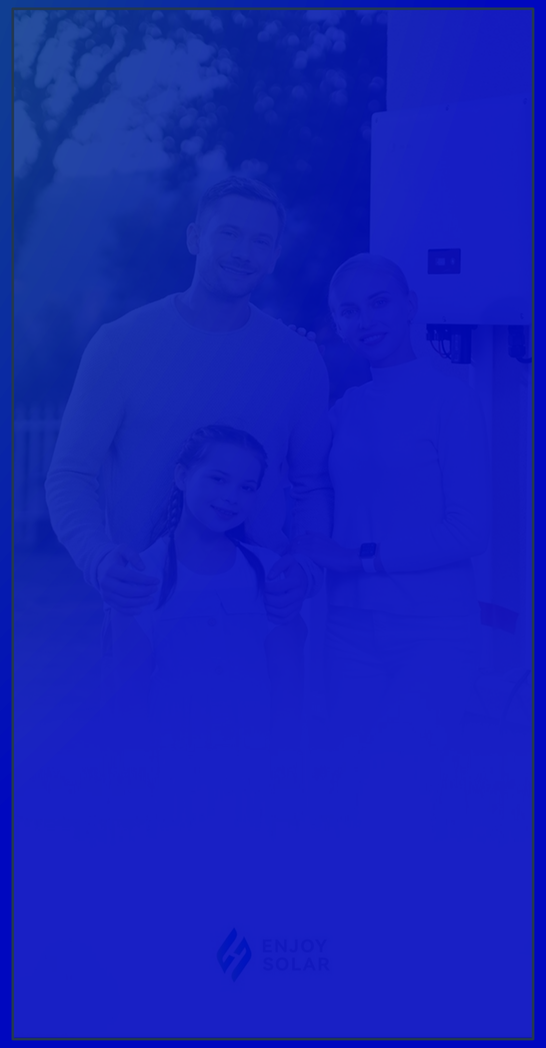


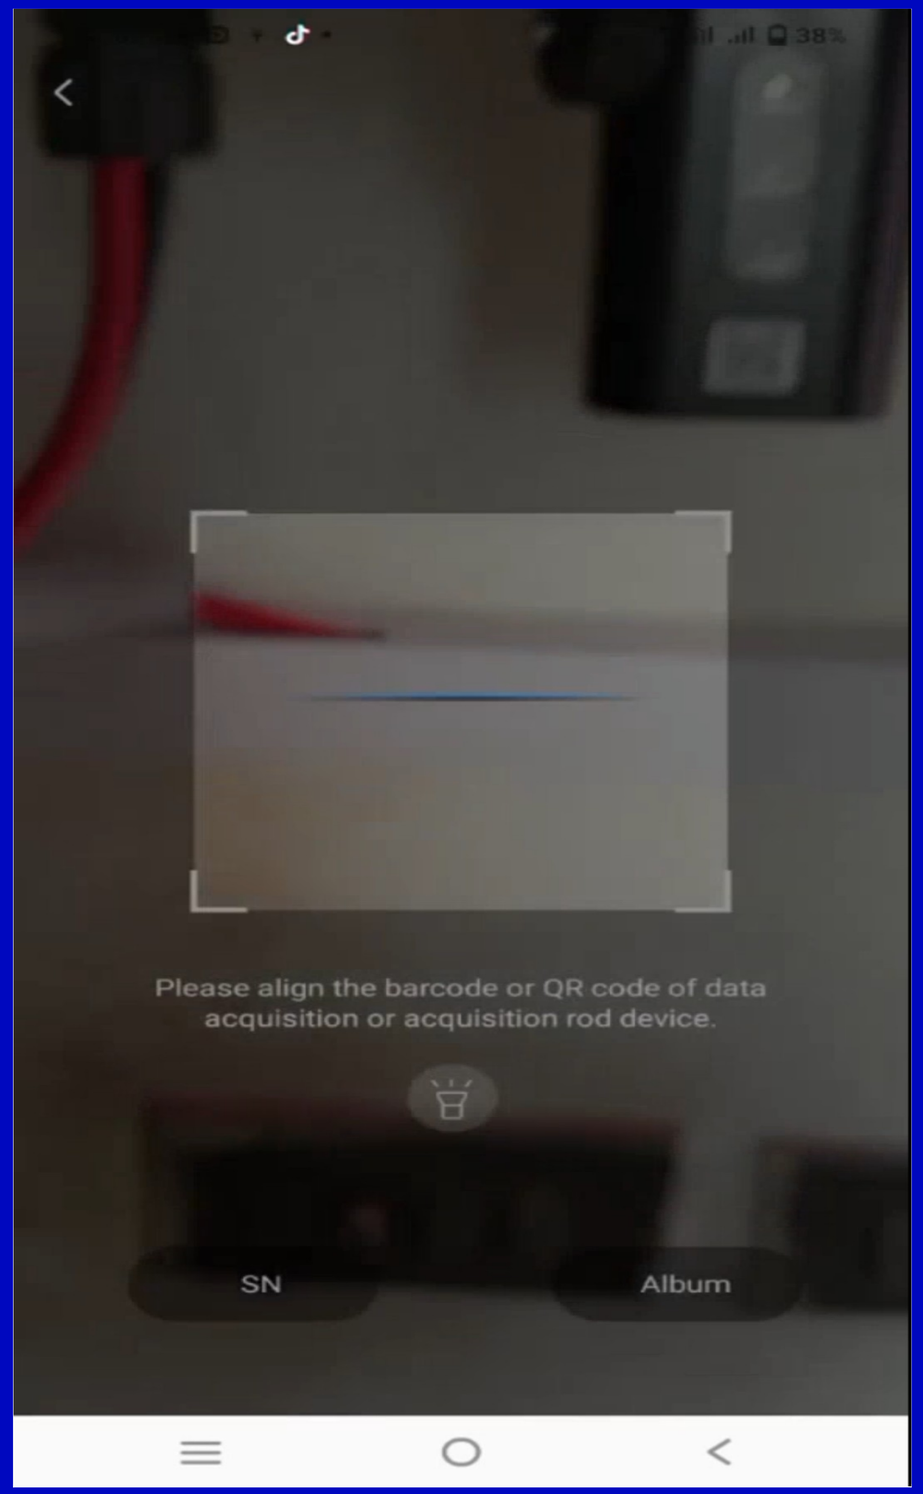

Aggiunta di un dongle all'impianto

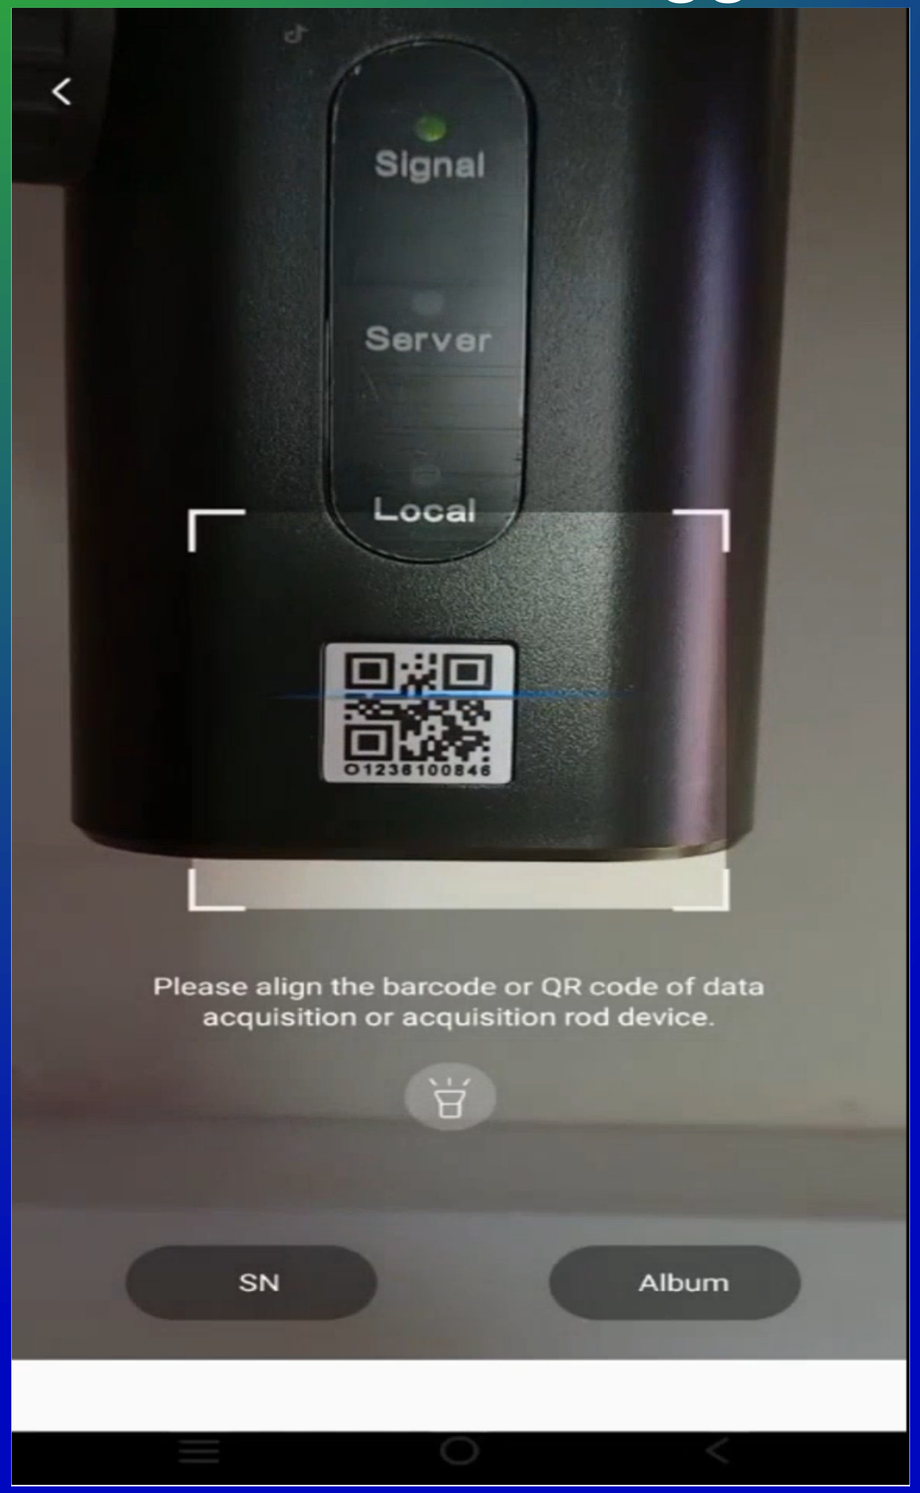

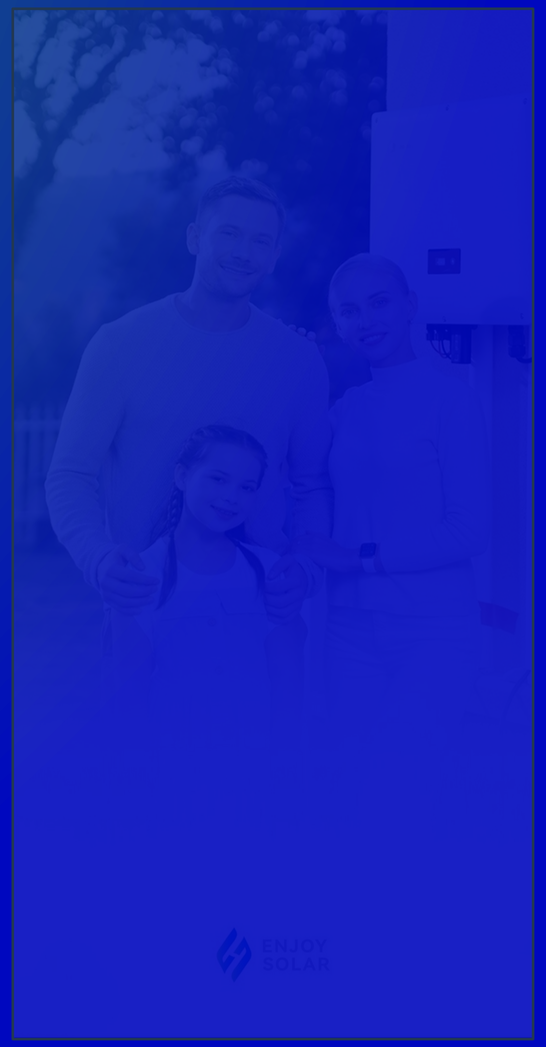

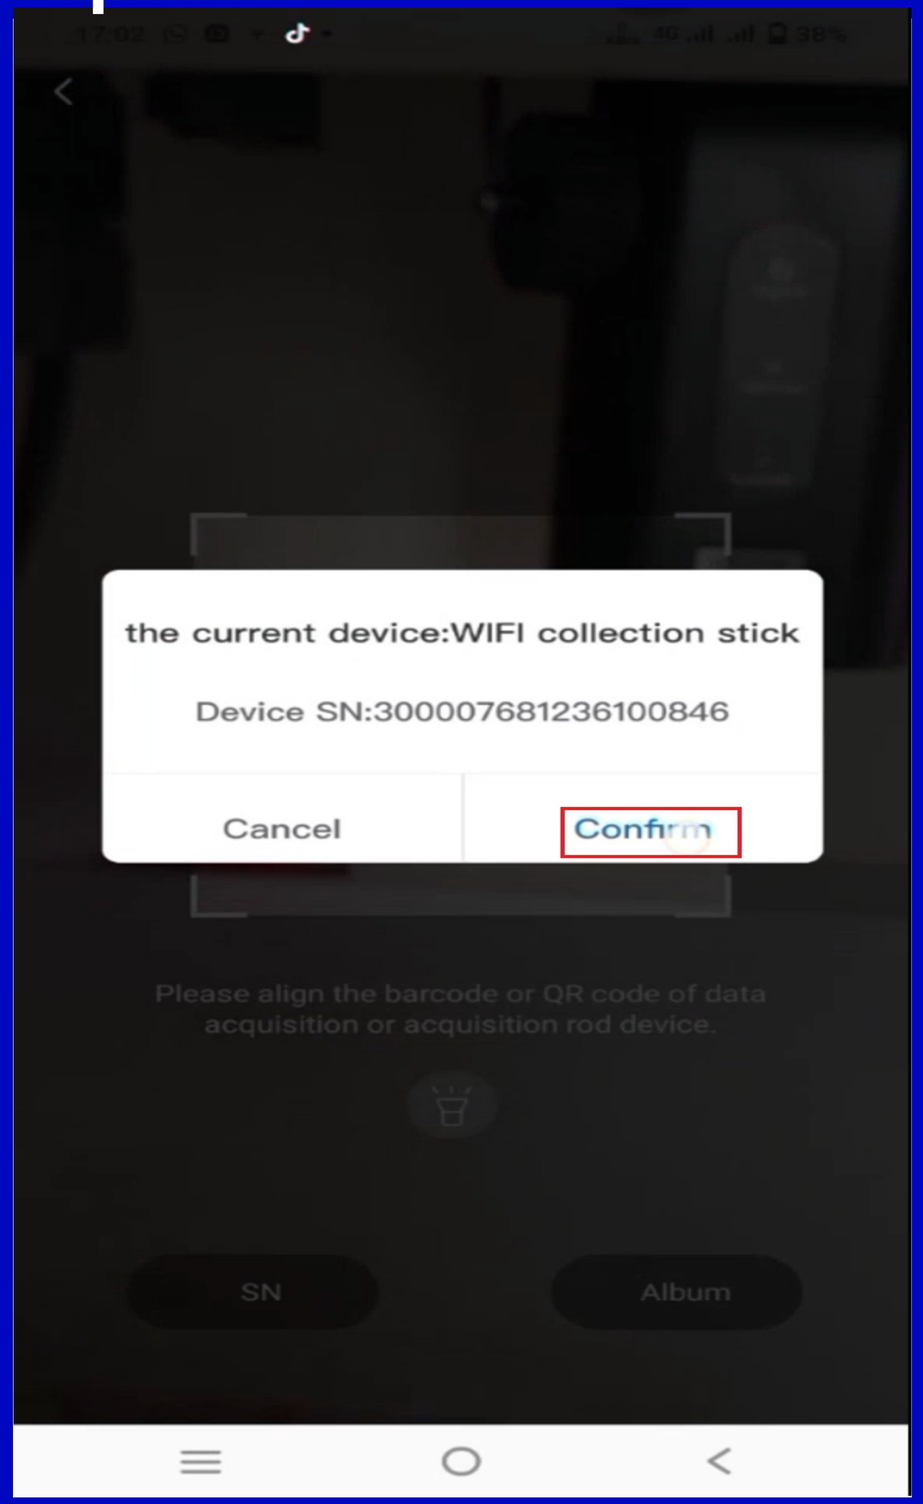



Configurazione di rete del dongle


Nota:

1. Poiché il nostro dongle dispone di una sola porta di connessione, al momento della connessione, sia che si utilizzi l'app Enjoy Solar o l'app Power Insight 2 (la nostra app Bluetooth locale), solo una persona alla volta può connettersi tramite smartphone, mentre gli altri non potranno connettersi al dongle.
2. Poiché il nostro dongle dispone di una sola porta di connessione, se sta utilizzando Enjoy Solar per connettersi al dongle, non potrà contemporaneamente tentare di connettersi al dongle tramite Power Insight 2; se sta utilizzando anche Power Insight 2, chiuda l'applicazione Power Insight 2 in background.


Configurazione di rete del dongle

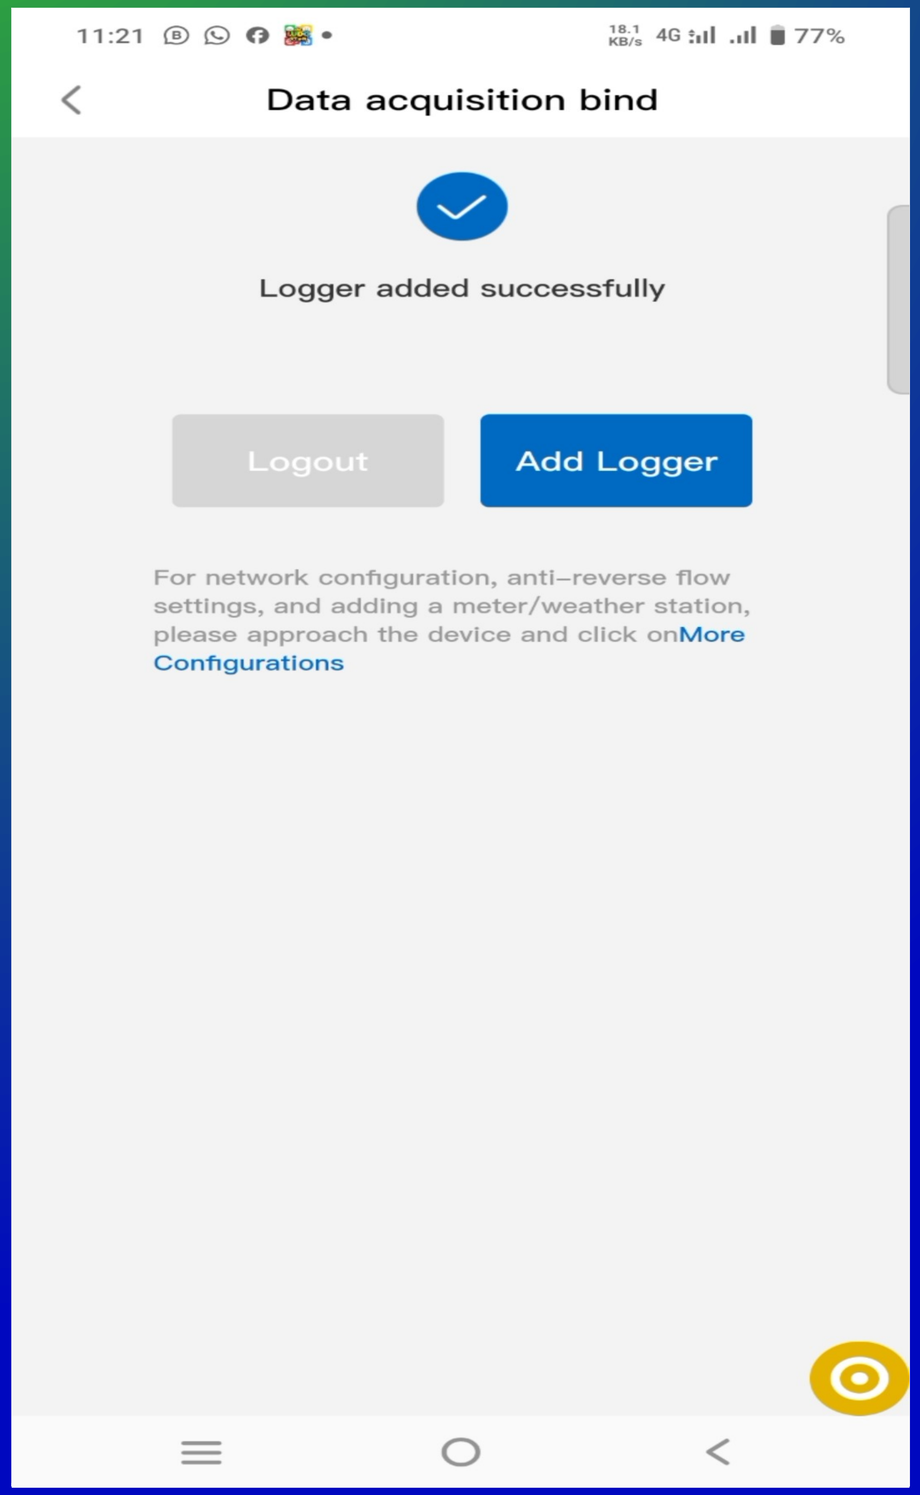


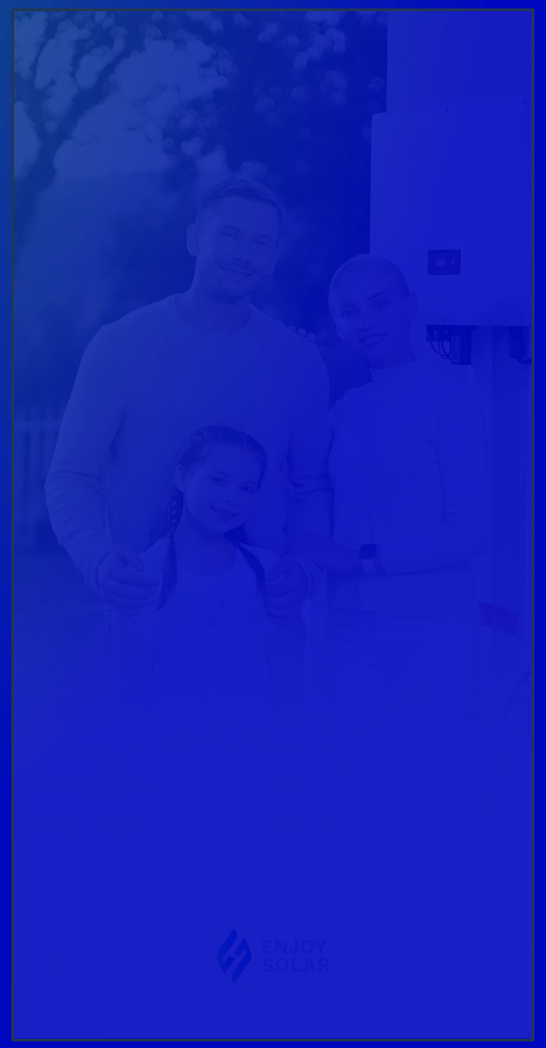


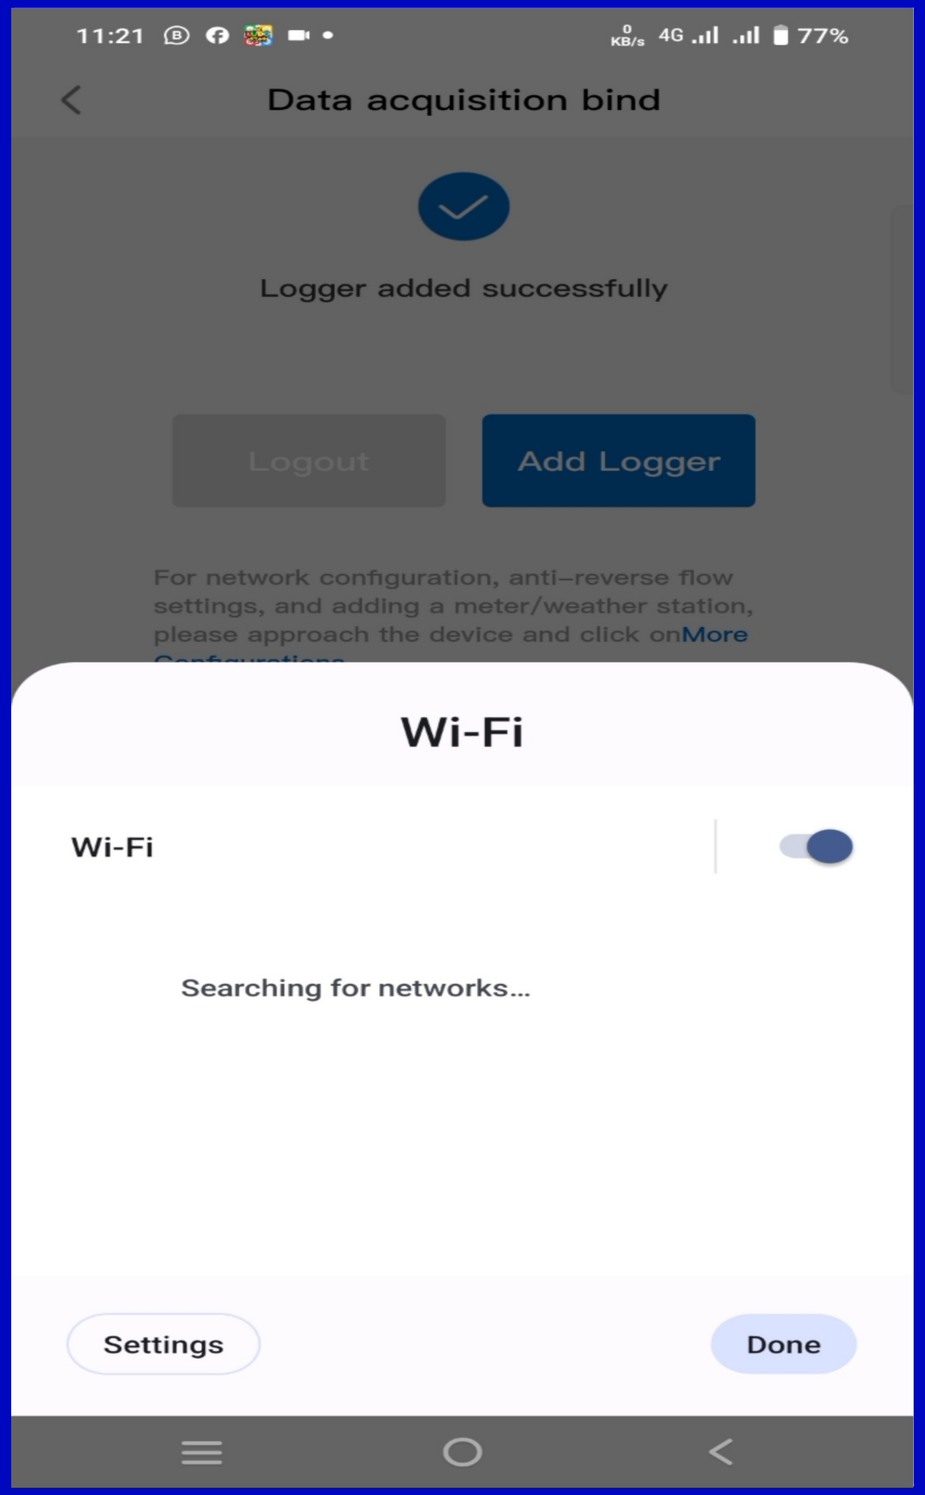


Configurazione di rete del dongle

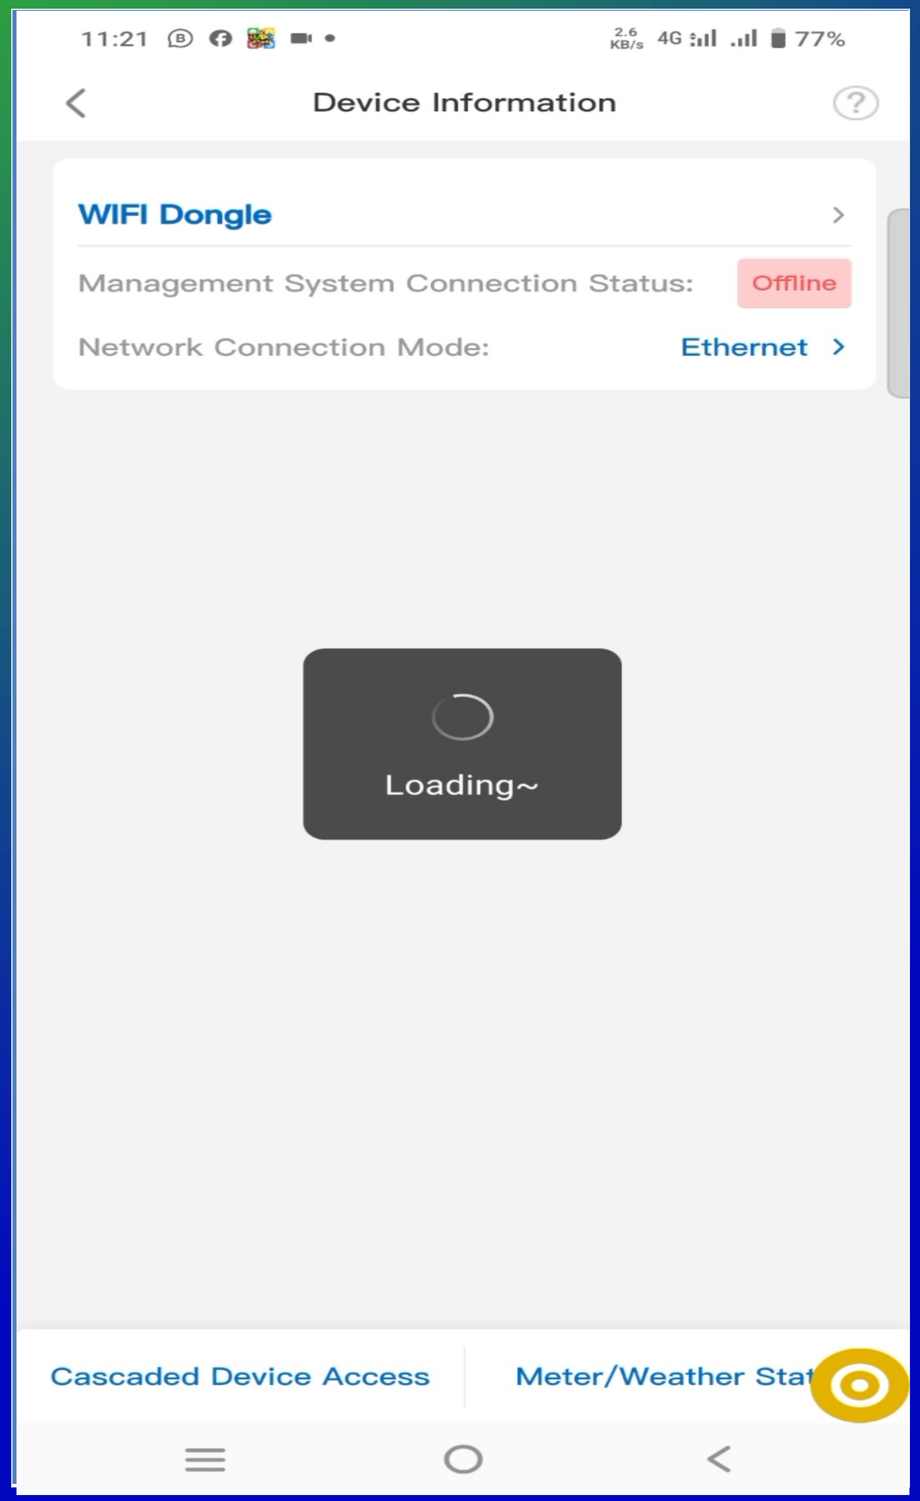


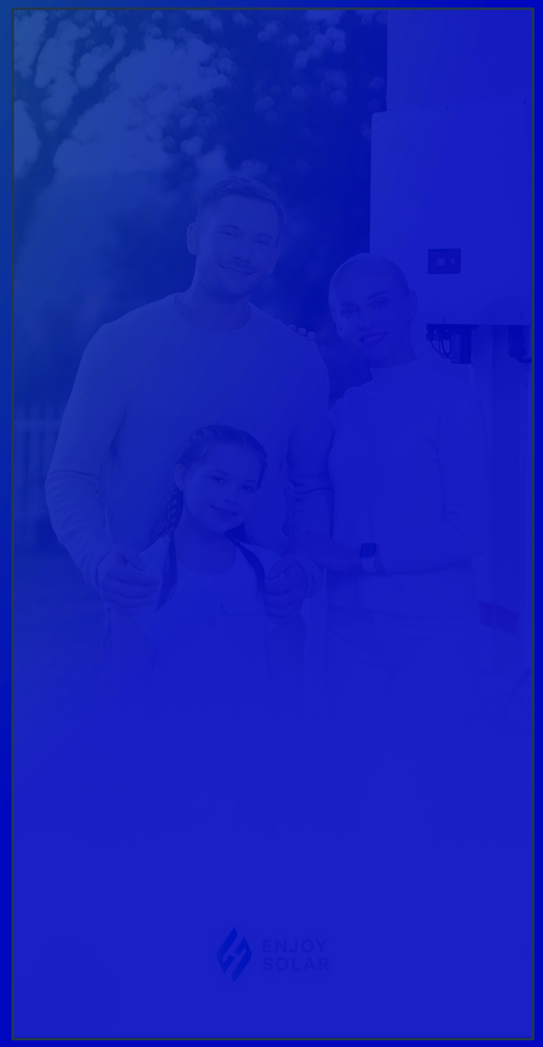


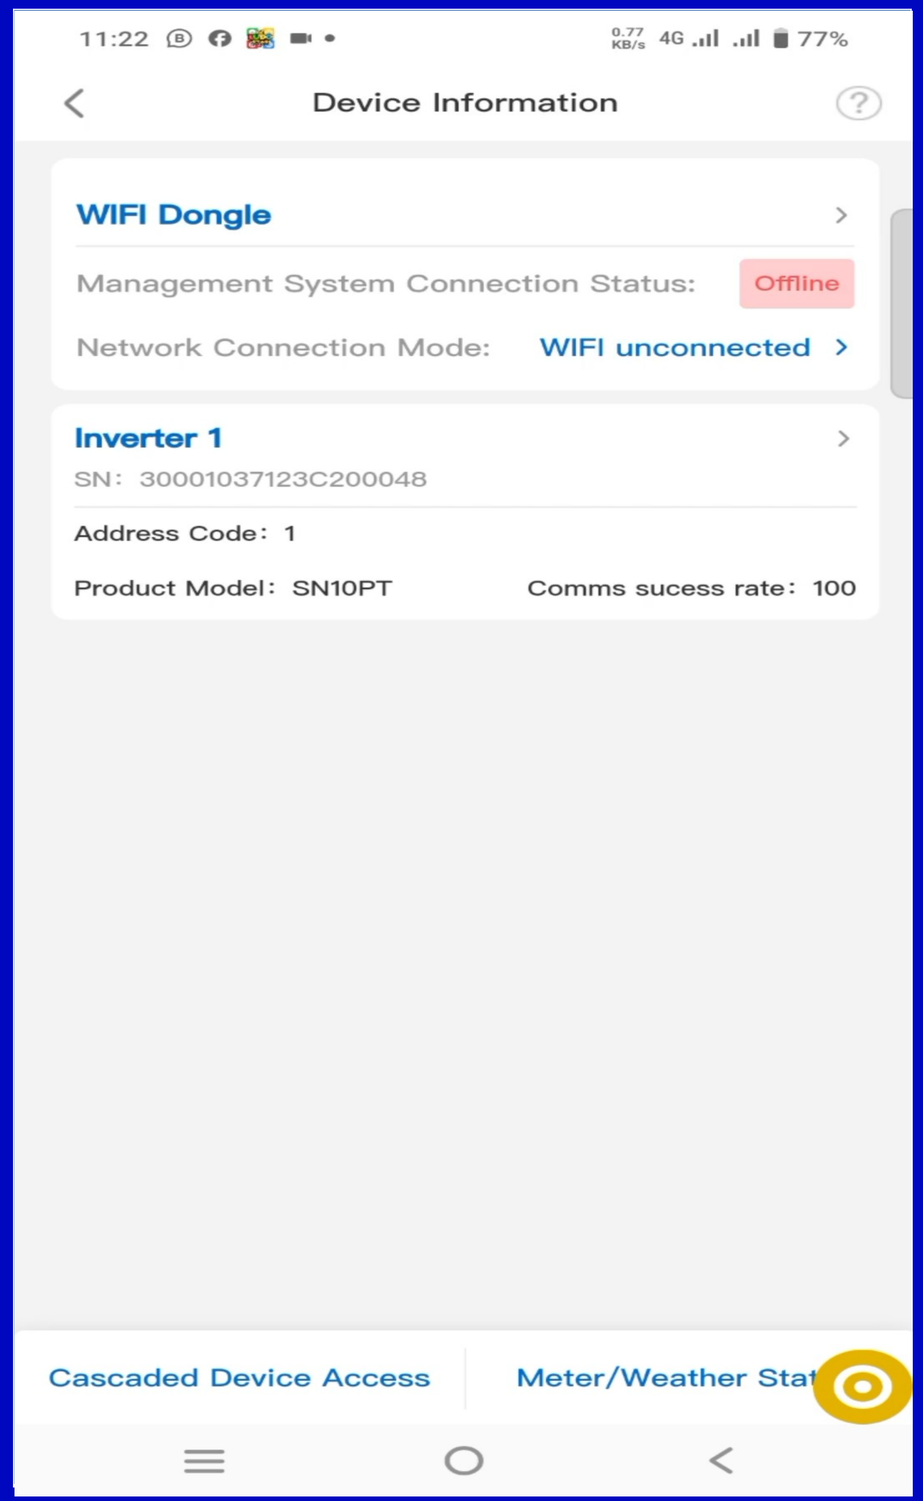


Configurazione di rete del dongle

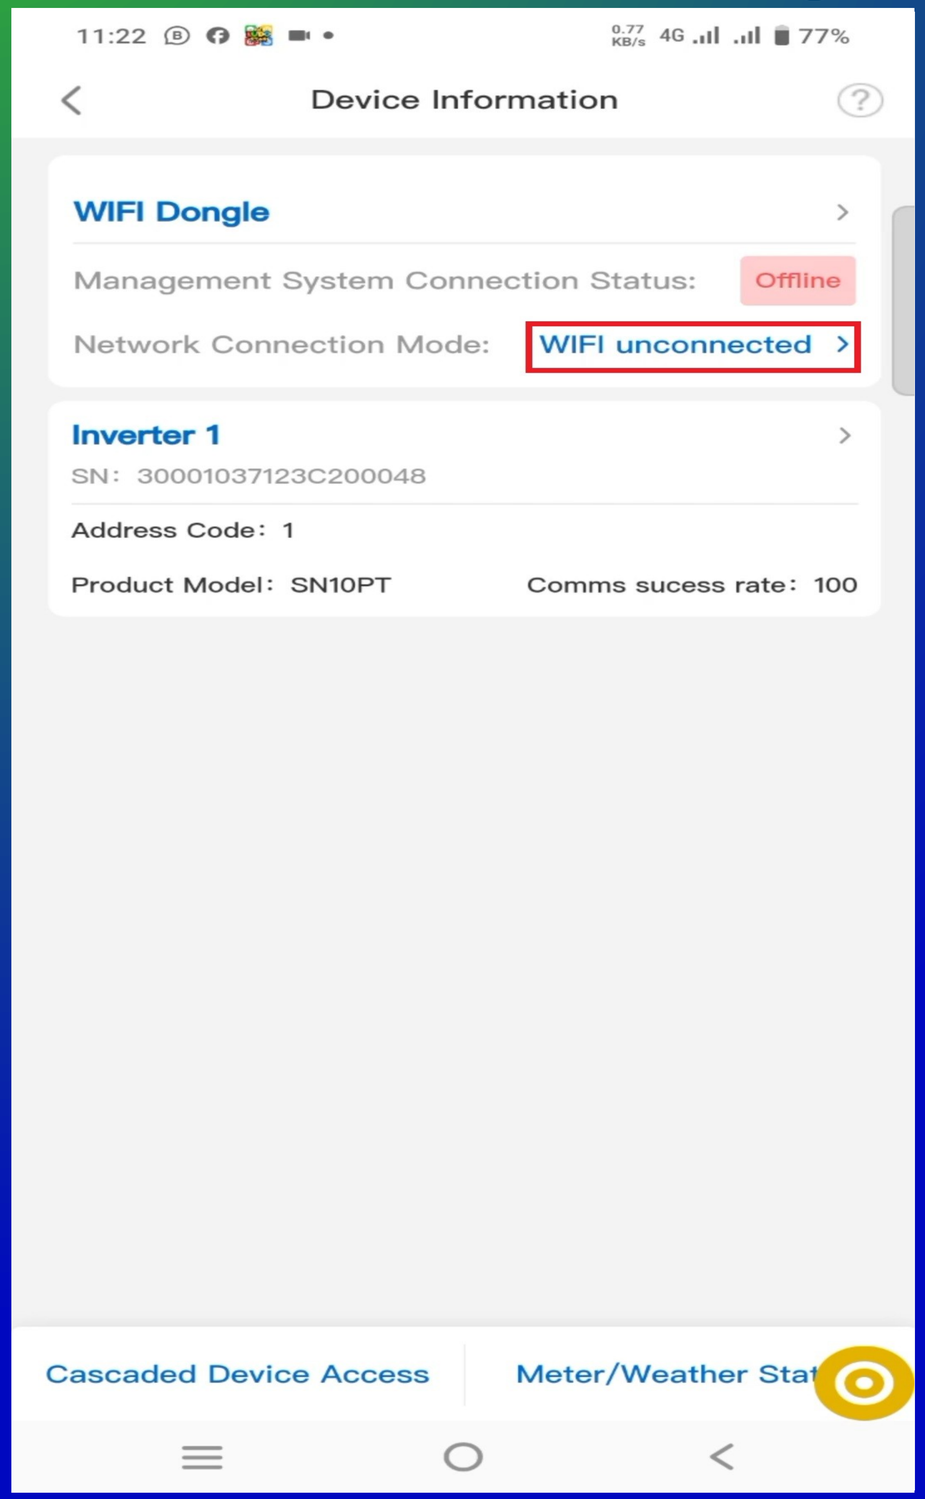


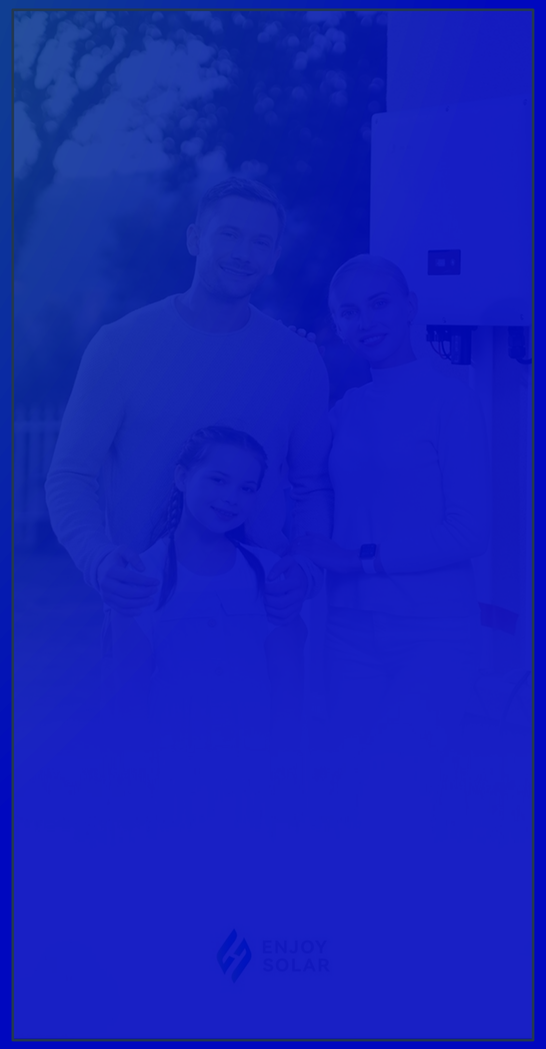


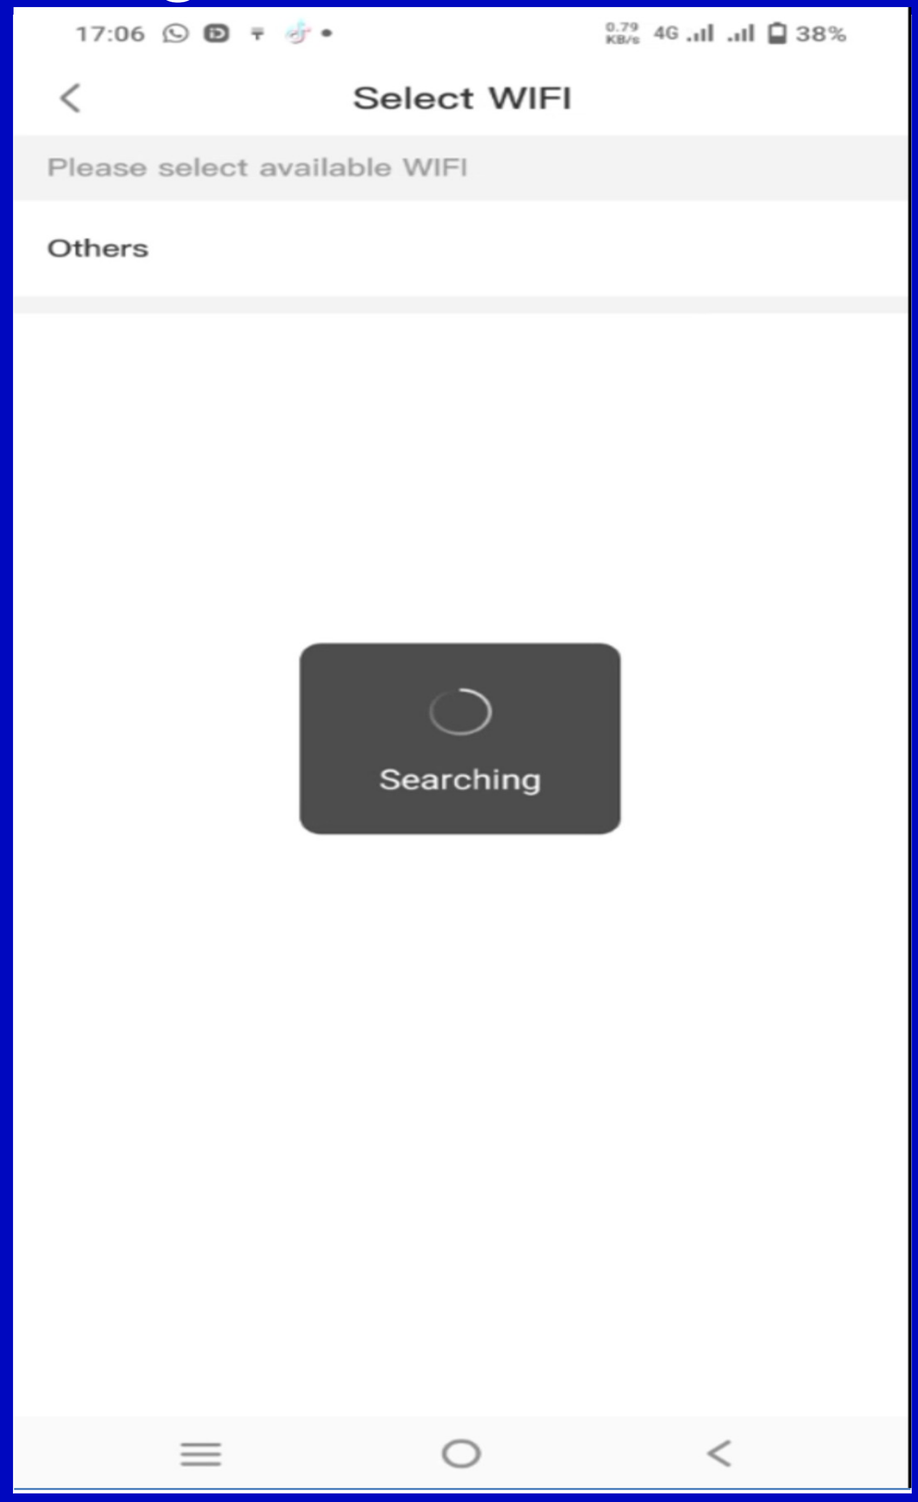


Configurazione di rete del dongle

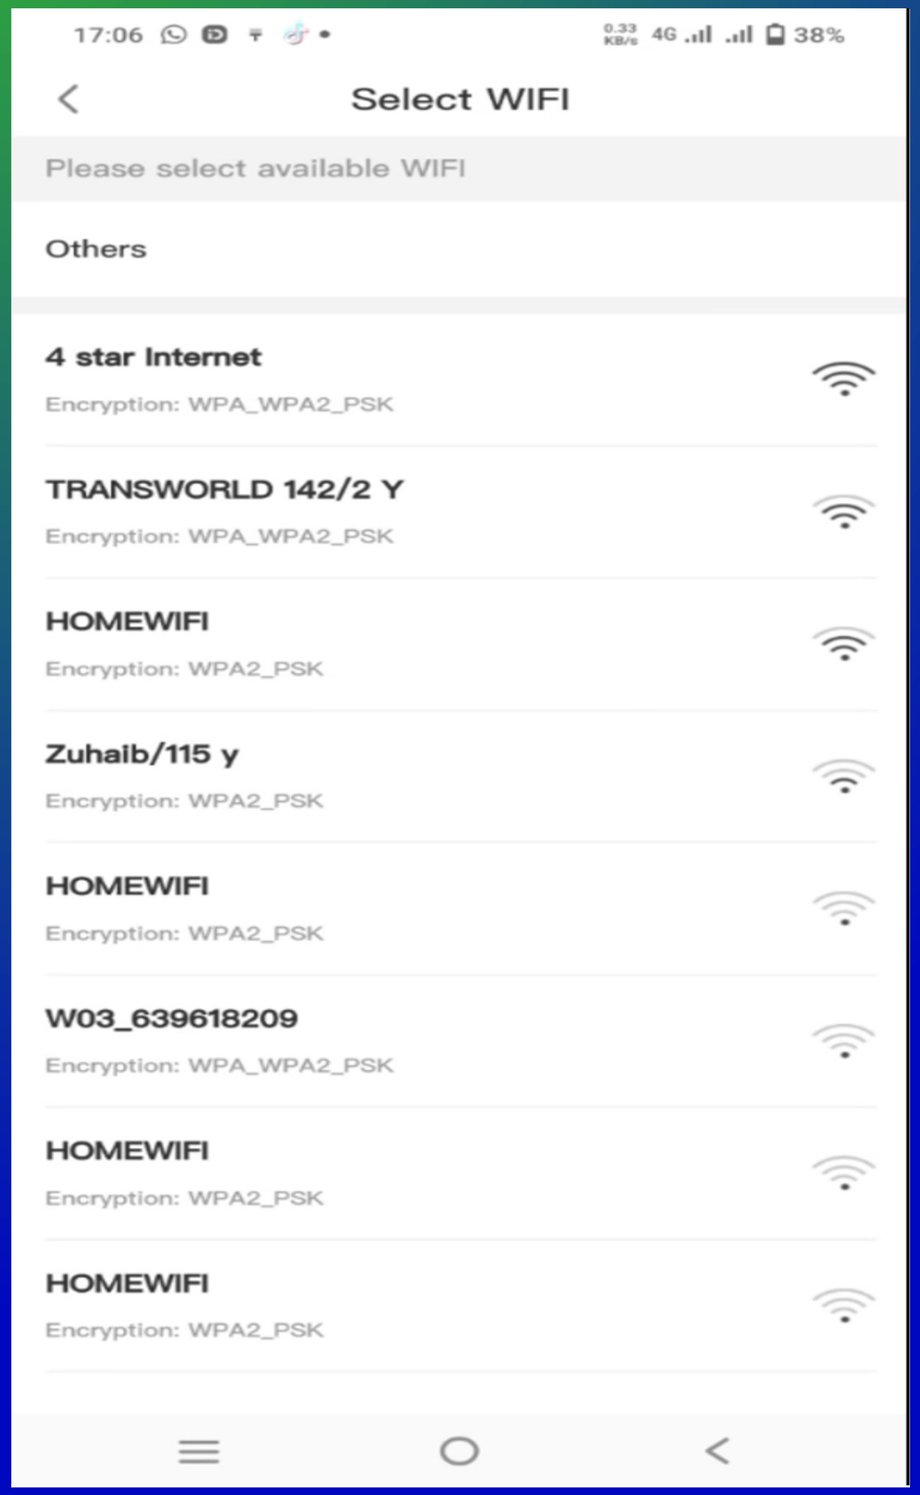


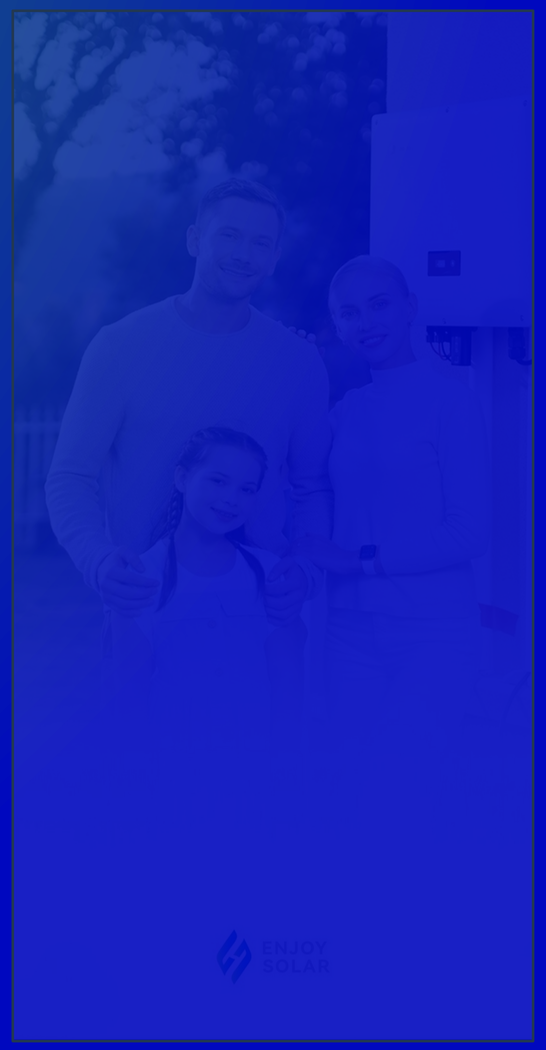


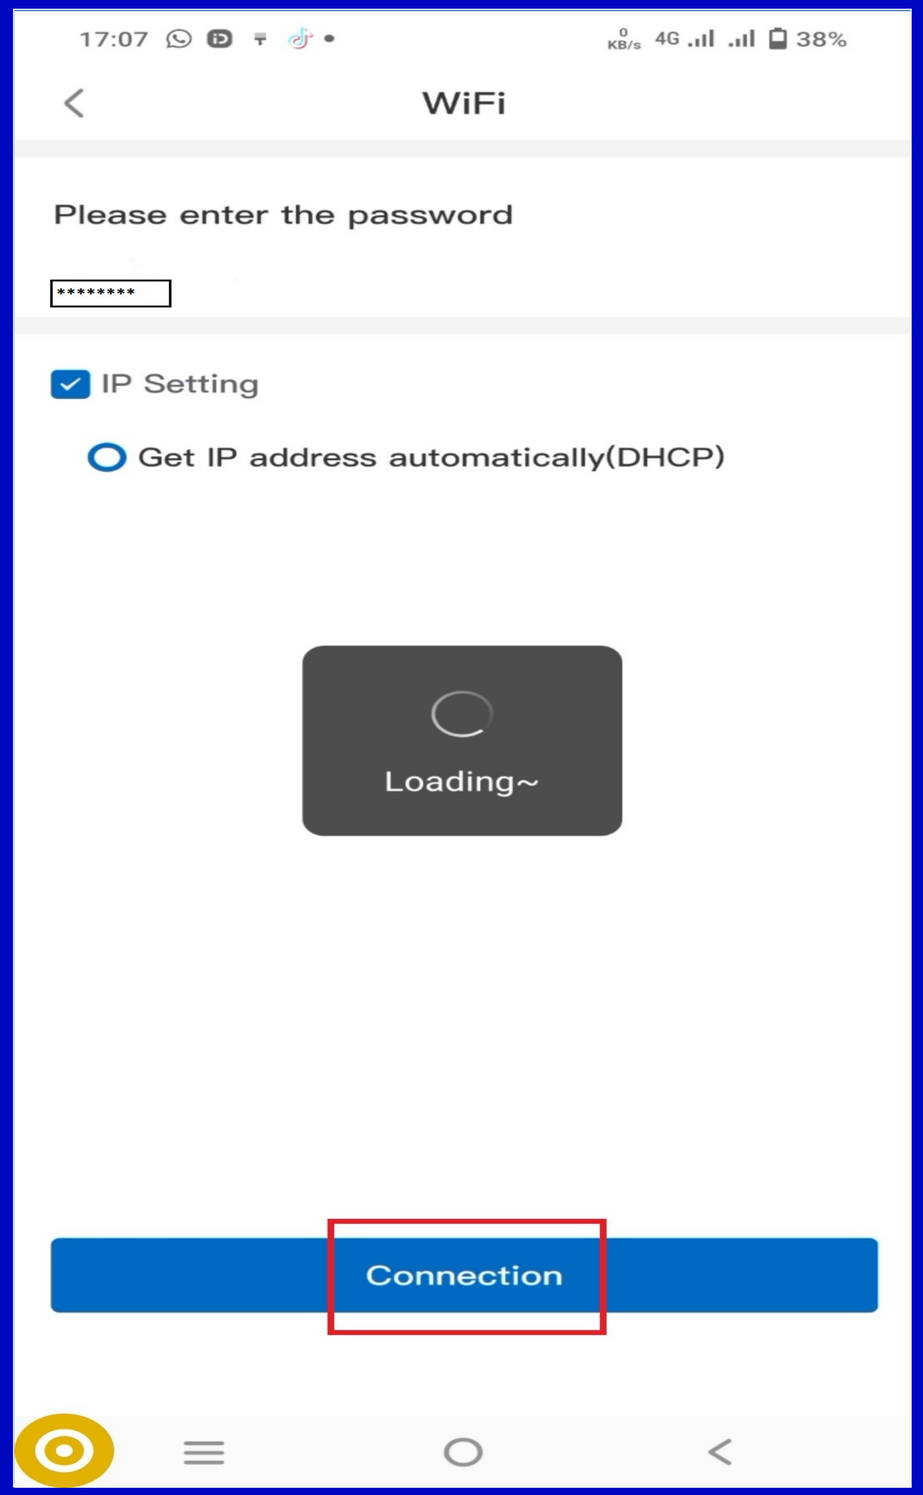

Configurazione di rete del dongle

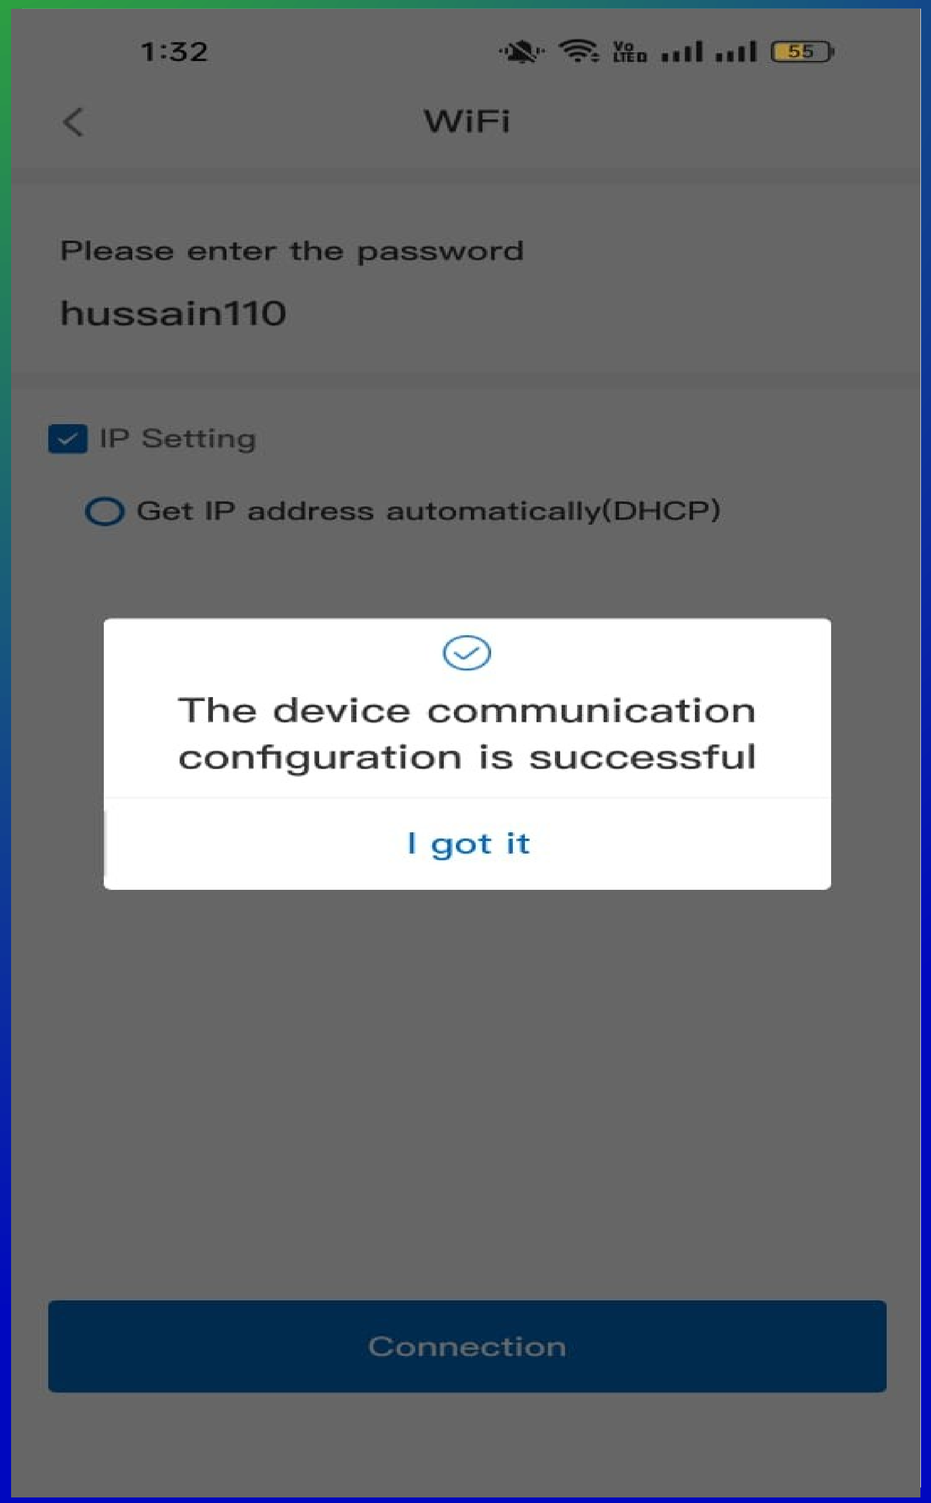

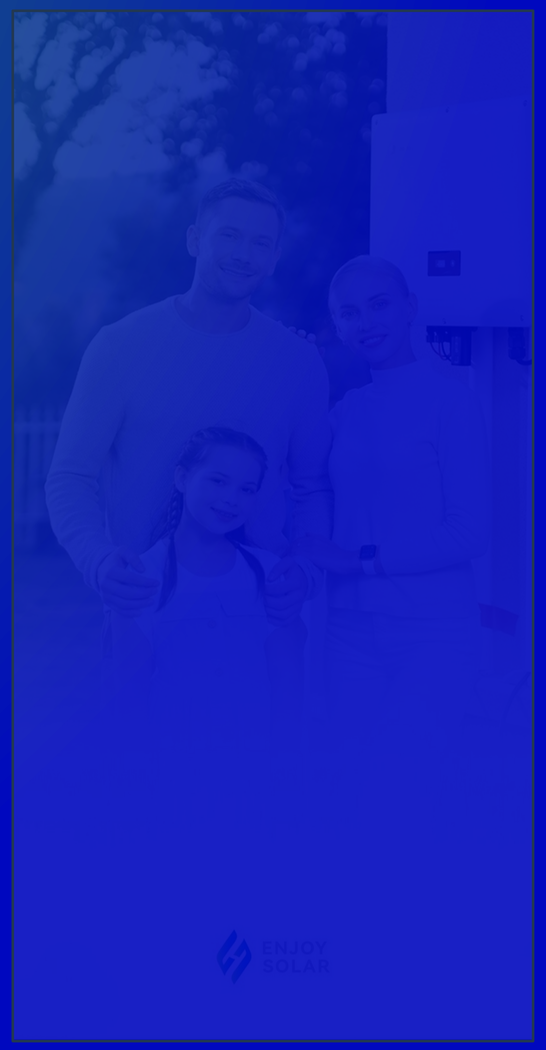

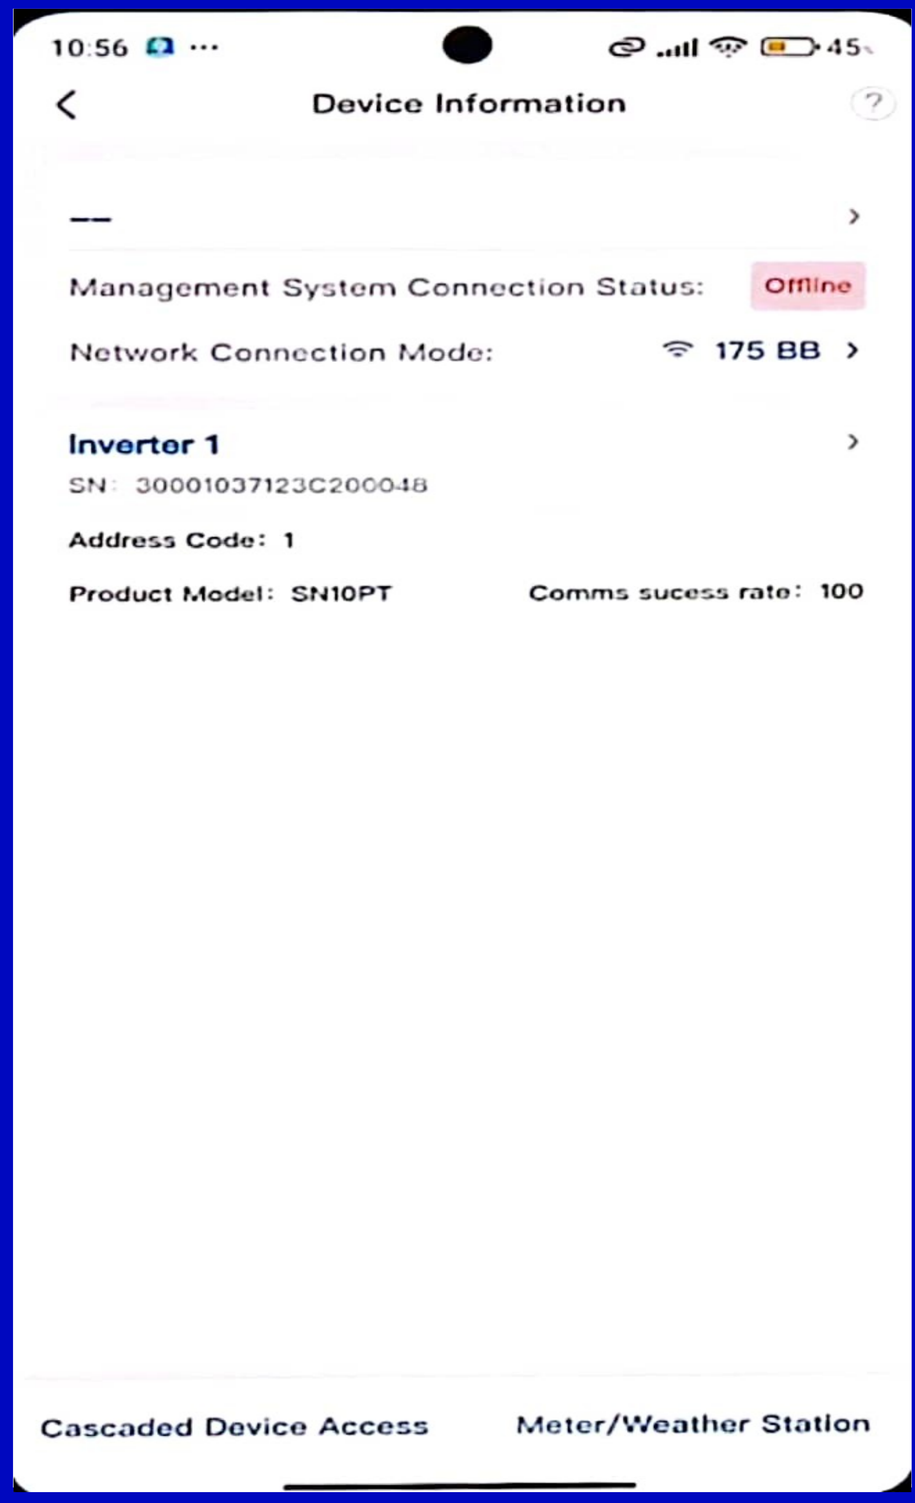

Configurazione di rete del dongle

Nota importante:

1. L'SSID e la password della rete del router non possono superare i 19 caratteri;
2. I seguenti caratteri speciali non sono disponibili nell'SSID e nella password di rete:


& + \ \\ , ”

Si prega di fare riferimento agli esempi riportati nella pagina successiva.

3. Dopo l'ultimo passaggio, quando viene visualizzato il messaggio "La configurazione della comunicazione del dispositivo è stata completata con successo", non esegua alcuna operazione, ma attenda 1-2 minuti e aggiorni la pagina. Una volta che lo stato della comunicazione è tornato normale, torni alla pagina dell'impianto.

Configurazione di rete del dongle


SSID	Convalida
PTCL_BB	Valido
PTCL\BB	Non valido
"Flash" FiberNet	Non valido
Flash+FiberNet	Non valido
Strom.Fiber	Valido
J10-Fiber-Net-301-4632064	Non valido
Transworld 142&2D	Non valido

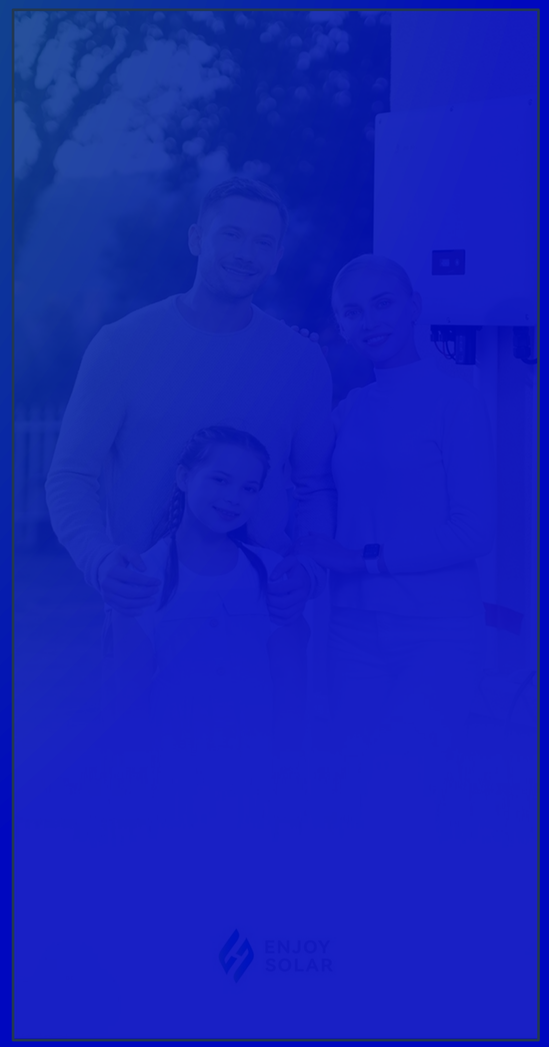


Password	Convalida
12345678	Valida
abcd1234	Valida
abcd@1234	Valido
Abcd&cdef	Non valido
Abcd\\786	Non valido
XYZ+786	Non valido
Lahore123-456789-abcdef	Non valido


Impostazione dei parametri di sicurezza




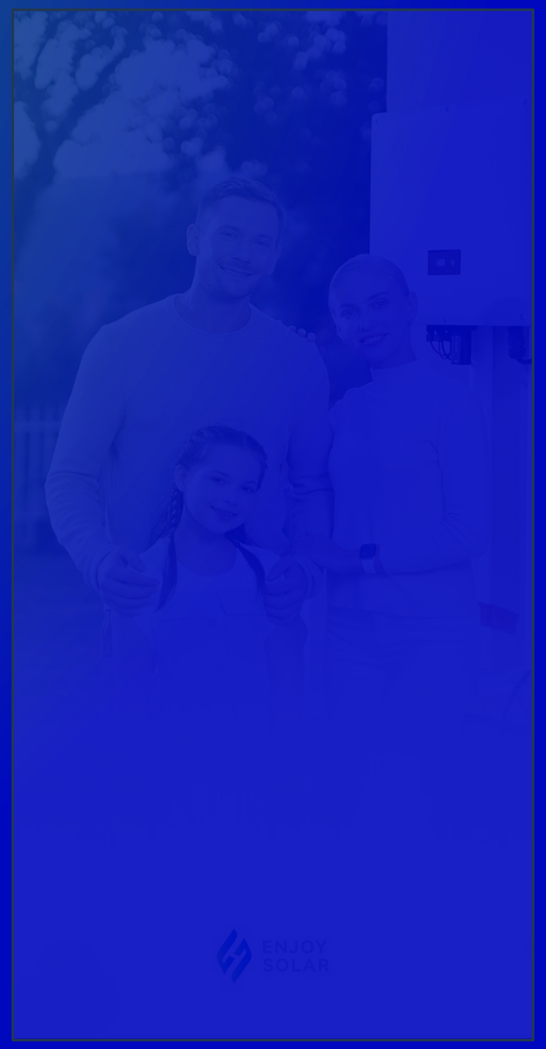


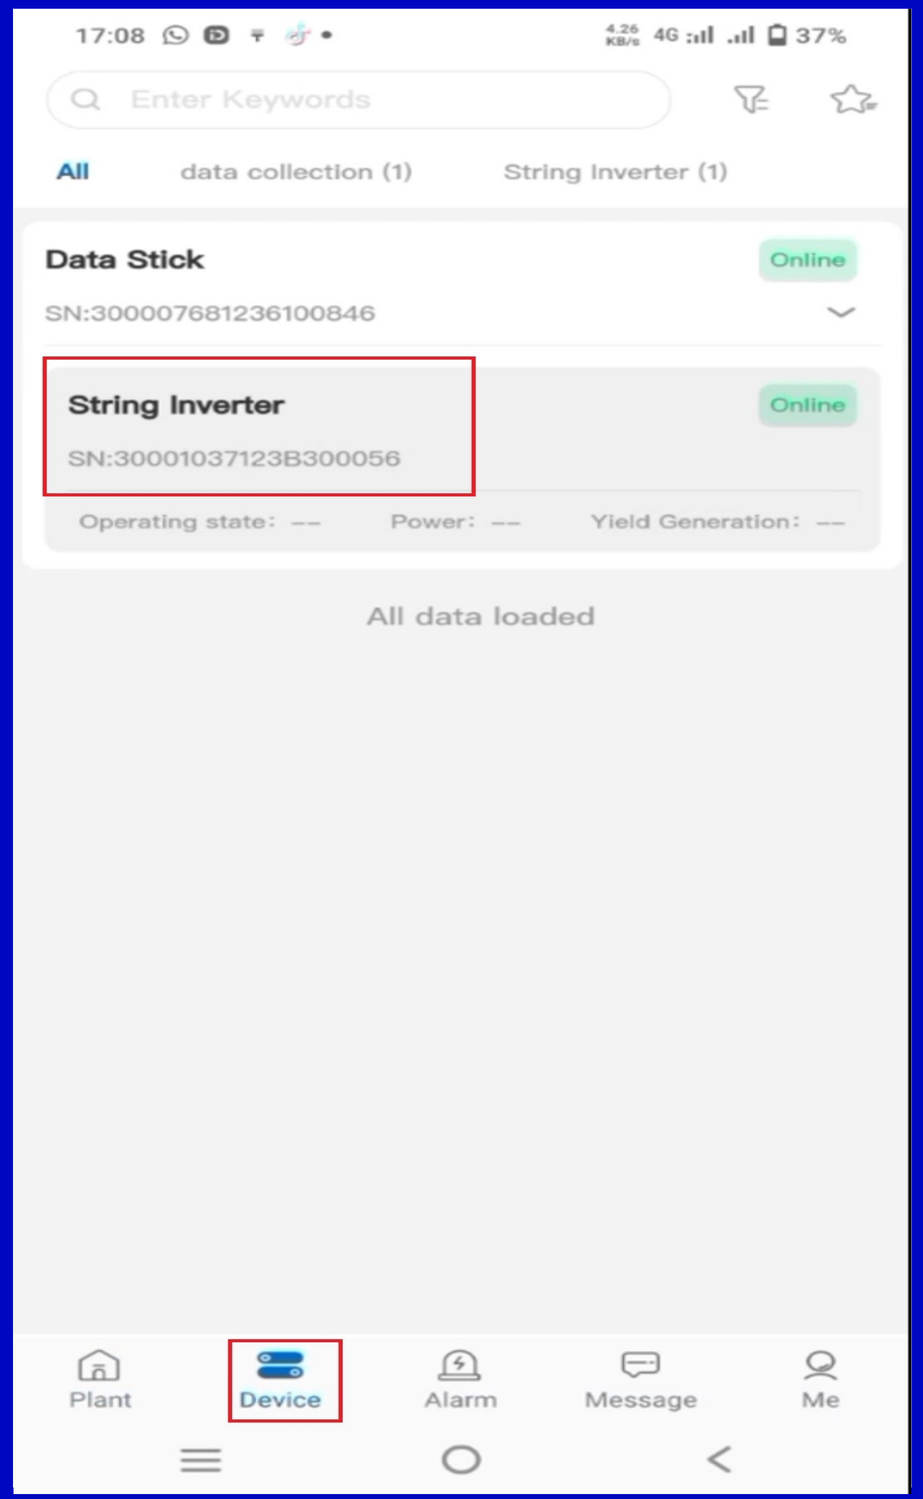


Impostazione dei parametri di sicurezza

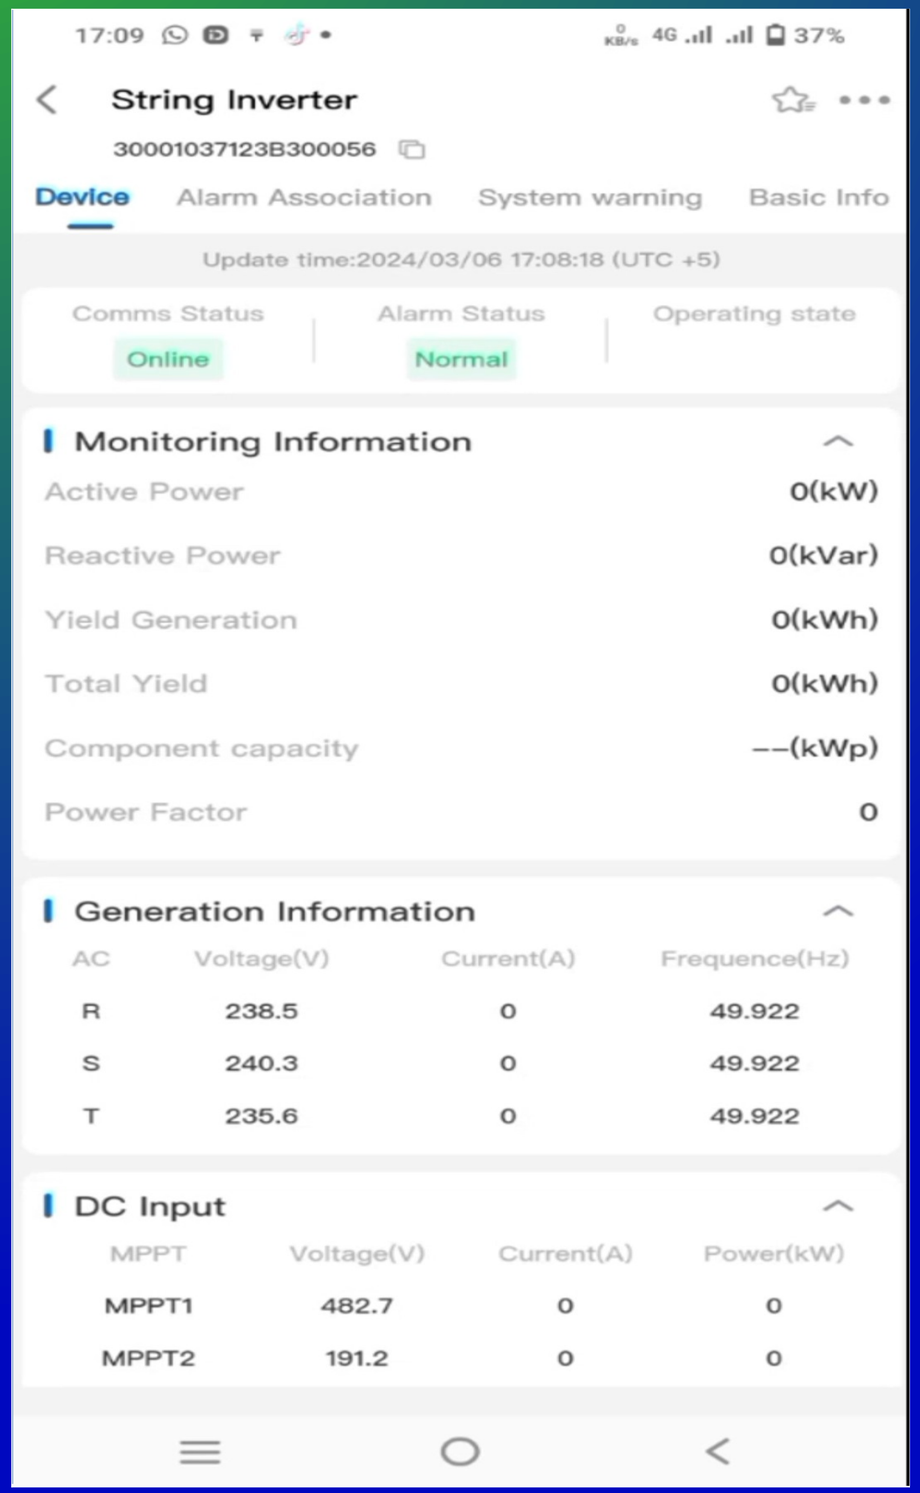


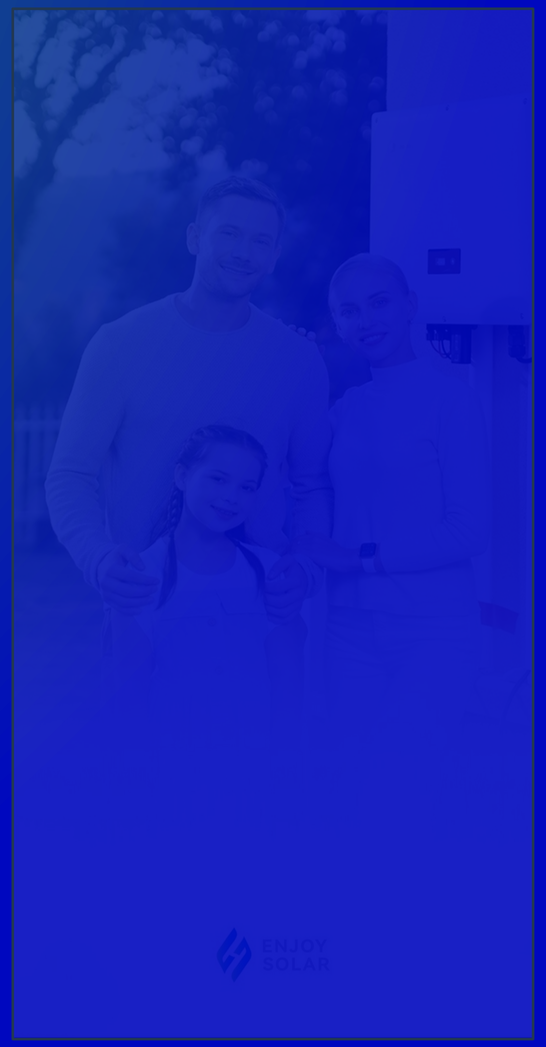


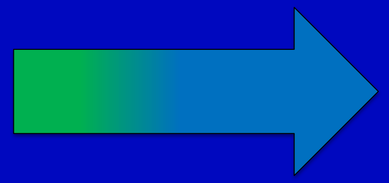


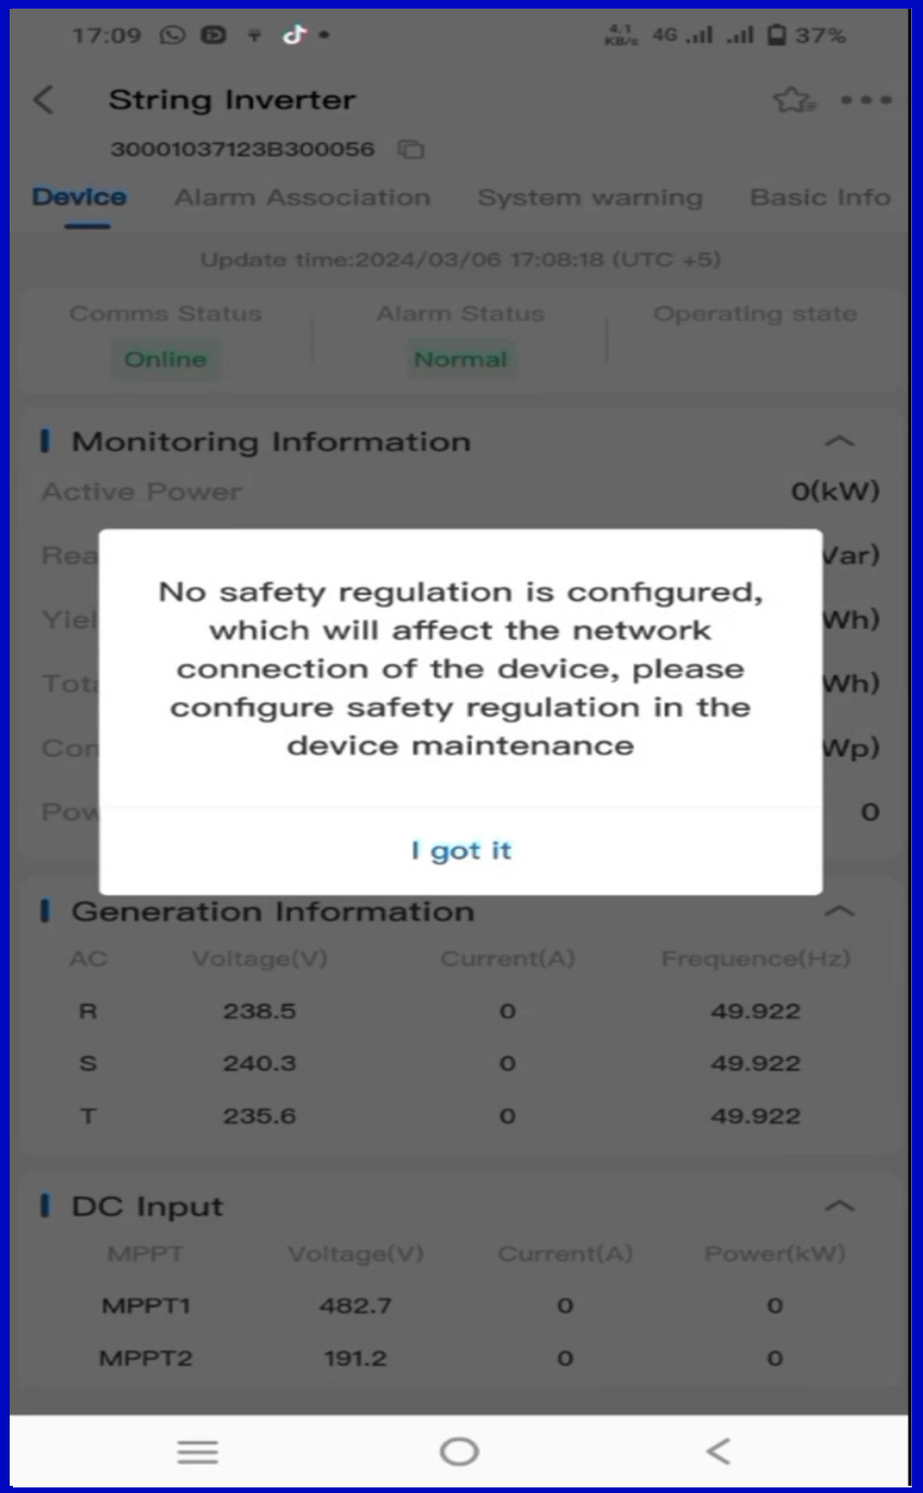


Impostazione dei parametri di sicurezza

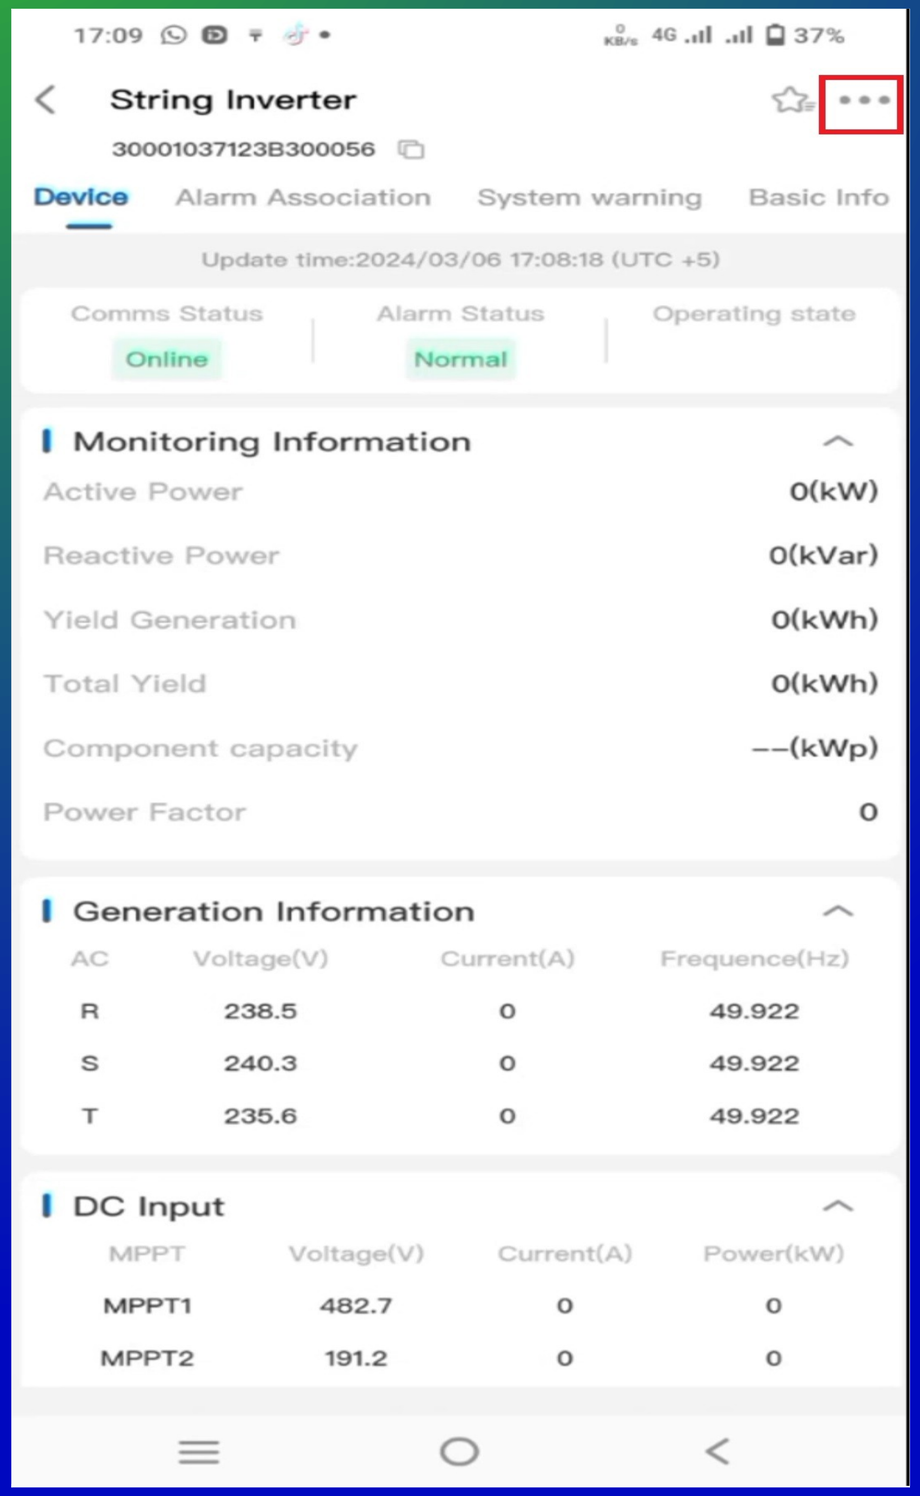


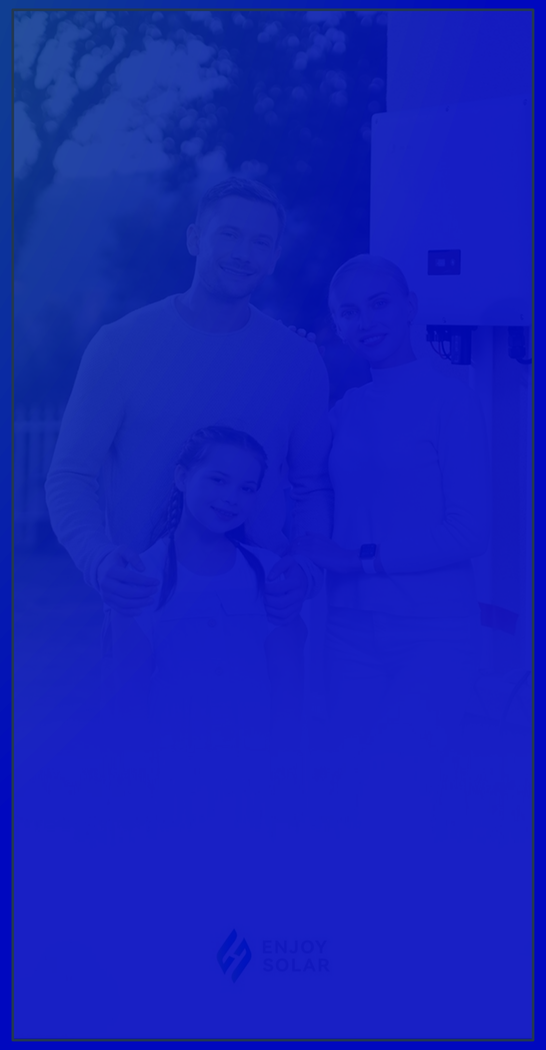


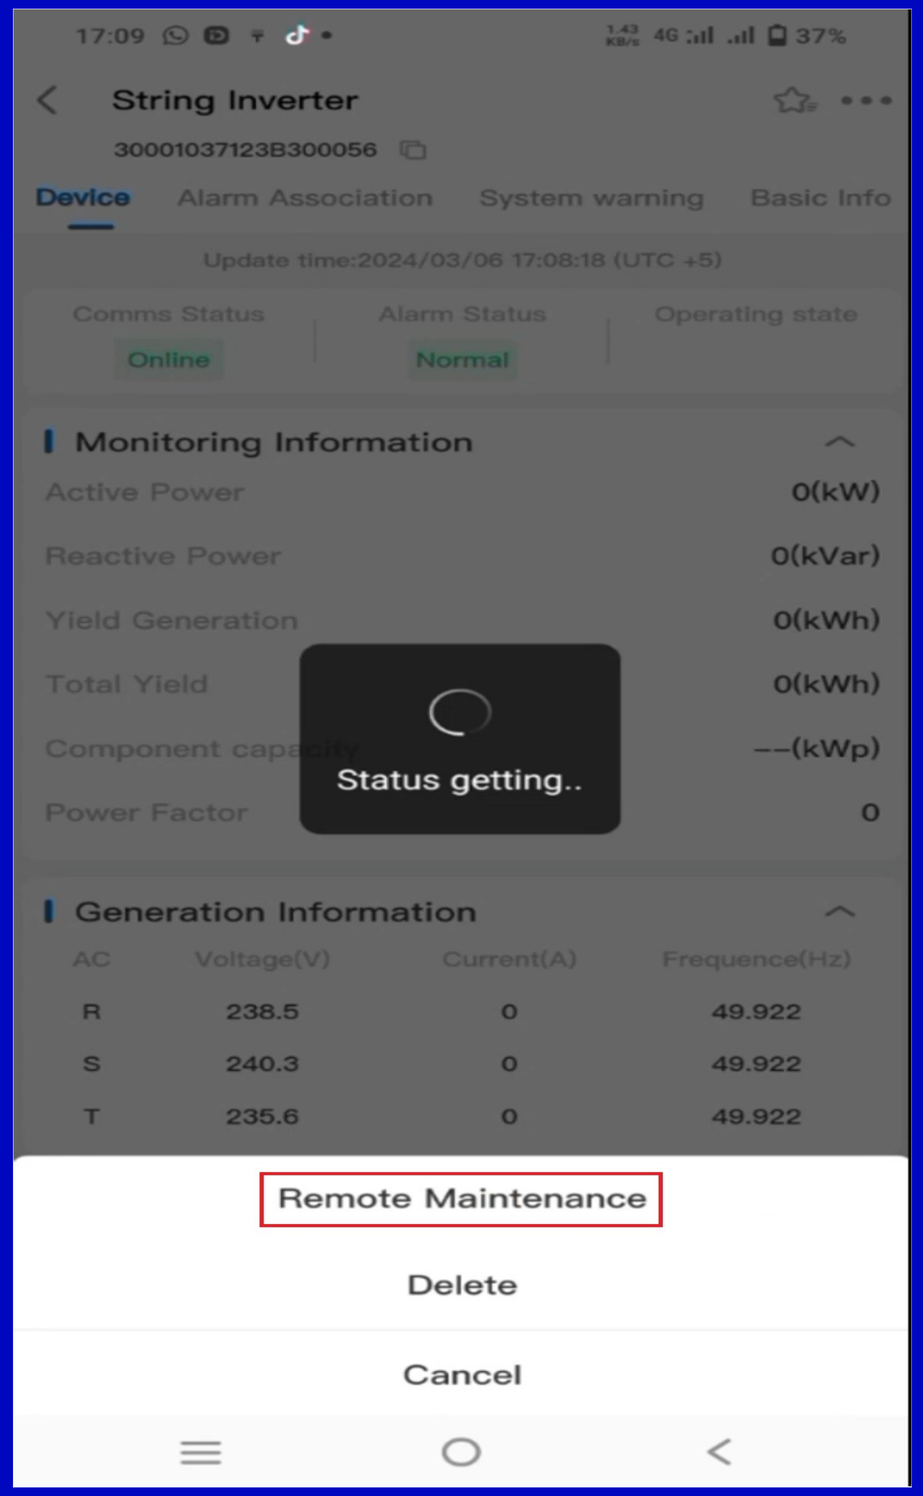

Impostazione dei parametri di sicurezza

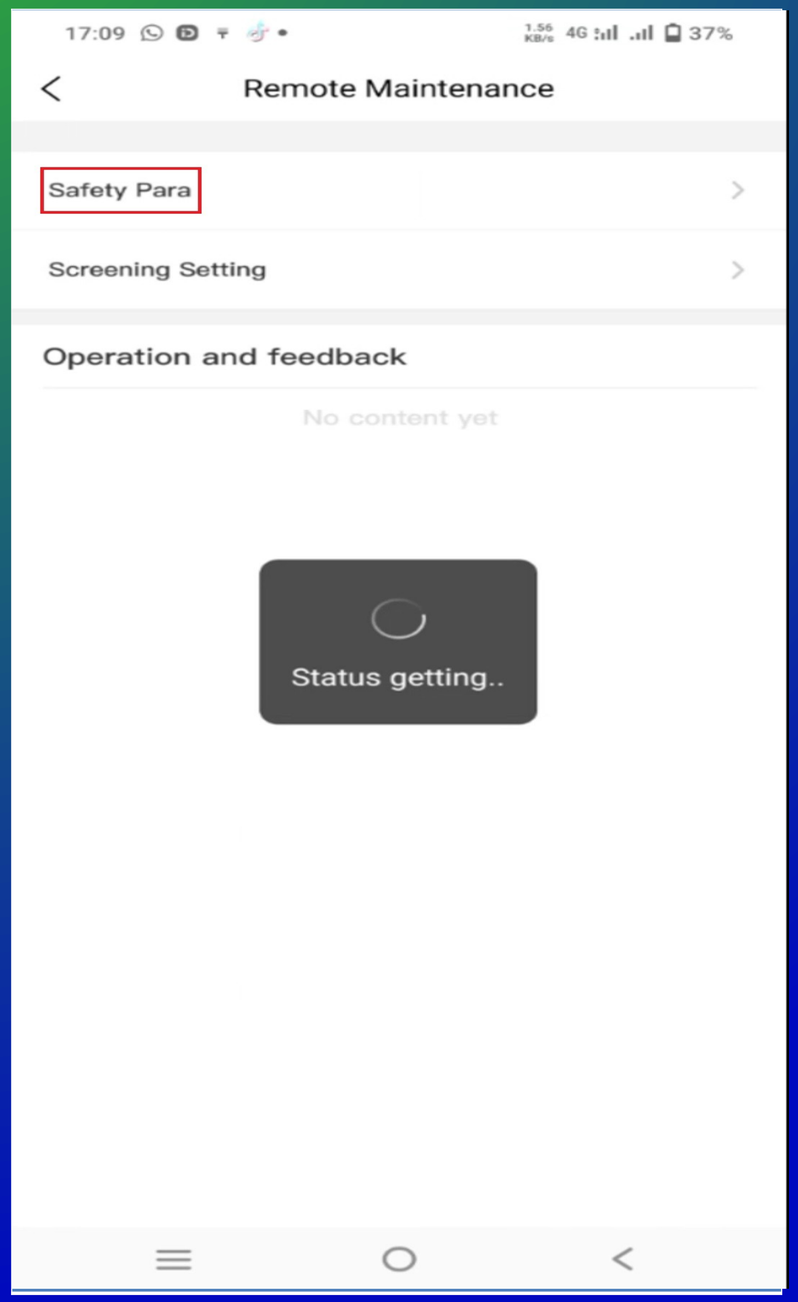


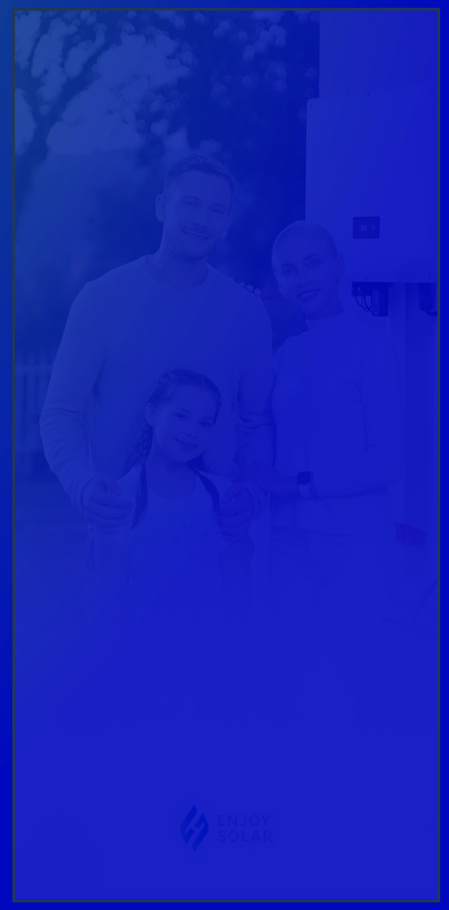


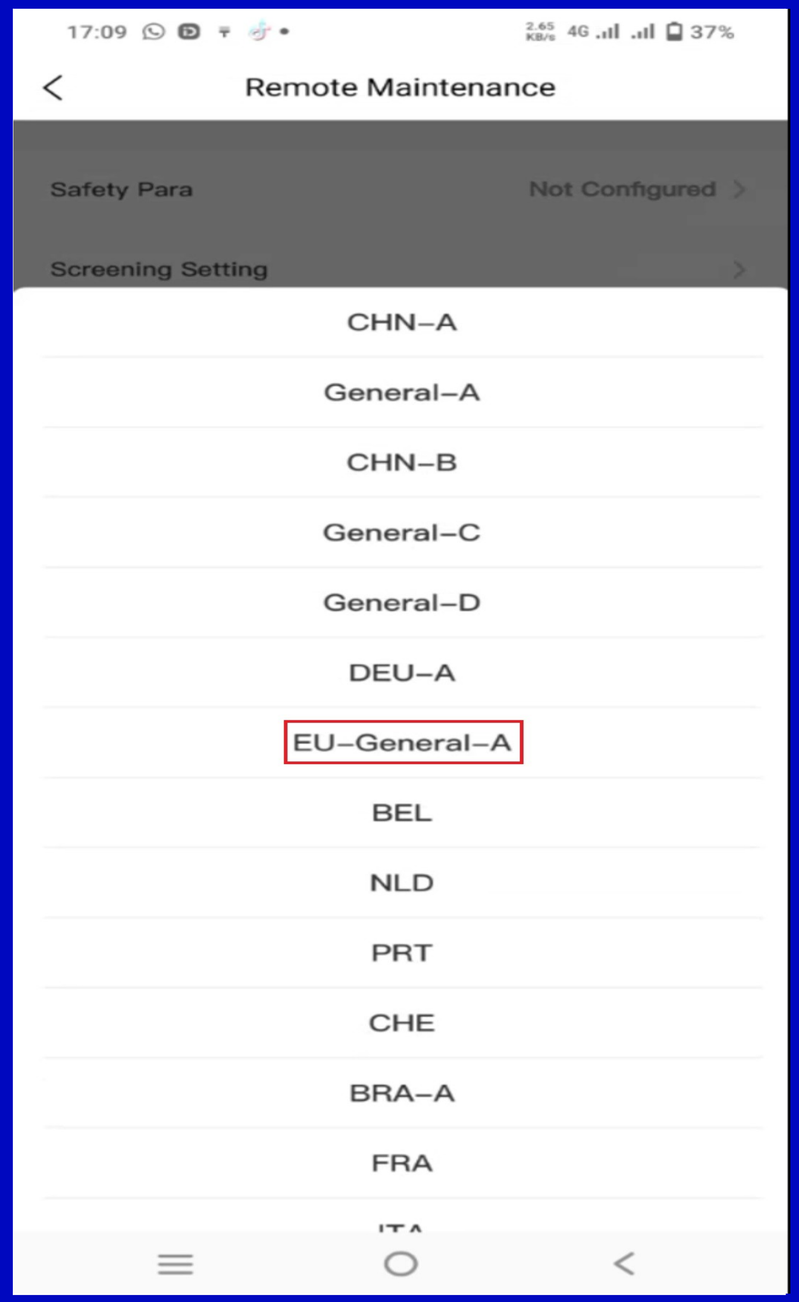


Se non sapete quale norma di sicurezza scegliere, vi preghiamo di contattarci per un chiarimento.

Impostazione dei parametri di sicurezza

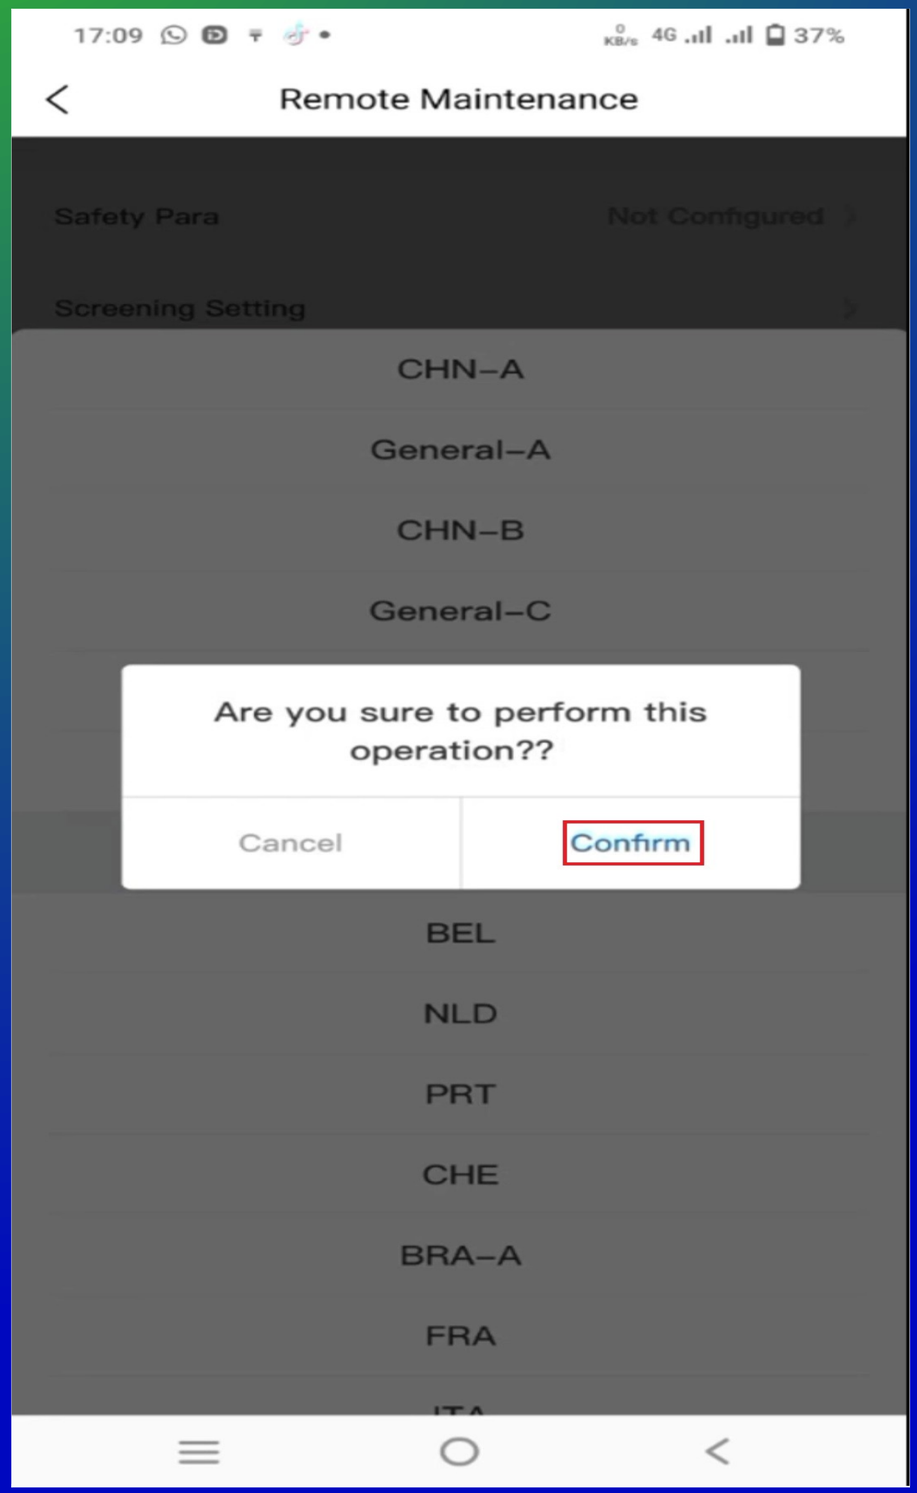

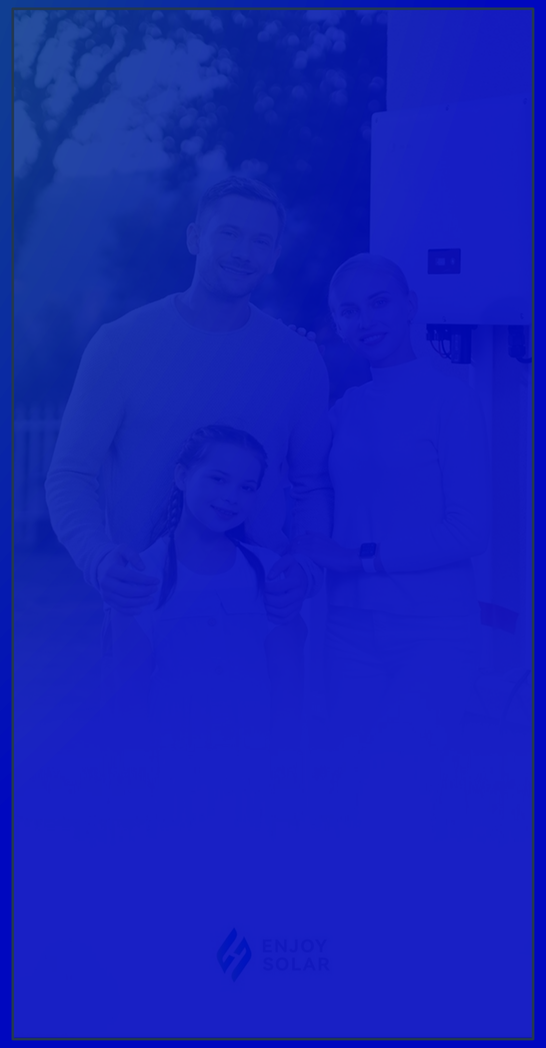

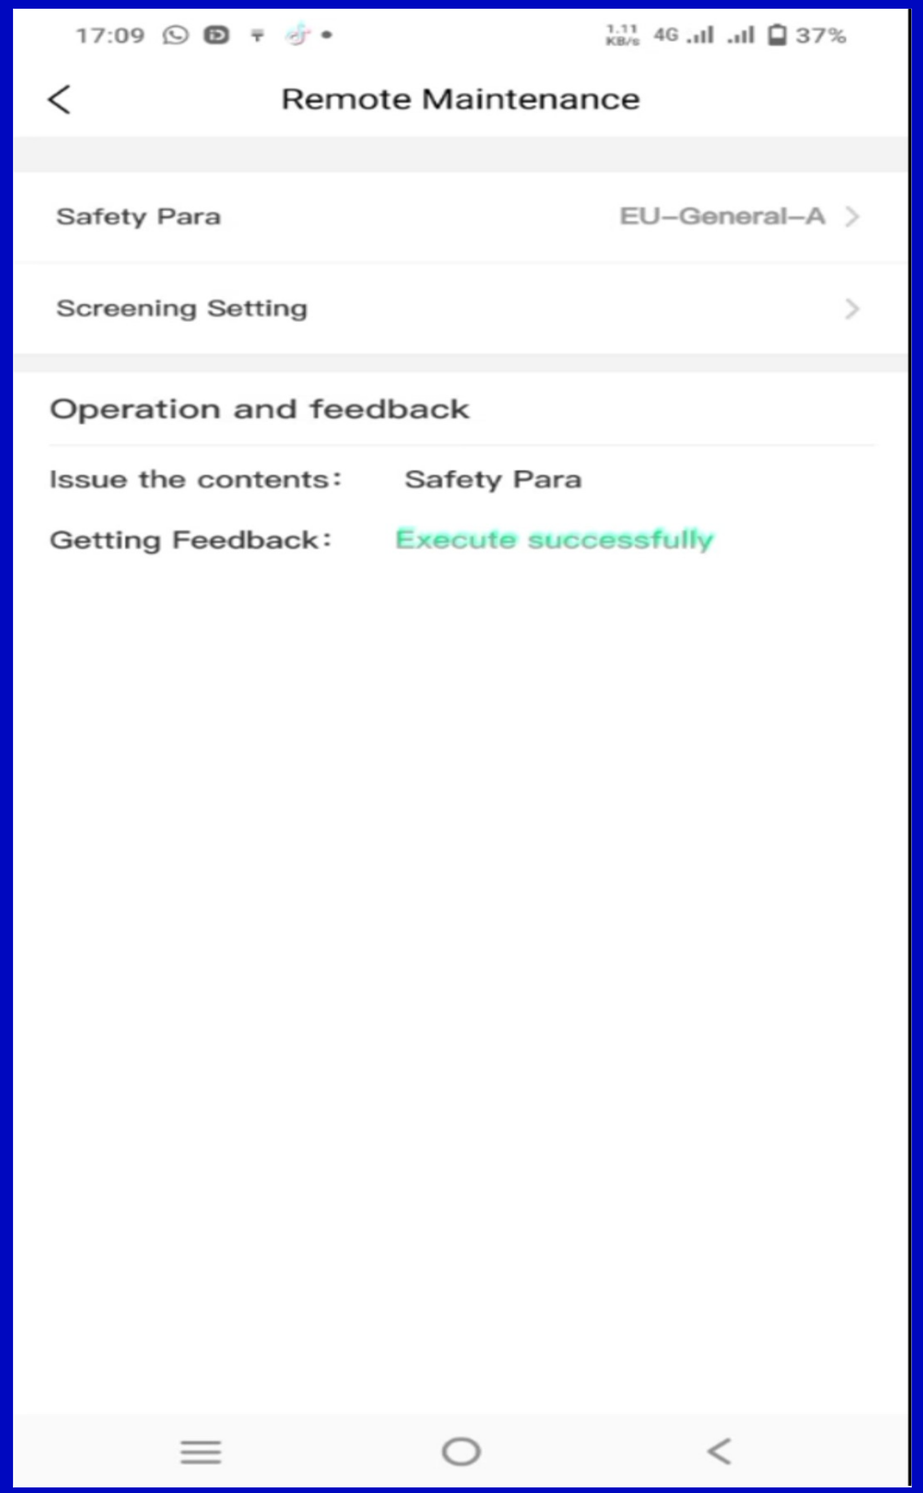





Esecuzione completata


Riconfigurazione del dongle

Se modifica la password della rete del router o passa a un nuovo router, può anche effettuare la riconfigurazione del dongle; i passaggi sono gli stessi della configurazione di rete precedente.


Riconfigurazione del dongle

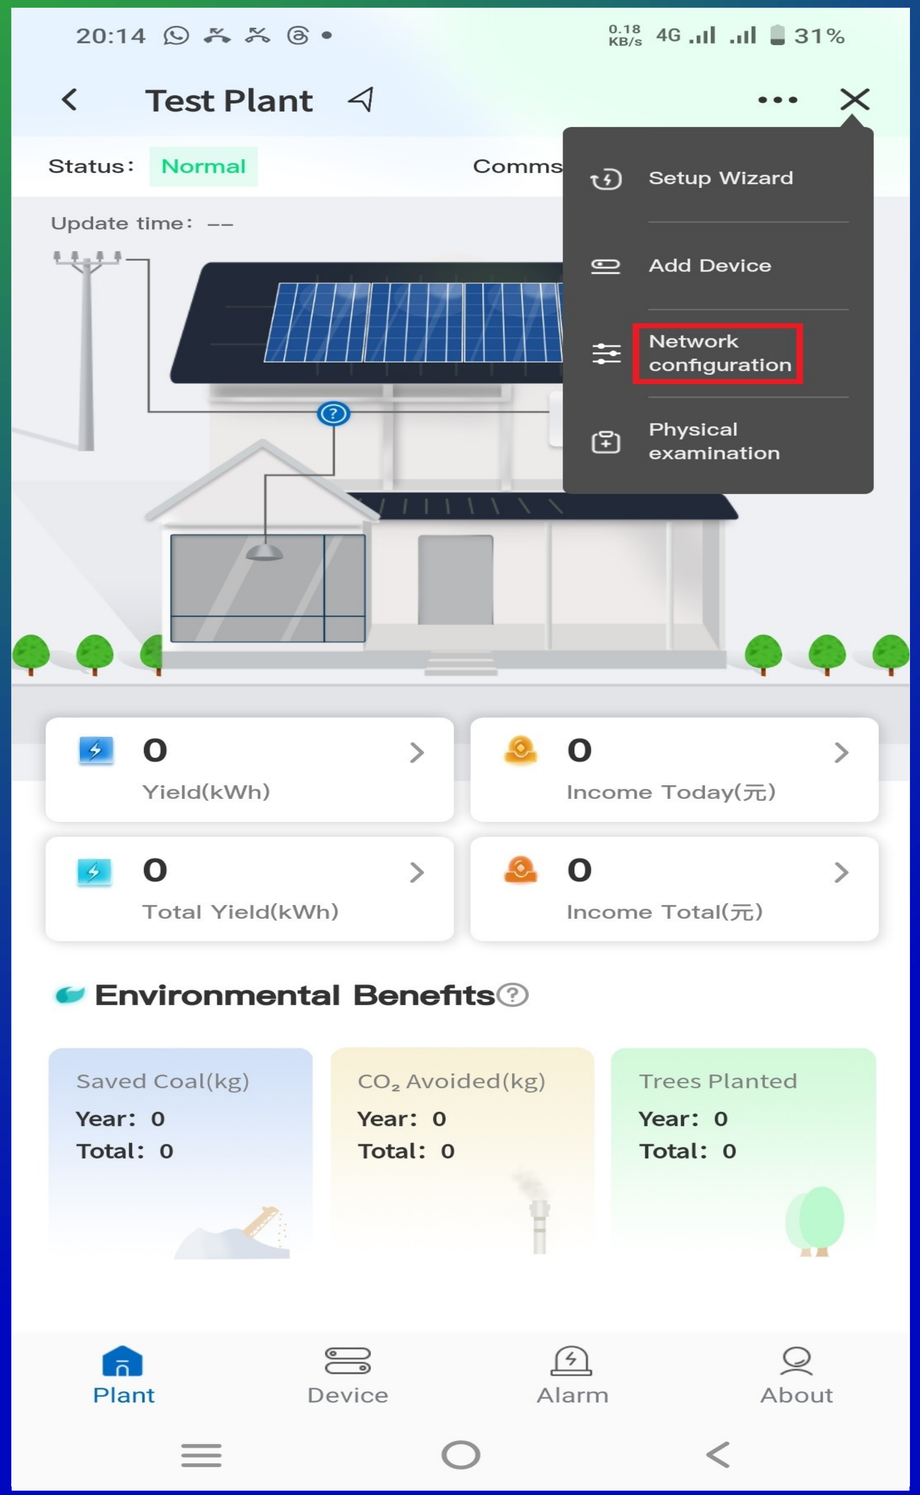


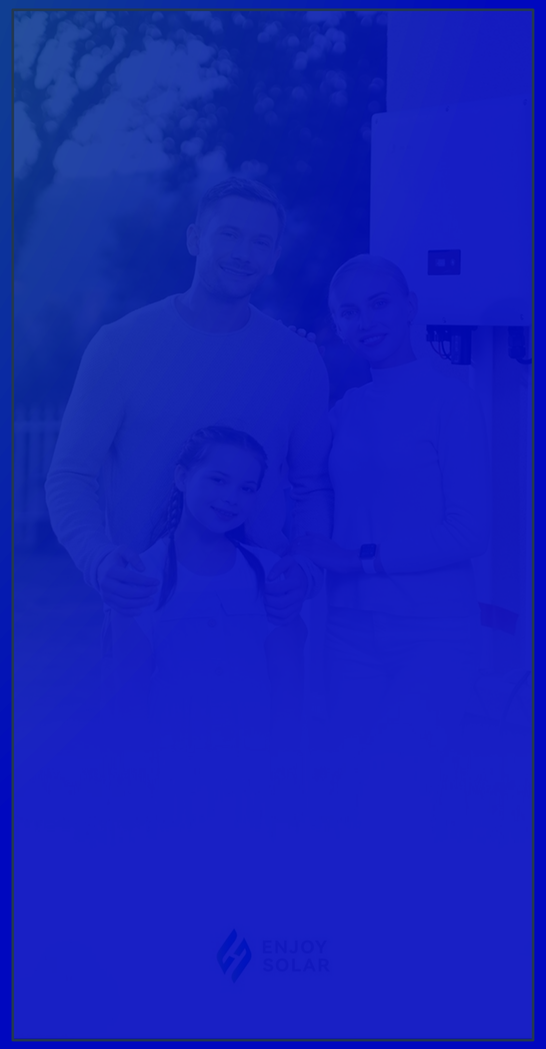


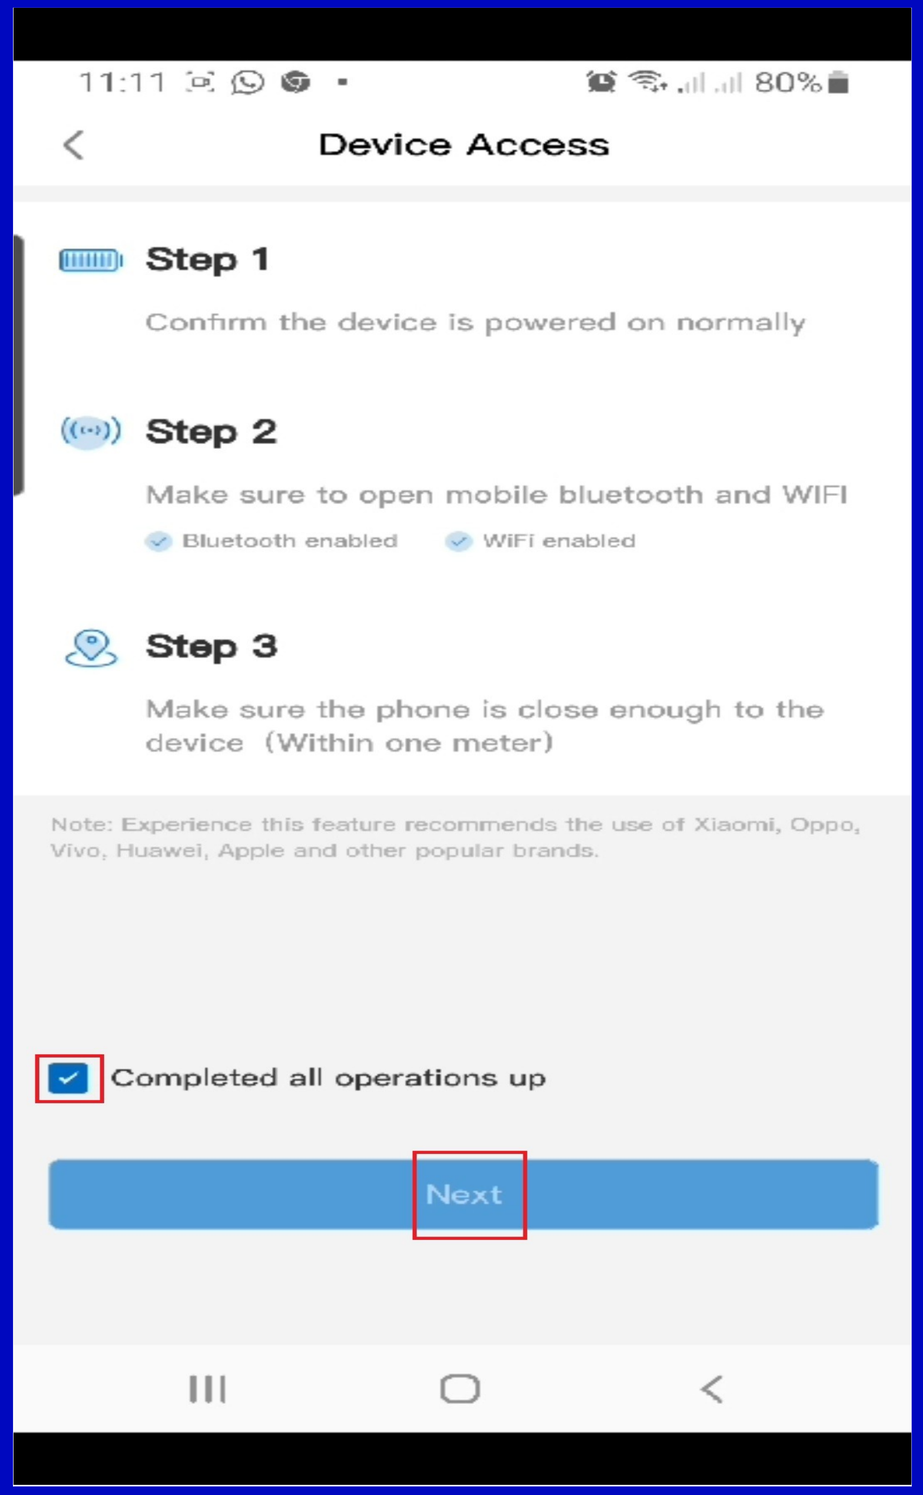


Riconfigurazione del dongle

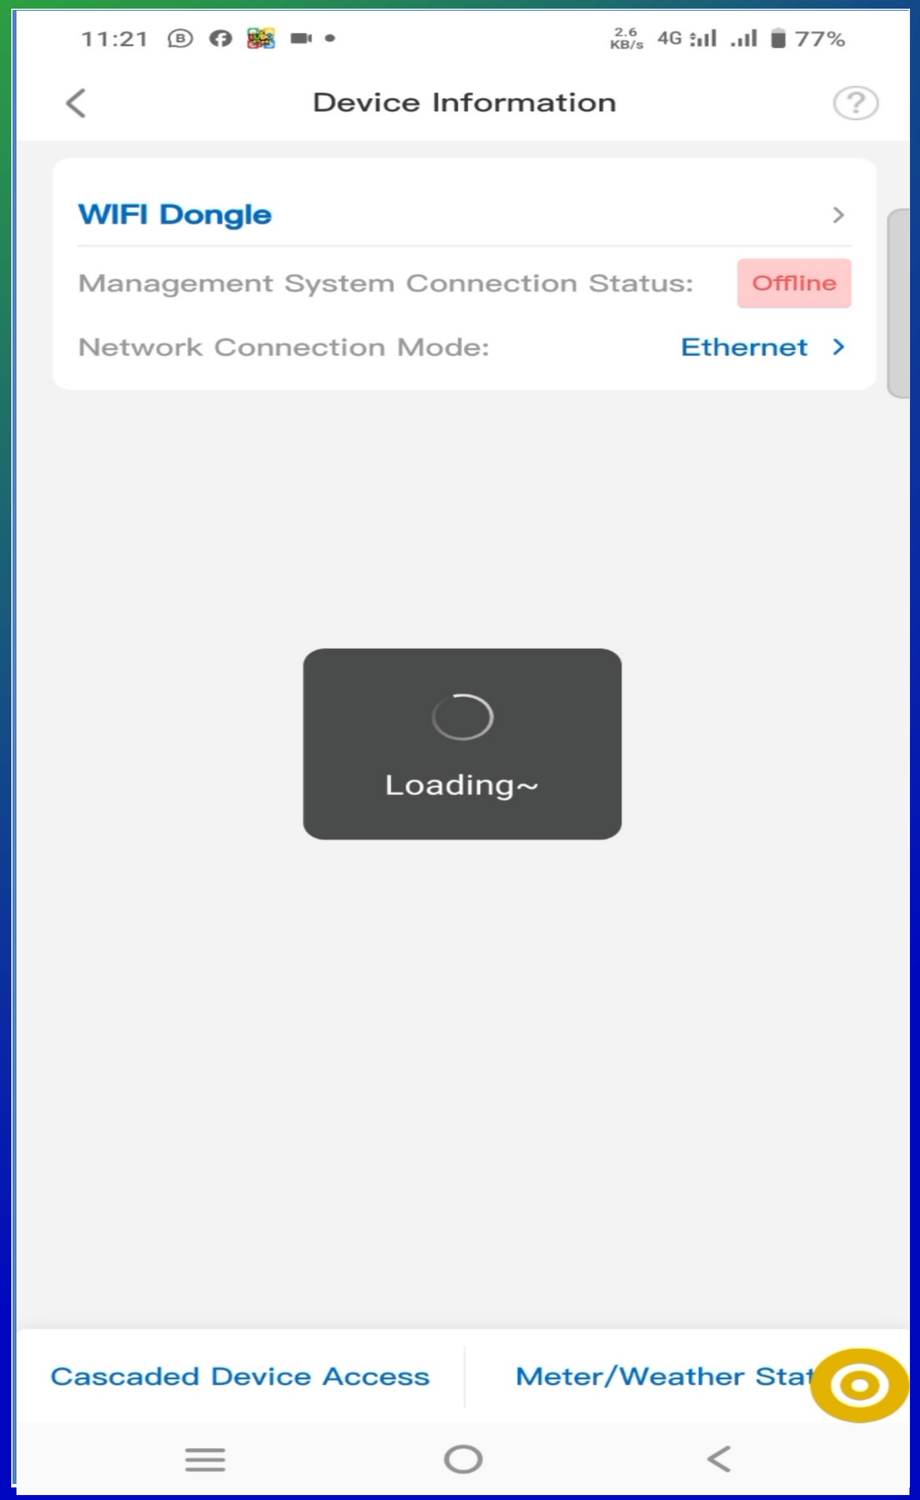


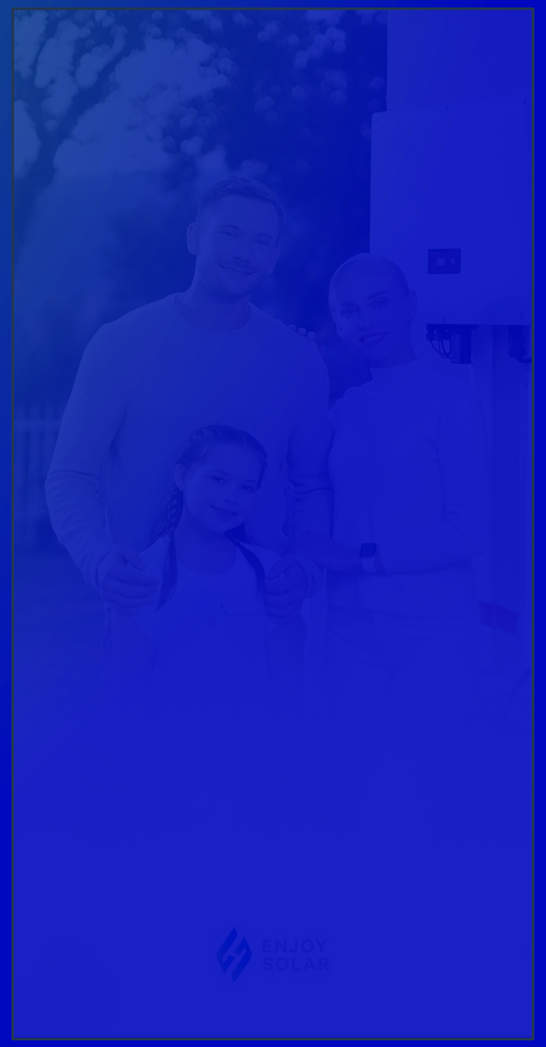


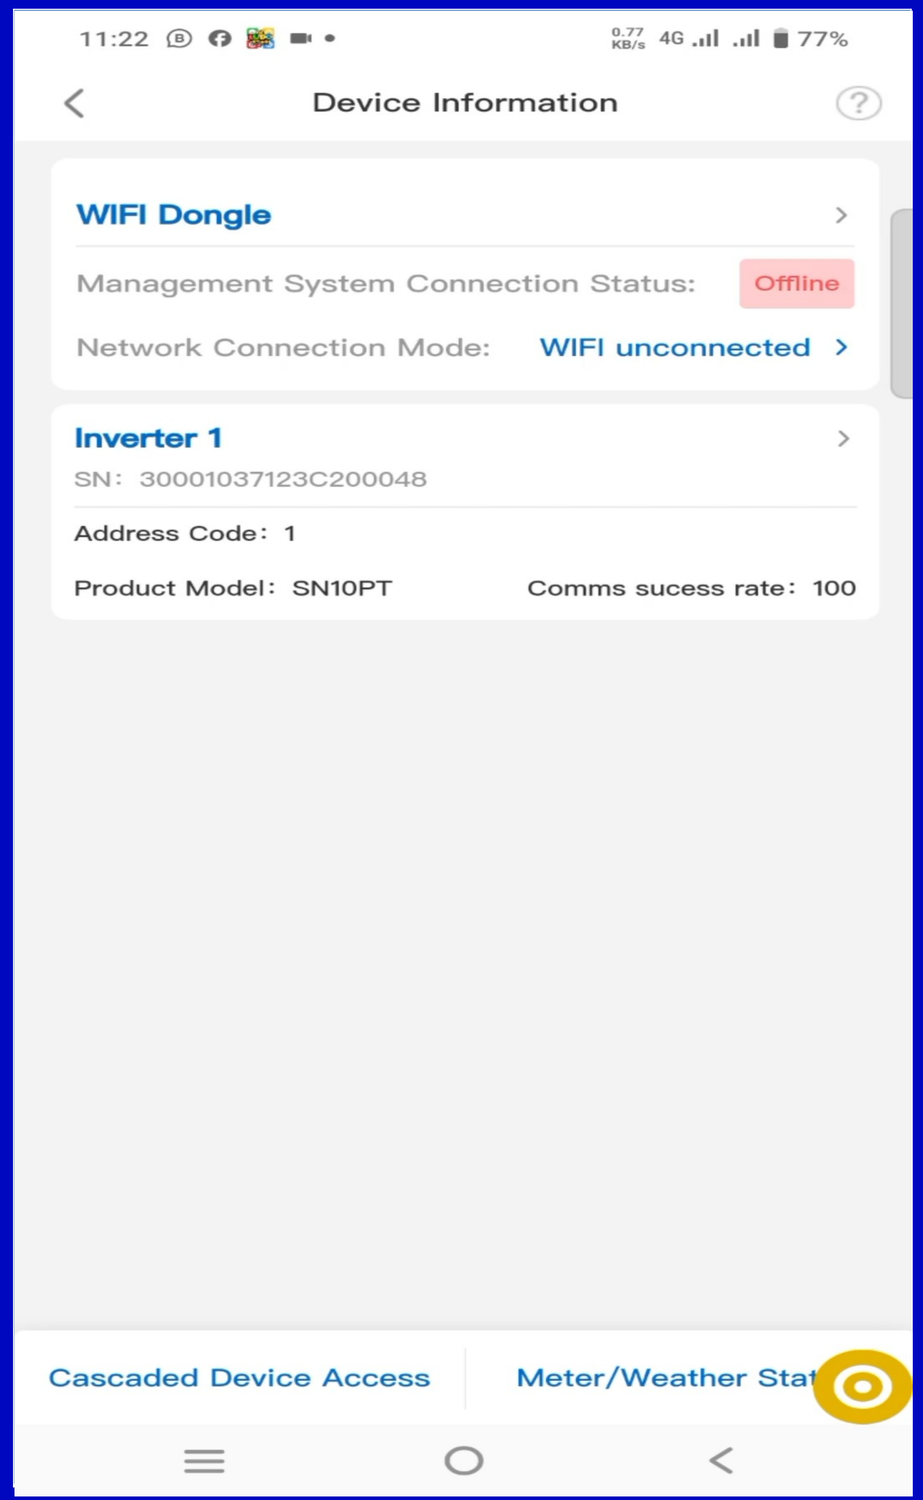


Riconfigurazione del dongle

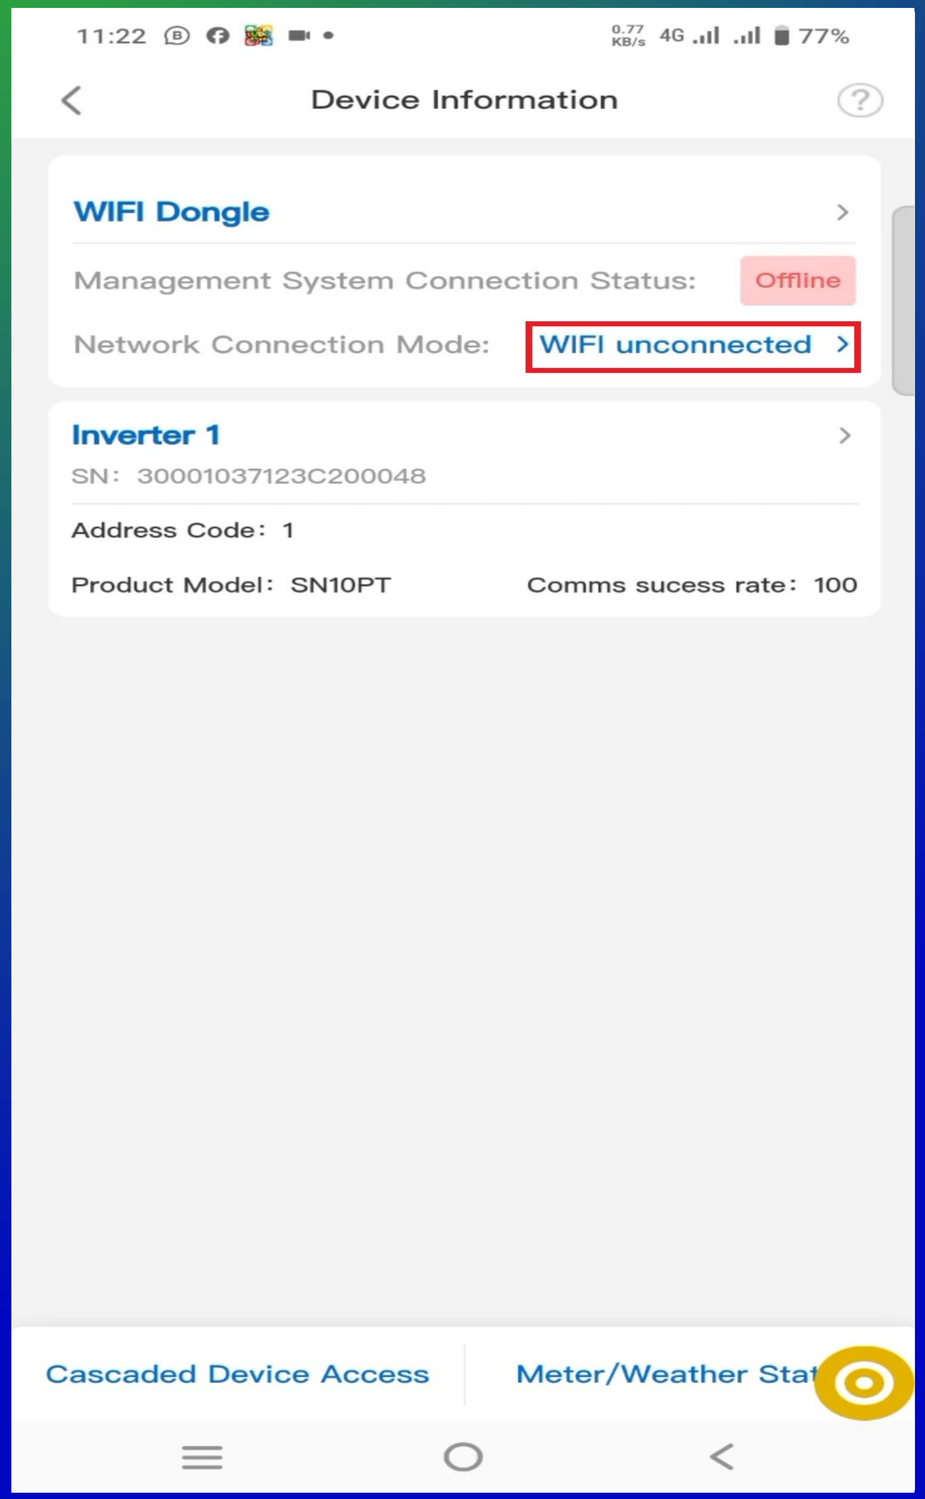


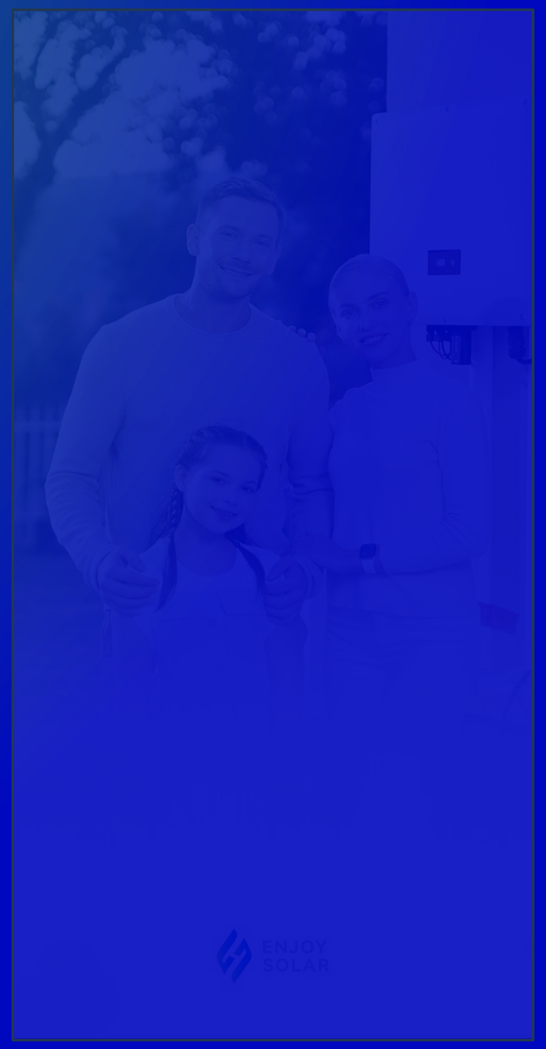


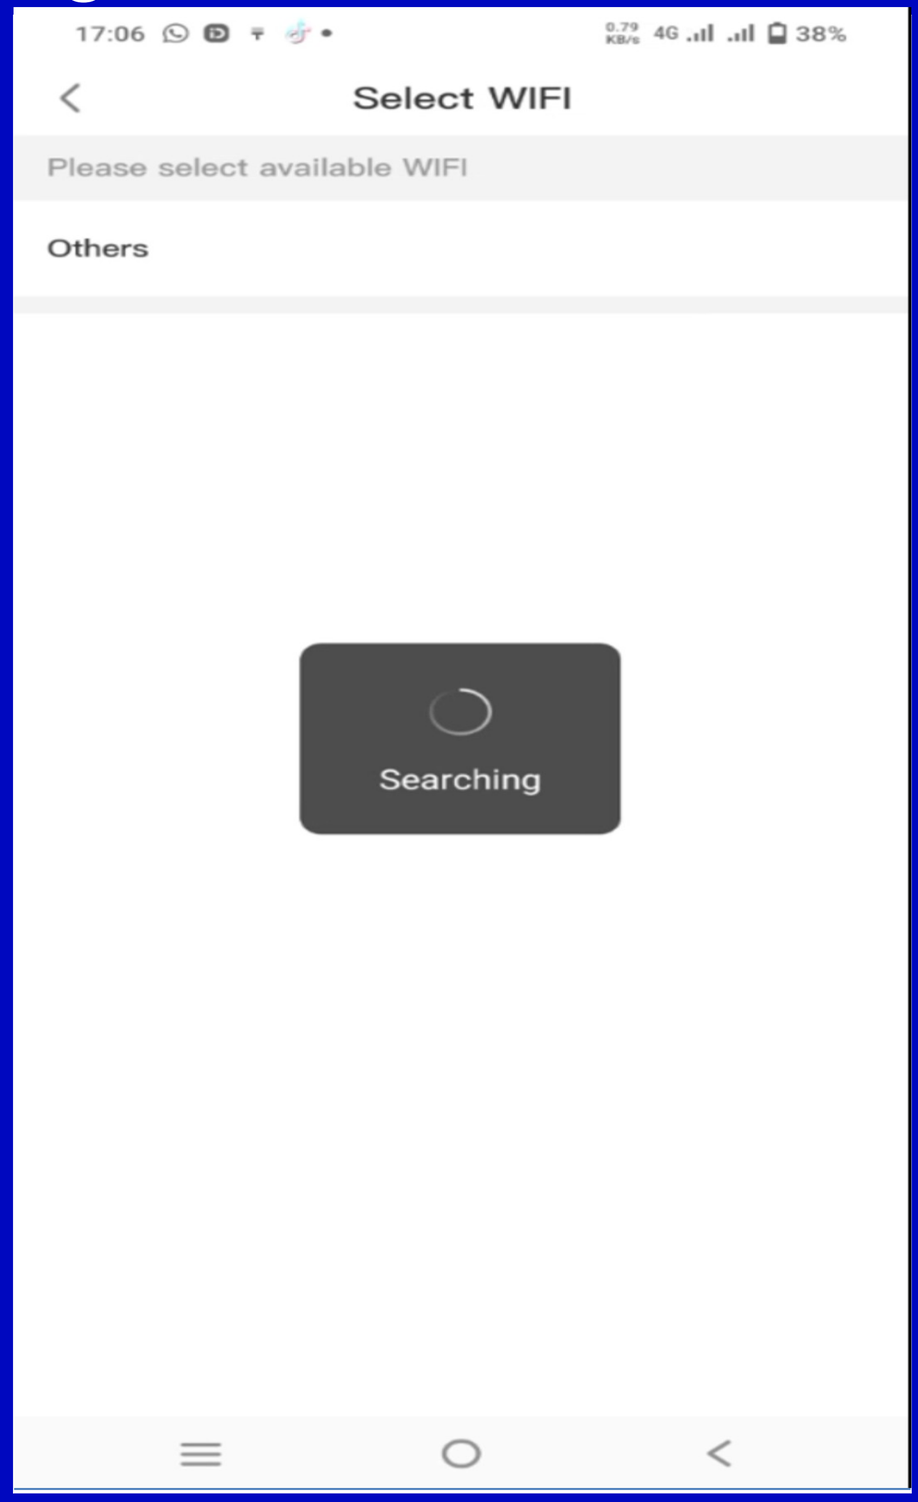


Riconfigurazione del dongle

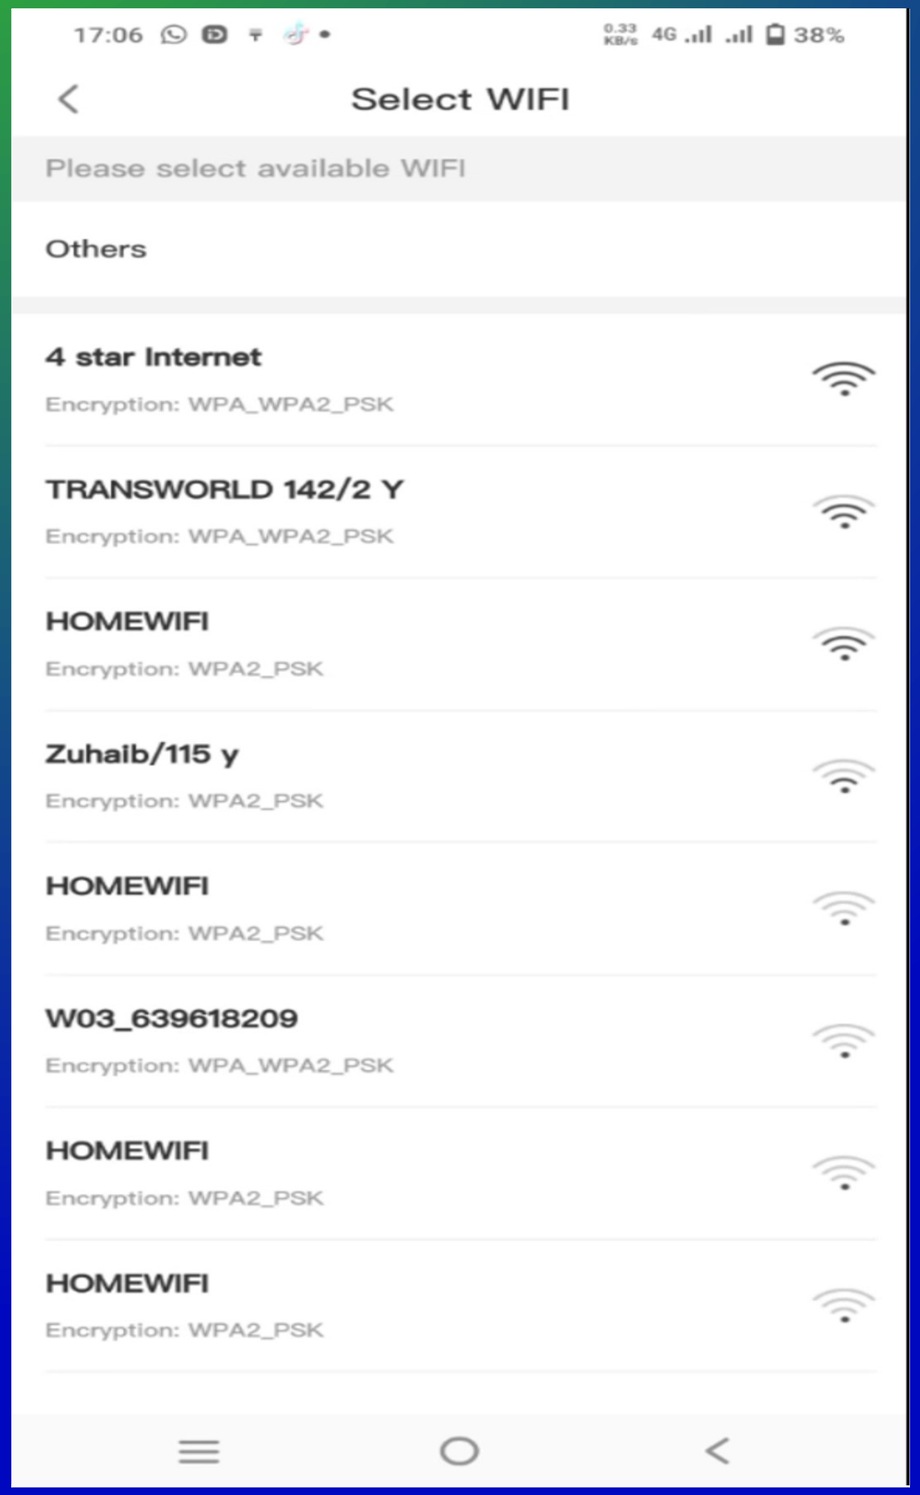


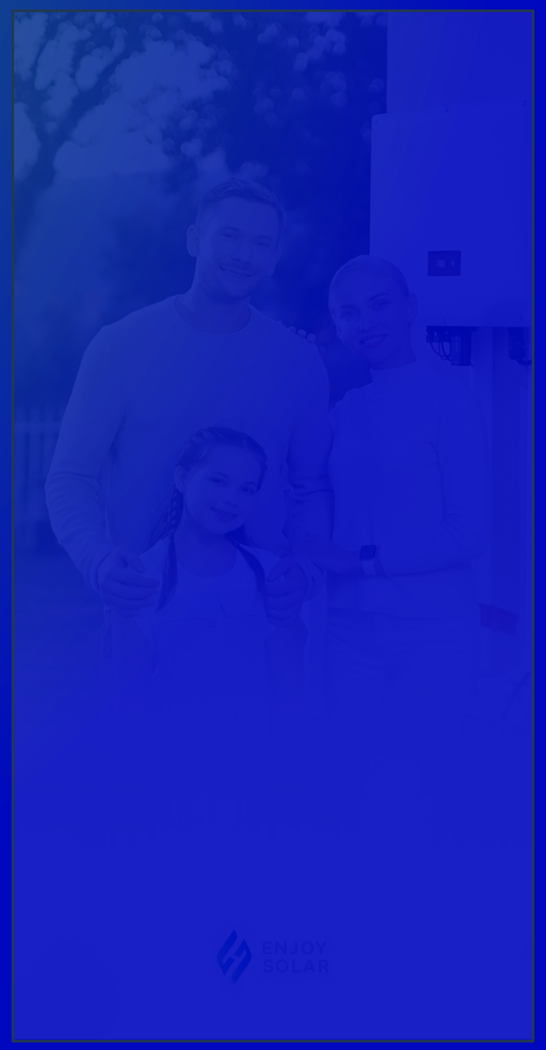


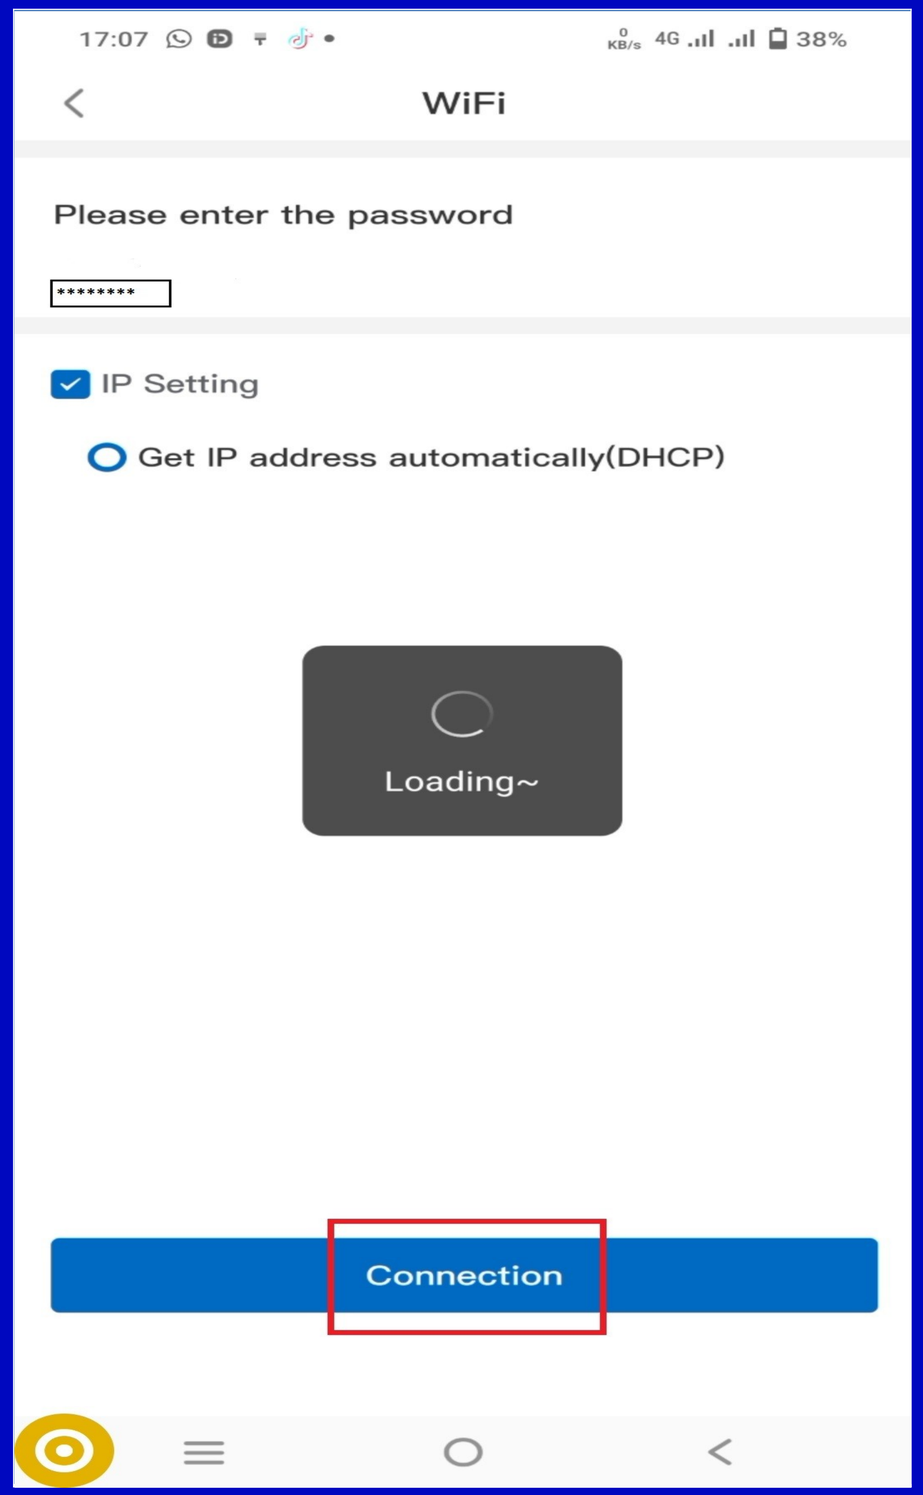

Riconfigurazione del dongle

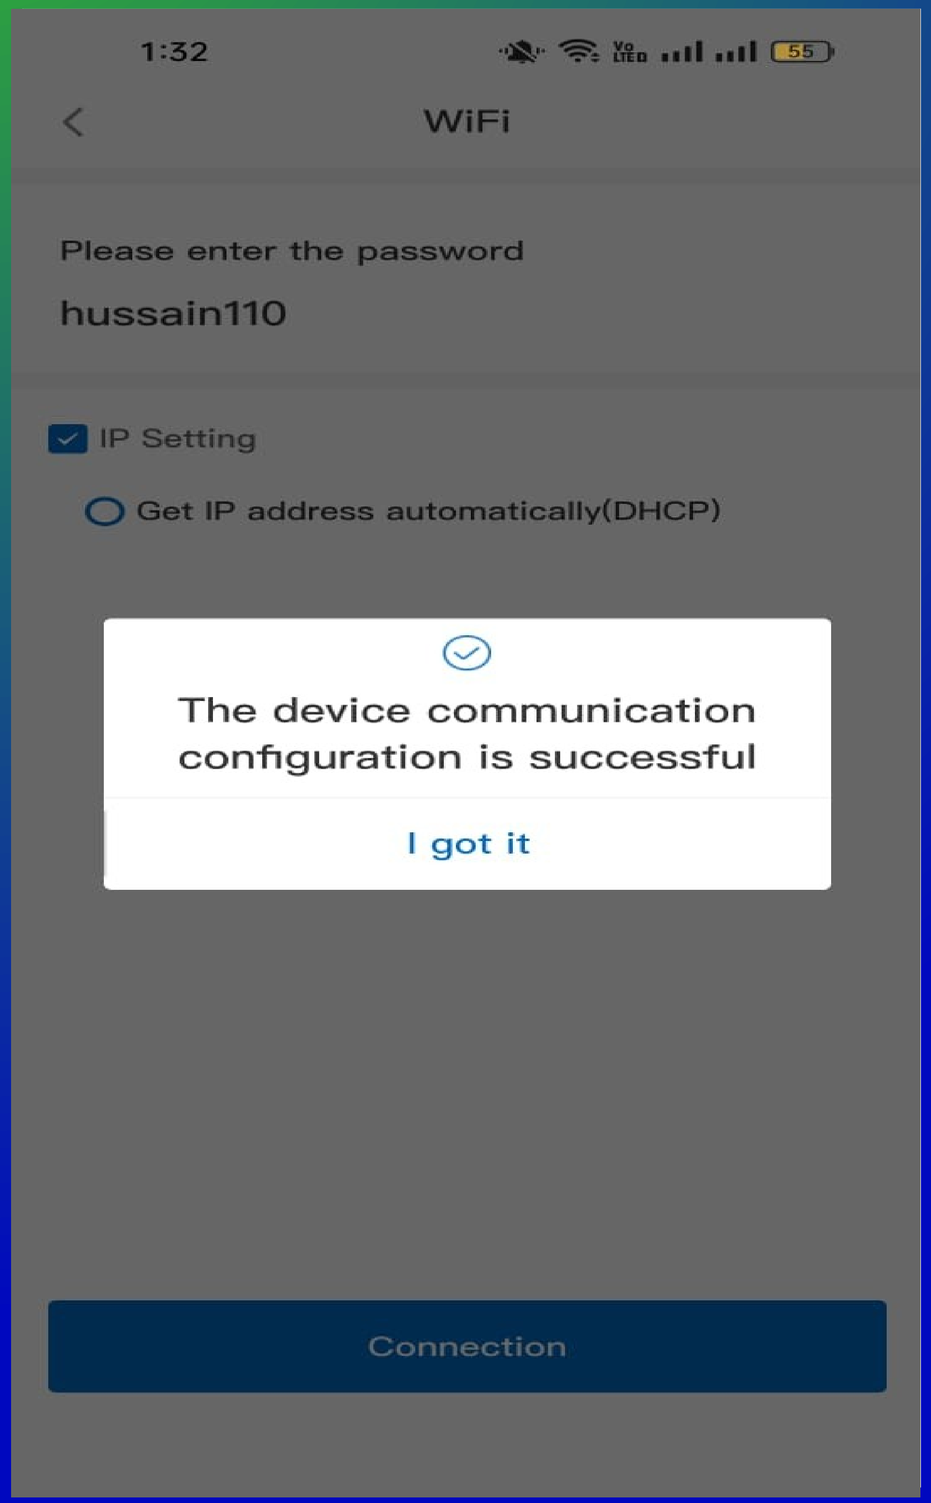

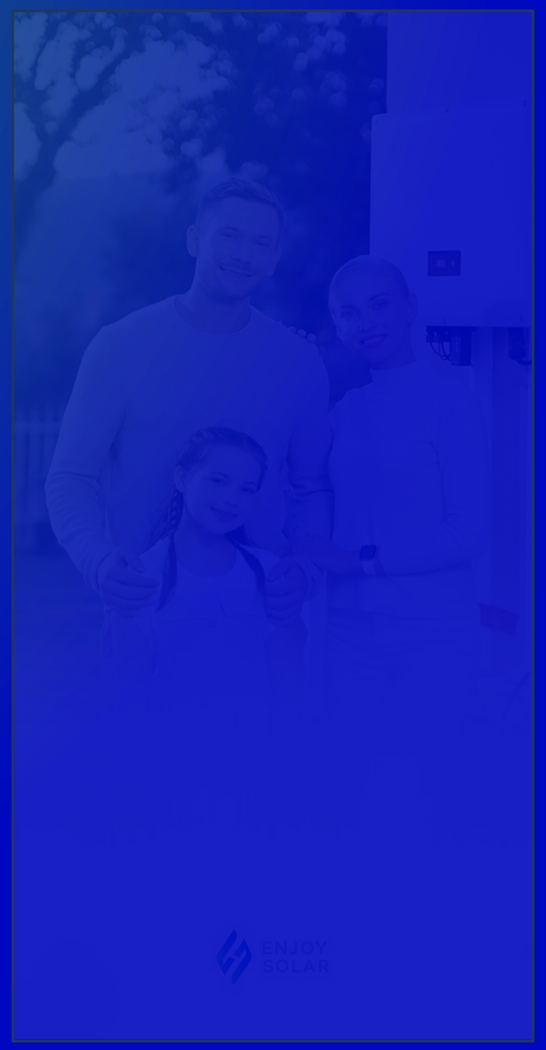

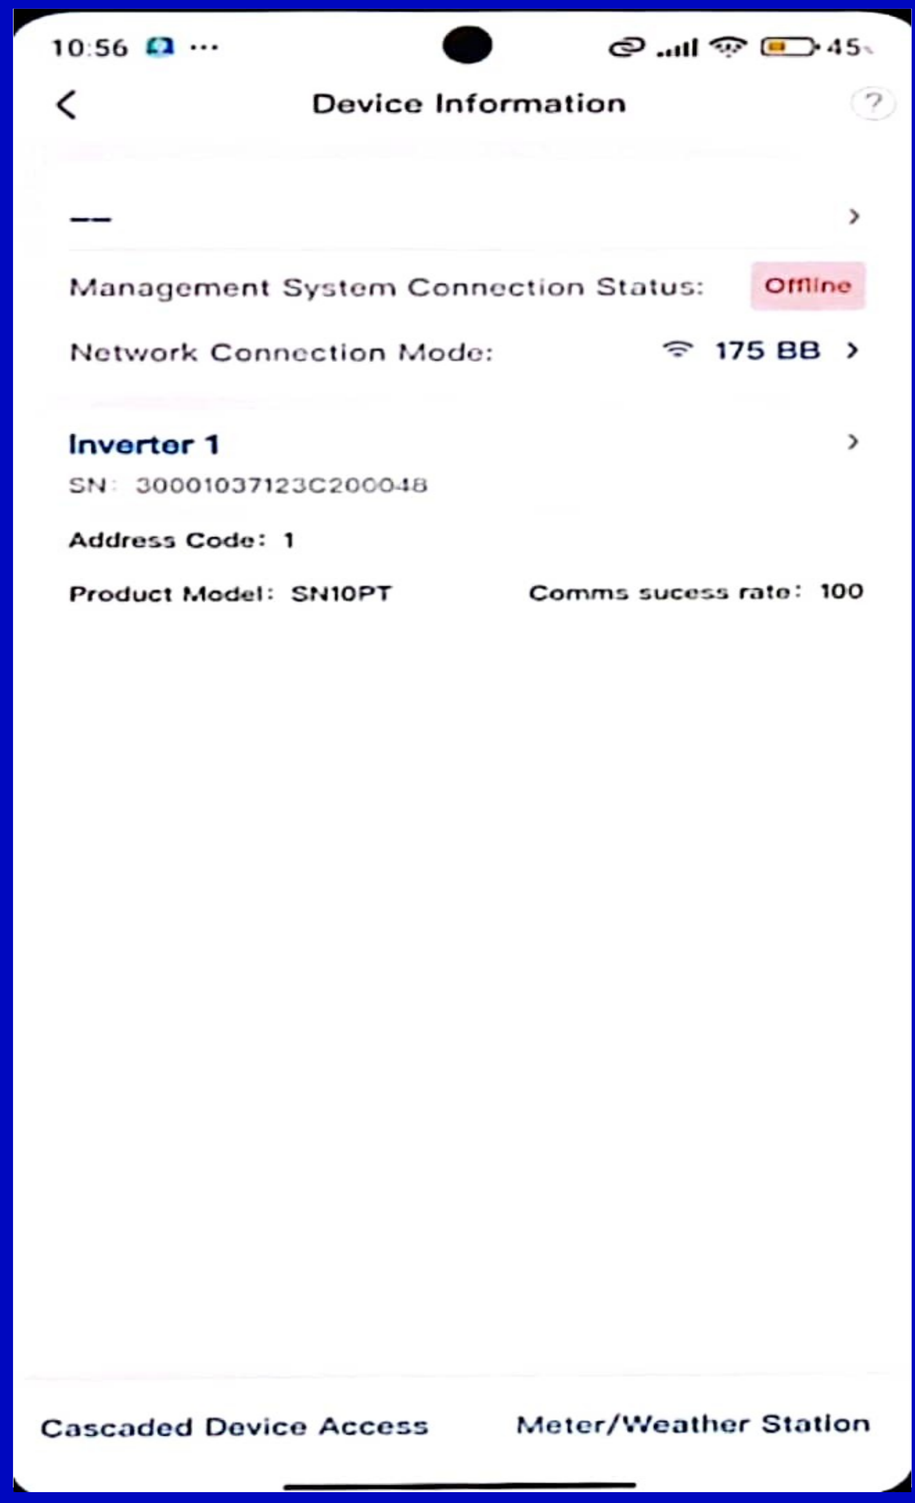

SINENG

Grazie!