

Istruzioni per la sostituzione della ventola esterna del modello SN100-125PT


Procedura di sostituzione della ventola esterna

Strumenti necessari: cacciavite a croce, un paio di pinze, fascette, ventola di ricambio


- Per prima cosa, spegnere l'alimentazione. Scollegare entrambe le fonti di alimentazione CA e CC;
- ruotare in senso antiorario le quattro viti presenti sul componente della struttura della ventola. Una volta allentate le viti, estrarre la ventola;




- Premere con la mano sulla clip del terminale e tirare con forza il terminale contemporaneamente su entrambi i lati, quindi rimuovere il terminale;

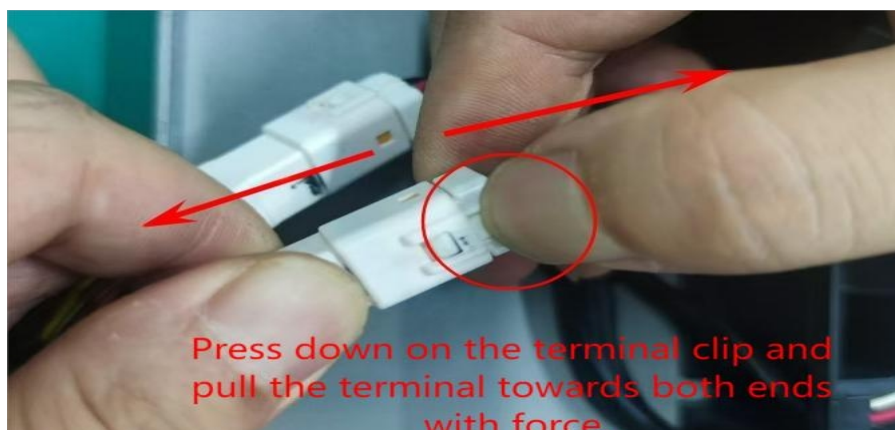


- Rimuovere le viti dal retro del componente strutturale;

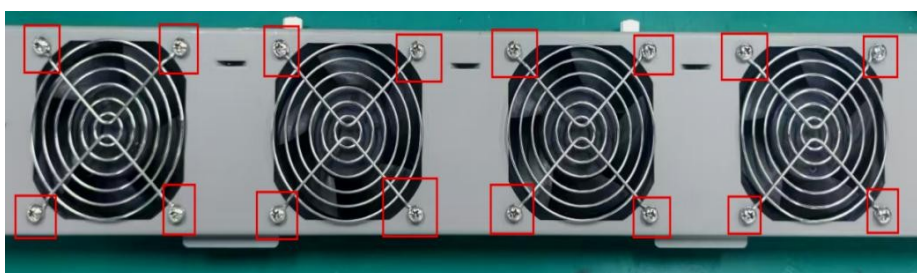

- Tagliare le fascette sul cavo della ventola;

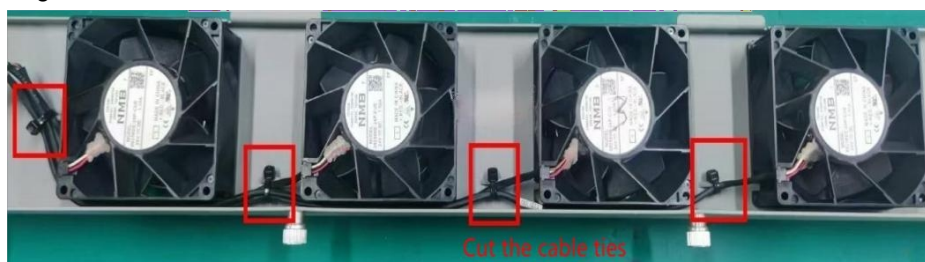

- Quando si sostituisce la nuova ventola, posizionarla correttamente, quindi serrare il coperchio posteriore a rete utilizzando un cacciavite (se si utilizza un avvitatore elettrico, **regolare la coppia al il minimo**; in caso contrario, le viti potrebbero allentarsi). Successivamente, fissare il cavo della ventola con una fascetta (tagliare le fascette in eccesso e non lasciarle all'interno della struttura della ventola);

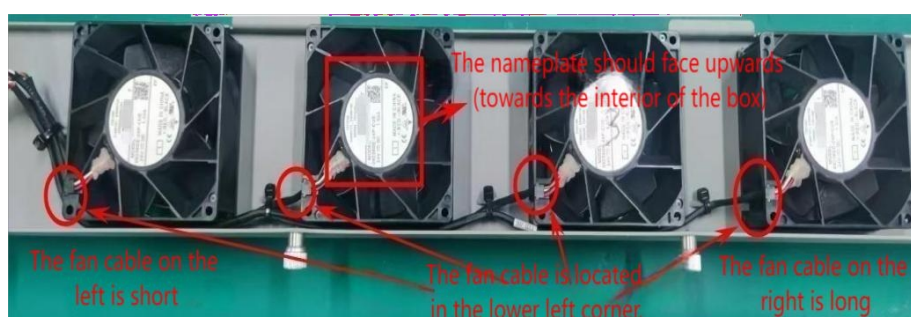

- Dopo aver verificato che il funzionamento sia corretto, colleghi innanzitutto i terminali del cavo, quindi installi la ventola, serri le viti e accendi l'apparecchio per verificare se l'allarme della ventola esterna sia migliorato;

Note di attenzione

- Se i terminali del cavo della ventola non possono essere inseriti a mano, è possibile provare a utilizzare un paio di pinzette o altri oggetti appuntiti per facilitare la pressione;
- I cavi della ventola si trovano tutti nell'angolo in basso a sinistra. Il percorso dei cavi deve passare attraverso lo spazio tra la ventola e i componenti strutturali. Prima di fissare le fascette, ispezionare i cavi e non posizionarli sulla superficie della ventola;